



はじめてのかたに

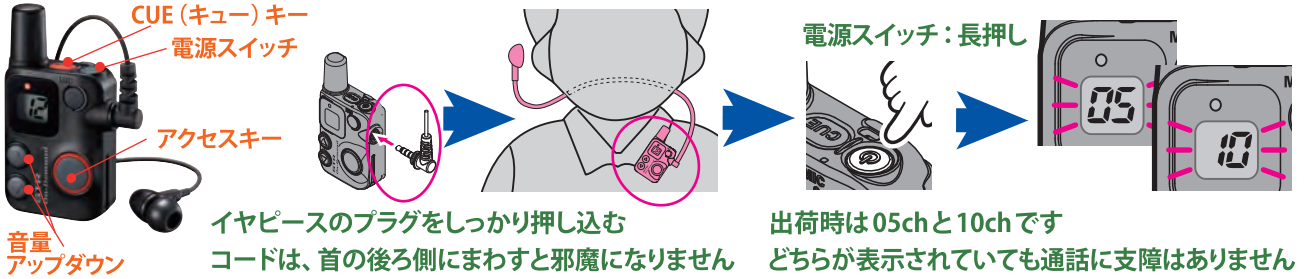


話をする時は、アクセスキーを押してから話します。本体を口に近づける必要はありません。

話を聞く:受信

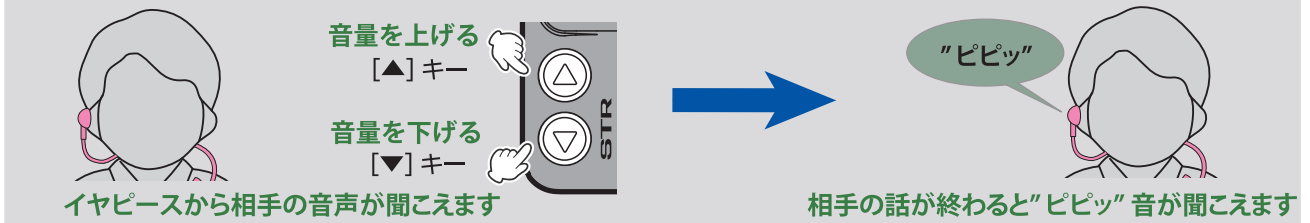


話をする:送信

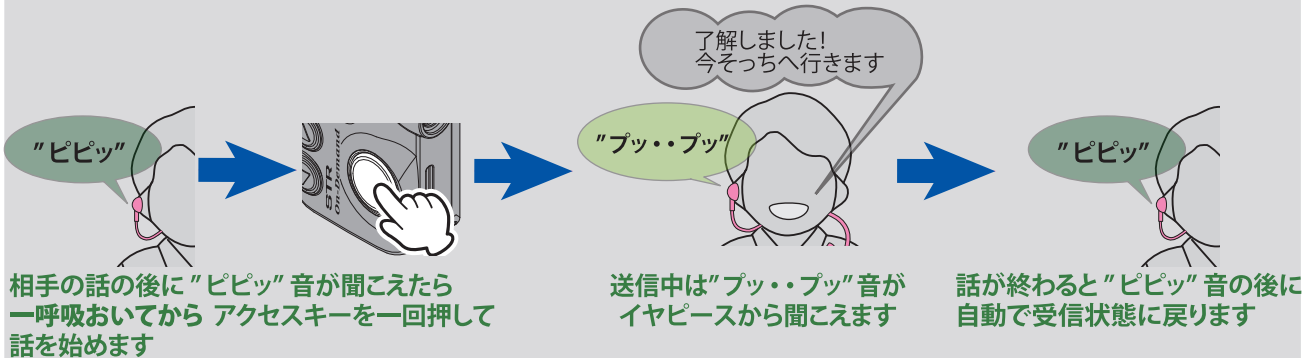

話が終わっても"プッ・プッ"音が聞こえている時は、もう一度アクセスキーを押して受信にします。

全員に合図を送る

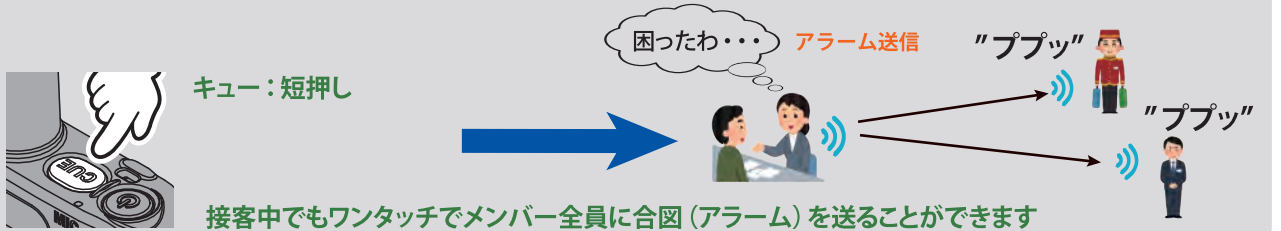

構内アナウンスを行なう

構内アナウンスを使うには設定が必要です



オンデマンドインカムは かんたんで便利

2チャンネルをデュアル受信

デュアル受信ですから誰かが送信していても他のメンバーと連絡をとることができます

ワンクリックハンズフリー

話をする前にアクセスキーを軽く押すだけで話をしながらハンズフリーで業務ができます

キュー合図

接客中でも接客相手にわからないようにメンバーに合図を送ることができます

表示とキーの動作

画面の表示



チャンネルを表示します
チャンネルを非表示にしている時は“-”が表示されます。



音量アップ中



音量ダウン中



バッテリー残量警告(すぐに充電してください)

キュー

メンバーにアラームを鳴らして合図を送ります
短押しでメンバーにアラームを送ります。

電源キー

長押しで電源をオン/オフします。

LED インジケータ

赤点灯 : 送信時
緑点灯 : 受信中
赤点滅 : ホットライン通話中*
オレンジ点滅 : 遠隔 PA 機能動作中*

※設定が必要です

▲/▼キー

音量調節

[▲] : 大きくなります
[▼] : 小さくなります



アクセスキー

送信する時に押します

短押し: 話をする前に軽く押します。話をやめるか再度アクセスキーを押すと受信に戻ります。

長押し: 押し続けている間は送信を続け、放すと受信に戻ります。

※送信中は「ブッ… ブッ…」と音が鳴り、送信中であることがわかります。

受信中に A-ch と B-ch の音声が入った時は片方の音量を下げて聞きやすくします

アクセスキーを押すたびに音量が以下のようになります

