

**YAESU**  
*The radio*

**WIRES-X**

*Wide-Coverage Internet Repeater Enhancement System*

# WIRES-X ポータブルデジタルノード機能 取扱説明書

ポータブルデジタルノード機能に対応する C4FM デジタルトランシーバーは FT5D および FT3D、FT2D、FTM-510D、FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D シリーズです。(2025年2月現在)

上記以外の C4FM デジタルトランシーバーや自局でノード局の開設をしない場合には、WIRES-X のユーザー登録は必要ありませんので、電波の届く範囲にある WIRES-X オープンノード局にアクセスして、WIRES-X によるインターネット通信をすぐにお楽しみいただけます。

## 準備のながれ

ポータブルデジタルノード機能を使ってインターネット通信を行うには、ポータブルデジタルノード機能対応するC4FM デジタルトランシーバー FT5D または FT3D、FT2D、FTM-510D、FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D シリーズ(2025年2月現在)と Windows 10 以降の USB 端子を持ったパソコンが必要です。

- ① ユーザー登録 (ID 番号の取得申請)を行う。
  - ② 最新の WIRES-X ソフトウェアをパソコンへインストールする。
  - ③ 接続ケーブルの USB ドライバーをパソコンへインストールする。
  - ④ トランシーバーを最新のファームウェアにアップデートする。
  - ⑤ トランシーバーとパソコンを接続する。
- 使用するトランシーバーにあわせて、下記の接続ケーブルが必要です。
    - FT5D または FT3D、FT2D を使用する場合
      - ・オプションの WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57 または SCU-39 が必要です。(SCU-57/SCU-39 には、それぞれ PC コネクションケーブル SCU-55/SCU-19 およびマイクアダプター CT-44、オーディオケーブル(2本)が含まれています。)
    - FTM-500D シリーズまたは FTM-500D シリーズ、FTM-300D シリーズ、FTM-200D シリーズを使用する場合
      - ・オプションの WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-58 または SCU-40 が必要です。(SCU-58/SCU-40 には、それぞれ PC コネクションケーブル SCU-56/SCU-20 およびオーディオケーブル(1本)が含まれています。)
    - FTM-400XD/D シリーズまたは FTM-100D シリーズを使用する場合
      - ポータブルデジタルノードモードでデジタルノード局とインターネット通信を行う場合
        - ・トランシーバーに付属している PC コネクションケーブル SCU-56 または SCU-20 を使います。
      - ポータブル HRI モードでデジタルノード局またはアナログノード局とインターネット通信を行う場合
        - ・オプションの WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-58 または SCU-40 が必要です。(SCU-58/SCU-40 には、それぞれ PC コネクションケーブル SCU-56/SCU-20 およびオーディオケーブル(1本)が含まれています。)

### ① ユーザー登録 (ID 番号の取得申請)を行う。

当社の WIRES-X ウェブページより、ポータブルデジタルノード局に使用する“トランシーバーの Radio ID”を使ってユーザー登録をします。

詳しい手順については、7 ページを参照してください。



### ② 最新の WIRES-X ソフトウェアをパソコンへインストールする。

最新の WIRES-X ソフトウェア (Ver.1.560 以上)を、当社の WIRES-X ウェブサイトからお使いのパソコンへダウンロードしてインストールします。

詳しい手順については、10 ページを参照してください。



### ③ 接続ケーブルの USB ドライバーをパソコンへインストールする。

使用する接続ケーブルの USB ドライバーを、当社ウェブサイトからお使いのパソコンへダウンロードしてインストールします。

詳しい手順については、12 ページを参照してください。



### ④ トランシーバーを最新のファームウェアにアップデートする。

ポータブルデジタルノード局に使用するトランシーバーの最新のファームウェアを当社ウェブサイトからダウンロードしてトランシーバーをアップデートします。

詳しい手順については、12 ページを参照してください。



### ⑤ トランシーバーとパソコンを接続する。

ポータブルデジタルノード局に使用するトランシーバーとパソコンを接続ケーブルで接続します。



詳しい手順については、14 ページを参照してください。

# 目次

準備のながれ .....	1
はじめに .....	3
WIRES-X とは？ .....	3
WIRES-X ポータブルデジタルノード機能とは？ .....	3
必要な機器 .....	5
準備 .....	7
① ユーザー登録 (ID 番号の取得)を行う。 .....	7
② パソコンへ最新の WIRES-X ソフトウェアをインストールする。 .....	10
③ 接続ケーブルの USB ドライバーをパソコンへインストールする。 .....	12
④ トランシーバーを最新のファームウェアにアップデートする。 .....	12
⑤ トランシーバーとパソコンを接続する。 .....	14
ポータブルデジタルノードモードでデジタルノード局とインターネット通信を行う場合 .....	14
ポータブル HRI モードでデジタルノード局またはアナログノード局とインターネット通信を行う場合 .....	15
初期設定 (最初に一度だけ設定が必要です) .....	17
トランシーバーを起動する。 .....	17
WIRES-X ソフトウェアを起動する。 .....	18
通信ポートの設定 .....	18
WIRES-X サーバーの認証(アクティベーション)をする .....	19
トランシーバーの設定(アクセスポイント運用のみ) .....	20
基本的な使い方 .....	22
ポータブルデジタルノードモードで使う .....	22
トランシーバーとパソコンを接続する .....	22
WIRES-X ソフトウェアを起動する .....	22
トランシーバーをポータブルデジタルノードモードで起動する .....	22
トランシーバーの設定をする (アクセスポイント運用をする場合のみ) .....	24
ポータブルデジタルノードの運用を開始する .....	32
インターネット上のノードまたはルームに接続する .....	44
相手局と通信する .....	59
接続をやめる(切断する)場合 .....	59
WIRES-X ソフトウェアを終了する場合 .....	59
ポータブル HRI モードで使う .....	62
トランシーバーとパソコンを接続する .....	62
WIRES-X ソフトウェアを起動する .....	62
トランシーバーをポータブル HRI モードで起動する .....	62
インターネット上のノードまたはルームに接続する .....	63
相手局と通信する .....	64
接続をやめる(切断する)場合 .....	65
WIRES-X ソフトウェアを終了する .....	65
ポータブル HRI モードでのトランシーバーの操作 .....	65
WIRES-X ソフトウェアのメイン画面 .....	67
必要に応じて使う機能 .....	69
パソコンのオーディオレベル調整(ポータブル HRI モードのみ) .....	69
アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整 .....	69
ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整 .....	71
FT5D または FT3D、FT2D のダイレクト運用(ポータブル HRI モード)専用の機能 .....	75
ノード局やルームを保存(ブックマーク)する .....	75
ノード局やルームを保存する .....	75

## 本書の記号について

本書は、下記の記号を使って、重要な情報が記載されていることを表しています。

記号	説明
	このアイコンは、お客様に理解していただきたい注意と警告を表しています。
	このアイコンは、役に立つ情報やヒントを示しています。

## はじめに

### WIRES-Xとは？

WIRES-Xは、Wide-coverage Internet Repeater Enhancement Systemの頭文字をとったものでワイヤーズエックスとよびます。インターネットを利用して、VHF/UHF帯のトランシーバーで遠距離通信を簡単に楽しむことを目的に開発され、現在、アマチュア無線のインターネット通信では日本最大の局数を誇ります。

WIRES-Xは音声をインターネットを介して他のアマチュア無線局へ送り通信を行うシステムで、VHF、UHFのハンディやモバイルで遠距離交信を行うアマチュア無線とインターネットが融合したシステムです。今後さらに利便性が増していくインターネットとアマチュア無線をつなげた新しいアマチュア無線の可能性を体感することができます。またWIRES-Xは、遠距離の仲間との交信だけでなく、災害などで一般の通信網が利用できなくなったような事態に、非常通信の一つの選択肢として災害時の救援活動などに活躍しています。

### WIRES-Xポータブルデジタルノード機能とは？

WIRES-Xポータブルデジタルノード機能は、パソコンとトランシーバーがあればWi-Fiアクセスポイントなどからインターネットを通してWIRES-Xのノード局やルームへ接続して通信を楽しむことができます。

WIRES-Xポータブルデジタルノード機能には、デジタル局とインターネット通信ができる“ポータブルデジタルノードモード”とデジタル局またはアナログ局の両方とインターネット通信ができる、“ポータブルHRIモード”の2つのモードがあります。

#### ◎ ポータブルデジタルノードモード（デジタルモードのインターネット通信に対応）


ポータブルデジタルノードモードには、ポータブルデジタルノード局のパソコンにUSBケーブルで接続したトランシーバーを操作してデジタルルームやデジタルノード局とのインターネット通信と同時に、C4FMデジタルの電波を使って近くのC4FMデジタル局と一緒に通信を楽しむことができる“アクセスポイント運用”と、電波の送受信は行わずポータブルデジタルノード局のトランシーバーを使って簡単にインターネット通信ができる“ダイレクト運用”があります。

#### ● アクセスポイント運用

このモードでは、ポータブルデジタルノード局のトランシーバーのPTTスイッチを押して話すと、インターネットを経由して接続しているデジタルルームやデジタルノード局へ中継を行いながら、同時にC4FMデジタルの電波で送信しますので近くのC4FMデジタルトランシーバーで受信することができます。また、インターネットを経由した相手局からの信号はポータブルデジタルノード局のトランシーバーのスピーカーで再生しながら、同時にC4FMデジタルの電波で送信します。さらに、近くC4FMデジタルトランシーバーからのC4FMデジタル信号を受信すると、ポータブルデジタルノード局のトランシーバーのスピーカーで再生しながら、同時にインターネットを経由して相手局へ中継を行います。


この動作によってポータブルデジタルノード局のトランシーバーからインターネット通信をできることと、近くのC4FMデジタルトランシーバーからポータブルデジタルノード局にアクセスしてインターネット通信ができるだけでなく、新たにポータブルデジタルノード局のトランシーバーとアクセスしているC4FMデジタル無線局、インターネットで接続されたC4FMデジタル無線局の3者間でWIRES-Xのインターネット通信を楽しむことができます。

### アクセスポイント運用(ポータブルデジタルノードモード)のイメージ

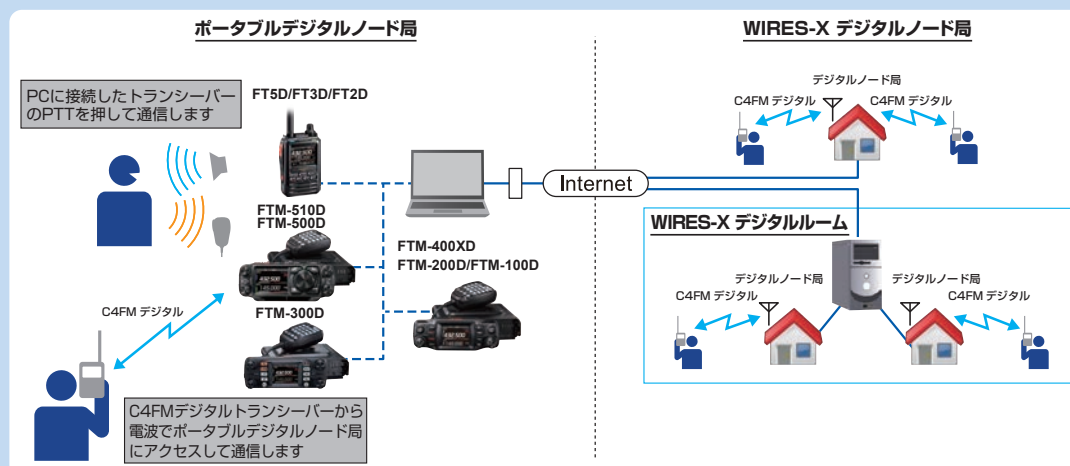

● **ダイレクト運用**

ポータブルデジタルノード局のパソコンに接続したトランシーバーを操作して、デジタルルームやデジタルノード局とインターネット通信をすることができます。パソコンとトランシーバー 1 台だけで手軽にインターネット通信を楽しむことができます。ダイレクト運用ではポータブルデジタルノード局のトランシーバーは電波の送受信は行いません。

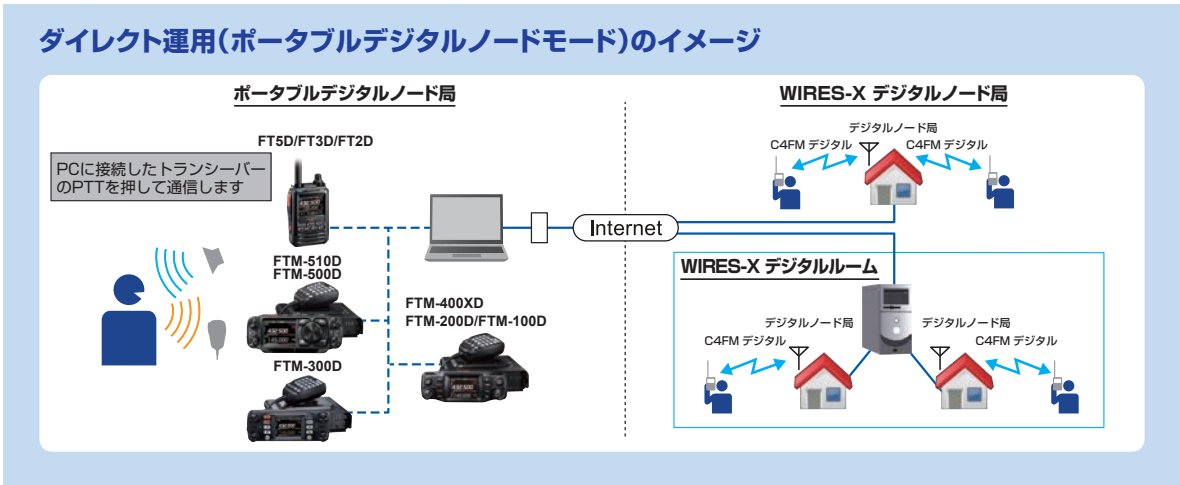


◎ **ポータブル HRI モード (デジタルモードまたはアナログモードのインターネット通信に対応)**

ポータブル HRI モードには、インターネットを経由して接続したルームまたはノード局の信号を中継する“アクセスポイント運用”と、電波の送受信は行わずポータブルデジタルノード局に接続したトランシーバーを操作してインターネット通信ができる“ダイレクト運用”があります。ポータブル HRI モードでは C4FM デジタル局またはアナログ FM 局とインターネット通信できます。


● **アクセスポイント運用 (ポータブル HRI モード)**

ポータブルデジタルノード局のトランシーバーはインターネットを経由して接続したルームやノード局の信号を中継するポータブルデジタルノード局として動作しますので、別の C4FM デジタルトランシーバーでポータブルデジタルノード局に接続して、C4FM デジタル局またはアナログ FM 局とインターネット通信を楽しむことができます。ポータブルデジタルノード局のトランシーバーを直接操作して通信をする場合には、下記のダイレクト運用(ポータブル HRI モード)を使用します。

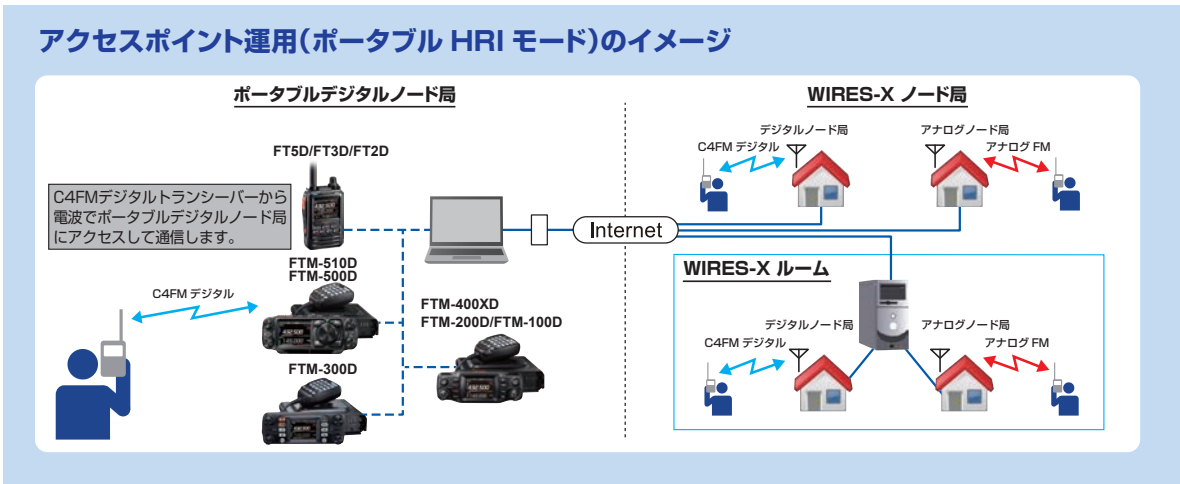

## ●ダイレクト運用（ポータブル HRI モード）

ポータブルデジタルノード局のパソコンに接続したトランシーバーの PTT スイッチを押して、インターネットを經由して C4FM デジタル局またはアナログ FM 局と通信ができます。パソコンとトランシーバー 1 台だけで手軽にインターネット通信を楽しむ事ができます。ダイレクト運用では、ポータブルデジタルノード局のトランシーバーは電波の送受信は行いません。

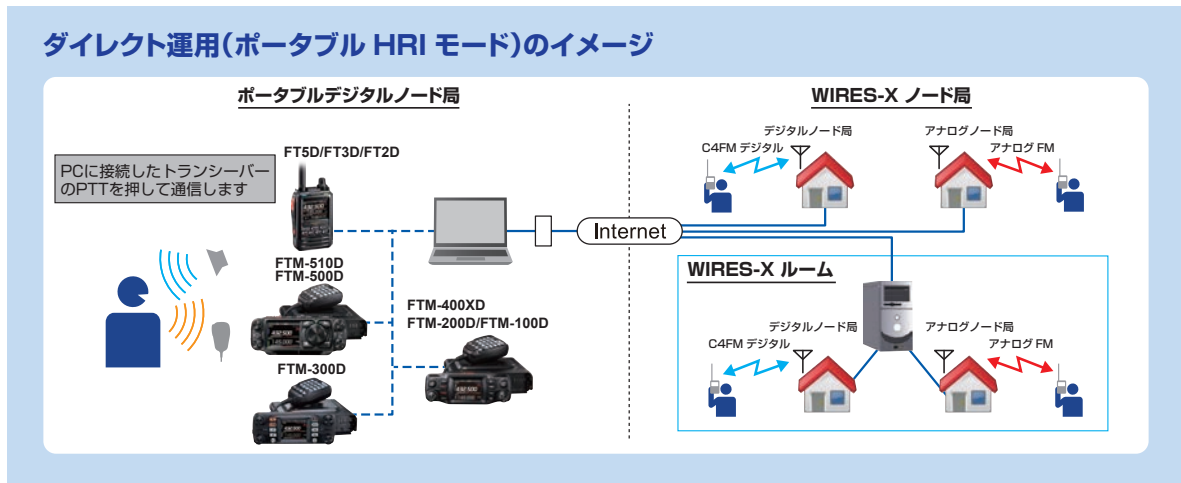

**!** WIRES-X ポータブルデジタルノード機能では、別のトランシーバーからアナログ FM モードで接続をすること、ルーム（デジタルルームを含む）の開設、また、別のパソコンからのリモートコントロール機能を使うことはできません。

## 必要な機器

### ●対応トランシーバー（2025 年 2 月現在）

□ FT5D または FT3D、FT2D、FTM-510D、FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D シリーズ

### ●対応する WIRES-X ソフトウェア、トランシーバーのファームウェア

**!** 当社ウェブサイト公開されている最新の WIRES-X ソフトウェアとトランシーバーのファームウェアにアップデートしてください。

- WIRES-X ソフトウェア：Ver.1.560 以上
- FT5D            MAIN: Ver.1.11 以上、SUB: Ver.1.01 以上、DSP: Ver.7.11 以上
- FT3D            MAIN: Ver.1.02 以上、SUB: Ver.1.02 以上、DSP: Ver.7.02 以上
- FT2D            MAIN: Ver.3.10 以上、SUB: Ver.2.01 以上、DSP: Ver.4.31 以上
- FTM-510D      MAIN: Ver.1.02 以上、SUB: Ver.1.01 以上、DSP: Ver.7.20 以上
- FTM-500D      MAIN: Ver.1.01 以上、SUB: Ver.1.01 以上、DSP: Ver.7.20 以上
- FTM-400XD     MAIN: Ver.4.50 以上、DSP: Ver.4.31 以上
- FTM-400D      MAIN: Ver.3.50 以上、DSP: Ver.4.31 以上
- FTM-300D      MAIN: Ver.1.40 以上、SUB: Ver.1.20 以上、DSP: Ver.7.11 以上
- FTM-200D      MAIN: Ver.1.00 以上、SUB: Ver.1.00 以上、DSP: Ver.7.11 以上
- FTM-100D      MAIN: Ver.2.50 以上、PANEL: Ver.2.10 以上、DSP: Ver.4.31 以上



## ● 接続ケーブル

### □ FT5D または FT3D、FT2D を使用する場合

- ・オプションの WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57 または SCU-39 が必要です。  
(SCU-57 または SCU-39 には、それぞれ PC コネクションケーブル SCU-55 または SCU-19 およびマイクアダプター CT-44、オーディオケーブル(2本)が含まれています。)

### □ FTM-510D シリーズまたは FTM-500D シリーズ、FTM-300D シリーズ、FTM-200D シリーズを使用する場合

- ・オプションの WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-58 または SCU-40 が必要です。  
(SCU-58 または SCU-40 には、それぞれ PC コネクションケーブル SCU-56 または SCU-20 およびオーディオケーブル(1本)が含まれています。)

### □ FTM-400XD/D シリーズまたは FTM-100D シリーズを使用する場合

“ポータブルデジタルノードモード”でデジタルモードのインターネット通信を行う場合

- ・トランシーバーに付属している PC コネクションケーブル SCU-56 または SCU-20 を使います。

“ポータブル HRI モード”でデジタルモードまたはアナログモードのインターネット通信を行う場合

- ・オプションの WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-58 または SCU-40 が必要です。  
(SCU-58 または SCU-40 には、それぞれ PC コネクションケーブル SCU-56 または SCU-20 およびオーディオケーブル(1本)が含まれています。)

## ● パソコン

- ・対応 OS : Microsoft® Windows® 10 / 11

WIRES-X コネクションケーブルキット	Windows® 11	Windows® 10
SCU-57/SCU-58	○	○
SCU-39/SCU-40	×	○

※ SCU-39/SCU-40 は、SCU-57/SCU-58 と同じドライバーソフトウェアが使用できますが、Windows 11 ではご使用になれません。

- ・クロック周波数 : 2.0GHz 以上
- ・HDD : 1GB 以上の空き容量
- ・RAM : 2GB 以上
- ・ディスプレイ解像度 : 1366 x 768 以上 16ビット high color 以上 (32ビット true color を推奨)
- ・USB 端子 : USB 2.0 (Full Speed)
- ・LAN 端子 : 100BASE-TX/1000BASE-T または Wi-Fi : IEEE 802.11 b 以上
- ・サウンド機能<sup>※1</sup>

※ 1 : “ポータブルデジタルノードモード”または“ポータブル HRI モード”どちらで使用する場合にも必ずサウンド機能が必要です。さらに FT5D/FT3D/FT2D を使って“ポータブル HRI モード”の“ダイレクト運用”で通信をする場合には、使用するパソコンのサウンド機能がマイク端子から入力した音声をスピーカーから出力する機能を持っている必要があります。

- ・3.5φスピーカー端子、3.5φマイク端子<sup>※2</sup>(“ポータブル HRI モード”でインターネット通信をする場合のみ必要です。)  
※ 2 : ノートパソコンなどで端子の形状が異なる場合は、市販の変換ケーブルで 3.5φスピーカー端子と 3.5φマイク端子に変換してください。
- ・スピーカー (“ポータブル HRI モード”の“ダイレクト運用”で通信をする場合にのみ必要です。)

## ● インターネット回線

- ・ADSL 8Mbps 以上の速度のインターネット回線 (固定または動的グローバル IP アドレスは必要はありません。)



インターネット回線の速度が低速な場合や不安定な場合には、音声途切れることや WIRES-X の接続が不安定になることがあります。


## 準備

### ① ユーザー登録 (ID番号の取得)を行う。


1. 当社 WIRES-X ウェブサイト(<https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php>)にアクセスします。
2. 画面左側の [ 新規会員登録 ] をクリックします。  
“新規会員登録” ページが開きます。



3. “新規会員登録” ページで登録に使用するお客様のメールアドレスを入力して、[ 送信 ] ボタンをクリックします。  
“新規登録申請 URL” が記載された e メールが、お客様のメールアドレスに届きます。
4. e メールに記載されている“新規登録申請 URL” をクリックして登録用の WIRES-X ウェブサイト(フォーム画面)を開きます。

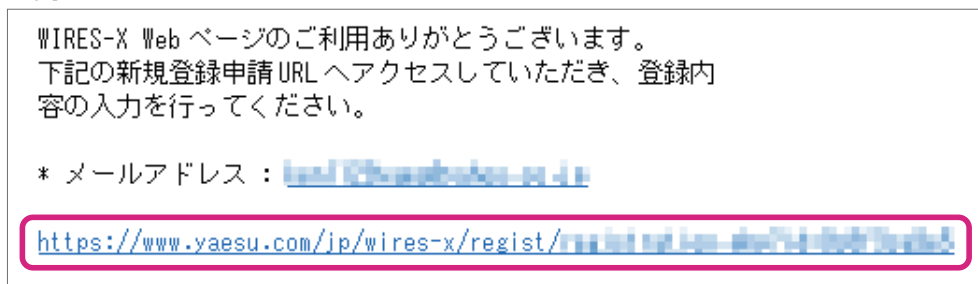

5. “WIRES-X サーバー使用許諾書” の内容を確認して [ 使用許諾書に同意する ] にチェックを付けて、[ 同意して次へ ] をクリックします。

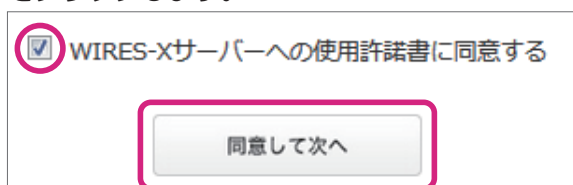



6. “WIRES-X 新規 ID 取得申請”のウェブページで登録に必要な情報をすべて入力して送信します。

## 新規会員登録

WIRES-Xの新規ID登録の取得申請とWebページを利用するための会員登録を行います。

### WIRES-X 新規 ID の取得申請

会員ID   
※必須

半角英数6文字から12文字で入力してください。

- “HRI-200 Serial Number/RADIO ID”の欄には、ノード局として使用するトランシーバーの“RADIO ID”（ラジオ ID：トランシーバーごとに固有の ID 番号）を入力します。

• HRI-200 Serial Number \*1  
• ポータブルノード局 Radio ID \*2  
※いずれか必須

**\*1 WIRES-X インターフェイス HRI-200を接続する場合**

- HRI-200のシリアル番号を半角英数字8文字で入力してください。  
(トランシーバーのシリアル番号ではありませんのでご注意ください。)
- シリアル番号はHRI-200の底面に記載されています。

例： 0A000000

※シリアル番号の2桁目はアルファベットです。  
(“1”や“0”などを数字の“1”や“0”とお間違えないように入力してください)

**\*2 WIRES-X ポータブルデジタルノード局の場合 (HRI-200を接続しない場合)**

- ポータブルデジタルノード局に対応するC4FMトランシーバーは、FT5D、FT3D、FT2D、FTM-500DS/D、FTM-400XD/XDH、FTM-400D/DH、FTM-300DS/D、FTM-200DS/D、FTM-100D/DHです。
- ポータブルデジタルノード局に使用するトランシーバーの“Radio ID”を半角英数字5文字で入力してください。  
(“Radio ID”のアルファベットには、大文字/小文字の区別がありますので正確に入力してください。)
- ポータブルデジタルノード局トランシーバーの“Radio ID”の確認方法は[こちら](#)をご覧ください。

※お客様のC4FMデジタルトランシーバーやアナログFMトランシーバーで近隣に既に開設されているノード局を経由してWIRES-Xを楽しむ場合には、登録をいただく必要はありません。



トランシーバーの RADIO ID はアルファベットと数字を含む 5 桁です。RADIO ID のアルファベットについては大文字と小文字の区別がありますので、画面に表示された RADIO ID をそのまま正確に入力してください。

もし RADIO ID が分かりづらいときには、トランシーバーのシリアル番号(SER. NO. に続く 8 文字)をフォーム画面の一番下のコメント欄に入力してください。(シリアル番号はトランシーバー本体のラベルに記載されています)

#### ● RADIO ID 確認の手順

“RADIO ID”は下記の手順でトランシーバーの画面で確認します。

##### FT5D/FT3D

- (1) [F MENU] キー (FT5D)、または [DISP] キー (FT3D) を長押しします。
- (2) [GM] にタッチします。
- (3) [2 RADIO ID CHECK] にタッチします。  
画面に RADIO ID が表示されます。



## □ FT2D

- (1) [DISP] キーを長押しします。
- (2) [GM] にタッチします。
- (3) [2 RADIO ID CHECK] にタッチします。  
画面に RADIO ID が表示されます。



## □ FTM-510D シリーズまたは FTM-500D シリーズ

- (1) FUNC ツマミ(フロントパネル右上)を長押しします。
- (2) FUNC ツマミをまわして、[61 RADIO ID] を選択します。
  - SUB DIAL ツマミをまわすとセットアップメニューを項目順に呼び出すことができます。
  - 画面下部に RADIO ID が表示されます。




## □ FTM-400XD/D シリーズ

- (1) [DISP(SETUP)] キーを長押しします。
- (2) [GM] にタッチします。
- (3) [3 RADIO ID CHECK] にタッチします。  
画面に RADIO ID が表示されます。



## □ FTM-300D シリーズ

- (1) [F(SETUP)] キーを長押しします。
- (2) DIAL ツマミをまわして [GM] を選択して DIAL ツマミを押します。
- (3) DIAL ツマミをまわして、[3 RADIO ID CHECK] を選択します。  
画面上部に RADIO ID が表示されます。

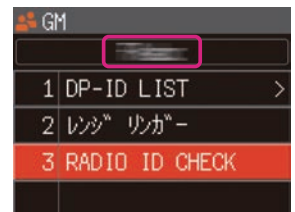

## □ FTM-200D シリーズ

- (1) [F MENU] キーを長押しします。
- (2) DIAL ツマミをまわして、[58 RADIO ID] を選択します。
  - マイクの UP/DWN ボタンを押すとセットアップメニューを項目順に呼び出すことができます。
  - 画面下部に RADIO ID が表示されます。



## □ FTM-100D シリーズ

- (1) [DISP(SETUP)] キーを長押しします。
- (2) DIAL ツマミをまわして、[6 GM] を選択して [DISP(SETUP)] キーを押します。
- (3) DIAL ツマミをまわして、[4 RADIO ID CHECK] を選択して [DISP(SETUP)] キーを押します。  
画面に RADIO ID が表示されます。



7. 登録が完了すると、WIRES-X PCソフトウェアのアクティベーションに必要な“ノードID番号”と“ルームID番号”が記載されたeメールがお客様のメールアドレスに届きます。

ユーザー登録は以上で完了です。



登録には通常、2～3営業日かかります。

## ② パソコンへ最新のWIRES-Xソフトウェアをインストールする。



- 使用するパソコンにすでに最新の WIRES-X ソフトウェア (Ver. 1.560 以上) がインストールされている場合は、この手順は必要ありません。
- ポータブルデジタルノード局からインターネット経由で接続するルームおよびルームを経由せずに接続するノード局も、同様に最新の WIRES-X ソフトウェアがインストールされている必要があります。(Ver. 1.400 以上の WIRES-X ソフトウェアがインストールされていない場合はポータブルデジタルノード局と接続することができません。)

1. 当社の WIRES-X ウェブページにログインして、最新の WIRES-X ソフトウェア (Ver. 1.560 以上) の圧縮ファイル “wx\*\*\*\*.zip” をお使いのパソコンへダウンロードして解凍します。
2. 解凍したフォルダ内の “Install.exe” を実行します。  
“WIRES-X インストーラ” 画面が表示されます。
3. [WIRES-X ソフトウェアセットアップ] をクリックします。

“WIRES-X セットアップウィザードへようこそ” 画面が表示されます。

4. [次へ] をクリックします。  
“使用許諾契約書” 画面が表示されます。




5. “使用許諾契約書に同意します” のチェックボックスにチェックを入れてから [次へ] をクリックします。  
“インストール先フォルダ” 画面が表示されます。

6. WIRES-X ソフトウェアをインストールするフォルダを確認して、[次へ] をクリックします。



“WIRES-X のインストール準備完了” 画面が表示されます。




[WIRES-X Auto Start を有効とする] にチェックを付けて(標準状態ではチェックが付いています。)インストールすると、次回以降 Windows が起動したときに自動で WIRES-X ソフトウェアが起動します。  
また、WIRES-X ソフトウェアが何らかの理由で異常終了した場合でも、自動で再度起動します。

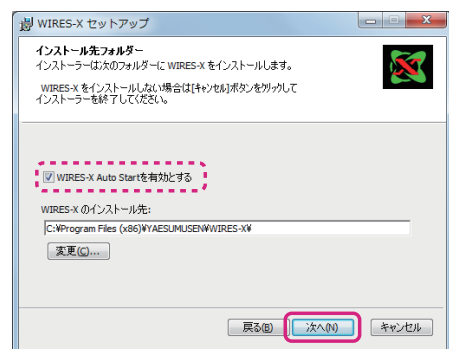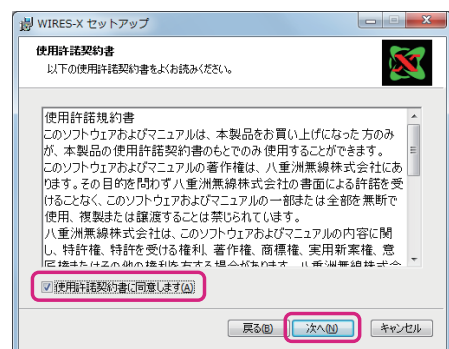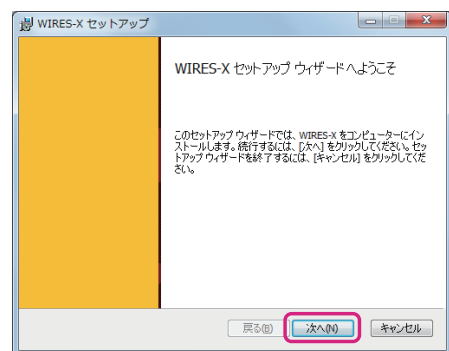

7. [インストール]をクリックします。  
ソフトウェアのインストールが始まります。  
インストールが完了すると、“WIRES-X セットアップウィザードが完了しました”と表示されます。

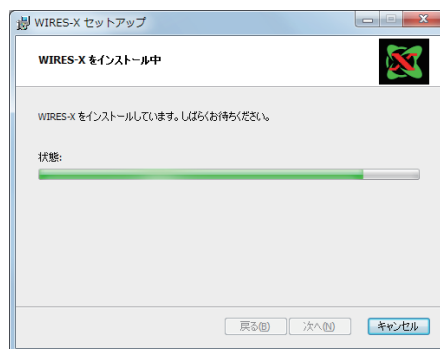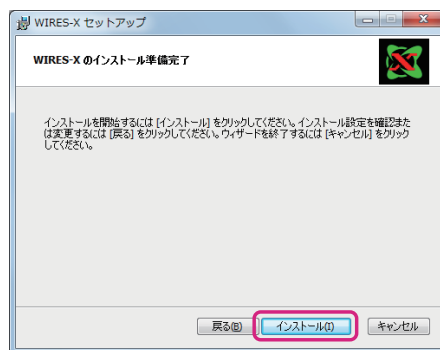

8. [完了]をクリックして画面を閉じます。  
WIRES-X ソフトウェアが正しくインストールされると、Windows のデスクトップに“Wires-X”アイコンが表示されます。

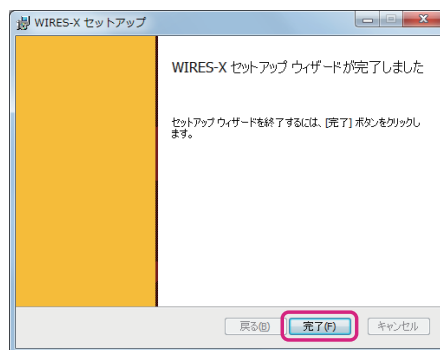

9. “WIRES-X インストーラ”画面の [閉じる] をクリックします。

以上で WIRES-X ソフトウェアのインストールは完了です。



### ③ 接続ケーブルのUSBドライバーをパソコンへインストールする。

1. 当社のウェブサイト(<http://www.yaesu.com.jp/>)より **WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57/SCU-58/SCU-39/SCU-40** の USB ドライバーをダウンロードします。
2. ダウンロードした圧縮ファイルを解凍して、すべてのファイルを適当なフォルダにコピーします。
3. コピーしたフォルダ内の“インストールマニュアル”(PDF ファイル)を参照して、パソコンに USB ドライバーをインストールします。

### ④ トランシーバーを最新のファームウェアにアップデートする。



ノード局に使用するトランシーバーおよびノード局に電波を使ってアクセスするトランシーバーのファームウェアが、すでに当社のウェブサイトに掲載されている最新のバージョンになっている場合には、この手順は必要ありません。

ノード局に使用するトランシーバーおよびノード局に電波を使ってアクセスするトランシーバーは、当社ウェブサイトに掲載されている最新バージョンのファームウェアにバージョンアップしてください。

1. トランシーバーのファームウェアのバージョンを下記の手順で確認します。

#### □ FT5D

- (1) [F MENU] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) [DISPLAY] にタッチします。
- (3) **DIAL** ツマミをまわして、[10 ソフトウェア バージョン] にタッチします。  
“Main”、“Sub”、“DSP”のファームウェアバージョンが表示されます。

#### □ FT3D

- (1) [DISP] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) [DISPLAY] にタッチします。
- (3) **DIAL** ツマミをまわして、[9 ソフトウェア バージョン] にタッチします。  
“Main”、“Sub”、“DSP”のファームウェアバージョンが表示されます。

#### □ FT2D

- (1) [DISP] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) [DISPLAY] にタッチします。
- (3) **DIAL** ツマミをまわして、[11 ソフトウェア バージョン] にタッチします。  
“Main”、“Sub”、“DSP”のファームウェアバージョンが表示されます。

#### □ FTM-510D/FTM-500D シリーズ

- (1) **FUNC** ツマミを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) **FUNC** ツマミをまわして [125 ソフトウェアバージョン] を選択して、**FUNC** ツマミを押します。
  - SUB **DIAL** ツマミをまわすとセットアップメニューを項目順に呼び出すことができます。
  - “Main”と“Sub”、“DSP”のファームウェアバージョンが表示されます。

#### □ FTM-400XD/FTM-400D シリーズ

- (1) [DISP(SETUP)] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) [RESET/CLONE] にタッチします。  
画面の上部に“MAIN”のファームウェアバージョンが表示されます。
- (3) [BACK] にタッチします。
- (4) [TX/RX] にタッチします。
- (5) [DIGITAL] にタッチします。
- (6) **DIAL** ツマミをまわして [5 DSP VERSION] を表示します。  
[5 DSP VERSION] の右側に“DSP”ファームウェアバージョンが表示されます。



#### □ FTM-300D シリーズ

- (1) [F(SETUP)] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) DIAL ツマミをまわして [DISPLAY] を選択して、DIAL ツマミを押します。
- (3) DIAL ツマミをまわして [5 ソフトウェアバージョン] を選択して、DIAL ツマミを押します。  
“Main”と“Sub”、“DSP”のファームウェアバージョンが表示されます。

#### □ FTM-200D シリーズ

- (1) [F MENU] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) DIAL ツマミをまわして [122 ソフトウェアバージョン] を選択して、DIAL ツマミを押します。  
“Main”と“Sub”、“DSP”のファームウェアバージョンが表示されます。

#### □ FTM-100D シリーズ

- (1) [DISP(SETUP)] キーを長押しして、セットアップメニューを表示します。
- (2) DIAL ツマミをまわして [13 RST/CLONE] を選択して、[DISP(SETUP)] キーを押します。
- (3) DIAL ツマミをまわして [8 SOFTWARE VERSION] を選択して、[DISP(SETUP)] キーを押します。  
“MAIN CPU”と“PANEL CPU”、“DSP CPU”のファームウェアバージョンが表示されます。



上記以外のトランシーバーのファームウェアバージョンの確認方法は、それぞれのトランシーバーの取扱説明書を参照してください。

2. 使用するトランシーバーのファームウェアが、すでに当社のウェブサイト(<http://www.yaesu.com/jp>)に掲載されている最新のファームウェアになっている場合はアップデートの必要はありませんので、“⑤ トランシーバーとパソコンを接続する。”(14 ページ)に進みます。
3. 当社のウェブサイトより、最新のファームウェアの圧縮ファイルをダウンロードします。圧縮ファイルを解凍して、すべてのファイルを適当なフォルダにコピーします。
4. コピーしたフォルダ内の PDF ファイルの“ファームウェアアップデートマニュアル”を参照して、トランシーバーのファームウェアをアップデートします。



FT5D または FT3D、FT2D、FTM-300D、FTM-200D のファームウェアのアップデートには、必ず“トランシーバーに付属の USB ケーブル”を使用してください。WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57/SCU-58/SCU-39/SCU-40 はファームウェアのアップデートには使用できませんのでご注意ください。

## ⑤ トランシーバーとパソコンを接続する。

**!** USB ドライバーのインストールが完了するまでは、PC コネクションケーブルをパソコンに接続しないで下さい。インストールを完了する前に接続すると、異なる USB ドライバーがインストールされる場合があります。


**i** アナログ FM 局とインターネット通信をする場合には、“**ポータブル HRI モードでデジタルノード局またはアナログノード局とインターネット通信を行う場合**”(15 ページ)を参照してトランシーバーとパソコンを接続してください。

### ポータブルデジタルノードモードでデジタルノード局とインターネット通信を行う場合

#### □ FT5D、FT3D、FT2D

1. WIRES-X コネクションケーブルキット **SCU-57** または **SCU-39** に含まれている **PC コネクションケーブル SCU-55** または **SCU-19** を図のように接続します。

※この接続では SCU-57/SCU-39 に含まれているマイクアダプター CT-44 とオーディオケーブル (2 本) は使用しません。

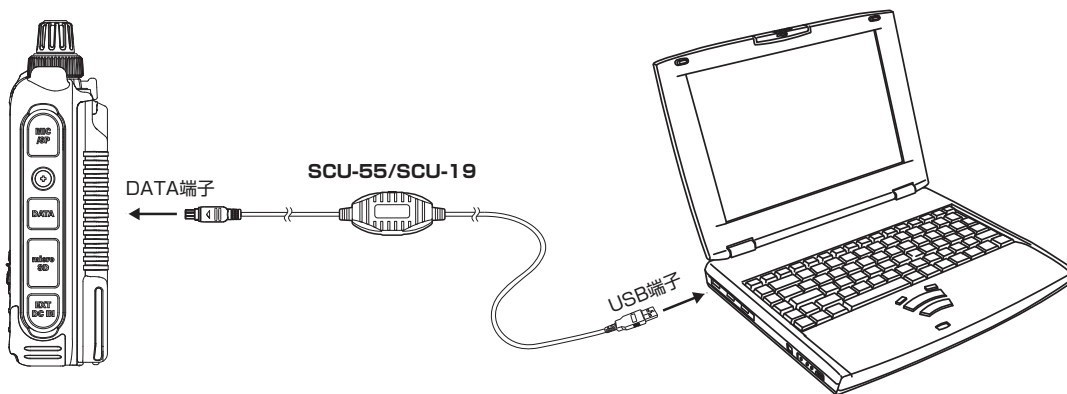


- 高周波の回り込みを防ぐため、トランシーバーのアンテナ、同軸ケーブルを接続ケーブルやパソコンからできるだけ遠ざけてください。
- トランシーバーの送信出力は、通話可能な範囲で最小の送信出力で運用することをお勧めします。

以上で接続は完了です。

#### □ FTM-510D、FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D

1. WIRES-X コネクションケーブルキット **SCU-58** または **SCU-40** に含まれている **PC コネクションケーブル SCU-56** または **SCU-20** を図のように接続します。(FTM-400XD/D、FTM-100D を使う場合には、トランシーバーに付属の PC コネクションケーブル **SCU-56** または **SCU-20** を使用します。)

※この接続では SCU-58/SCU-40 に含まれているオーディオケーブル(1 本)は使用しません。

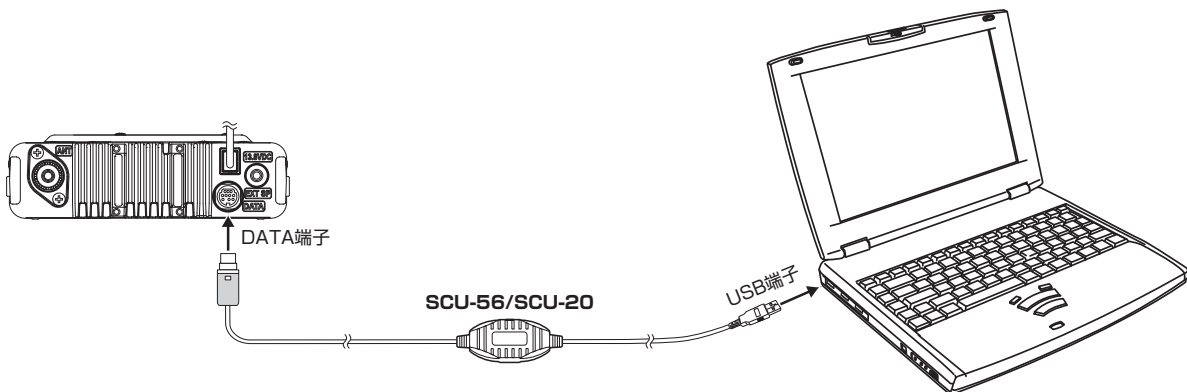


以上で接続は完了です。

□ FT5D、FT3D、FT2D

FT5D または FT3D、FT2D を使う場合は、アクセスポイント運用とダイレクト運用でケーブルの接続が異なりますので、下記を参照して使用するモードに合わせてケーブルを接続してください。

《アクセスポイント運用》

1. WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57 または SCU-39 に含まれている PC コネクションケーブル SCU-55 または SCU-19 とマイクアダプター CT-44、オーディオケーブル(2本)を図のように接続します。

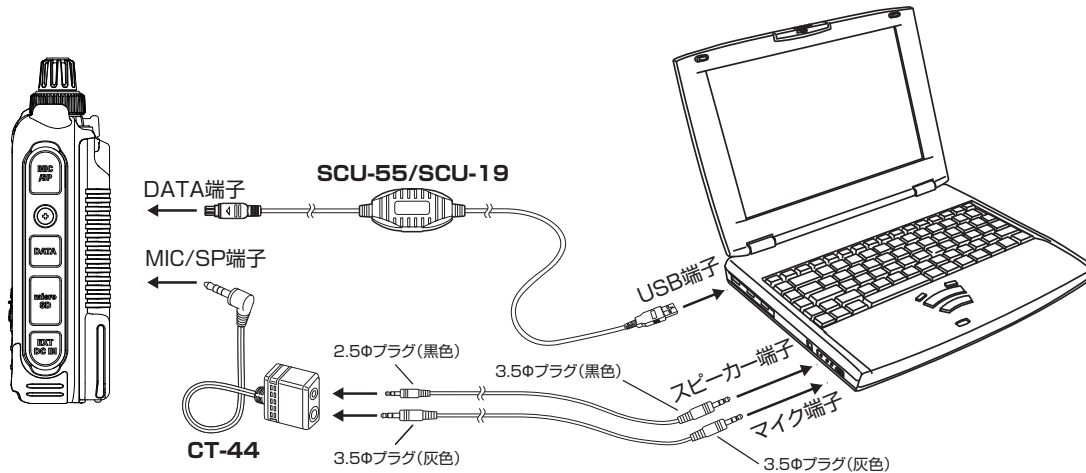

- ・高周波の回り込みを防ぐため、トランシーバーのアンテナ、同軸ケーブルを接続ケーブルやパソコンからできるだけ遠ざけてください。
- ・トランシーバーの送信出力は、通話可能な範囲で最小の送信出力で運用することをお勧めします。

以上で接続は完了です。




“アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)”では、“初期設定”(17 ページ)を終えた後に、“アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整”(69 ページ)を参照して、パソコンのマイク、スピーカーの音量設定が必要です。

《ダイレクト運用》

1. WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57 または SCU-39 に同梱されている PC コネクションケーブル SCU-55 または SCU-19 とオーディオケーブル 1 本(両端のプラグが灰色のケーブル)を図のように接続します。

※この接続では WIRES-X コネクションケーブルキット SCU-57 または SCU-39 に含まれているオーディオケーブル 1 本(両端のプラグが黒色のケーブル)は使用しません。

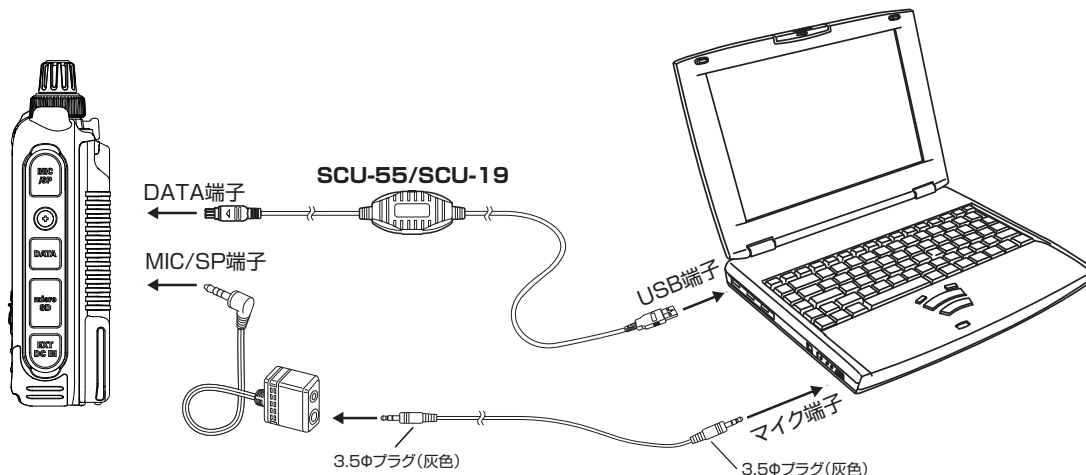

以上で接続は完了です。




FT5D または FT3D、FT2D を使う場合には“**ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)**”では、相手局からの音声はパソコンのスピーカーから聞こえます。“**初期設定**”(17 ページ)を終えた後に、“**ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整**”(71 ページ)を参照して、パソコンのマイク、スピーカーの音量設定が必要です。受信音量は FT5D または FT3D、FT2D 本体の VOL ツマミをまわすか、パソコンのスピーカー音量で調整できます。

#### □ FTM-510D、FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D

FTM-510D または FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D を使う場合、パソコンとのケーブル接続はアクセスポイント運用とダイレクト運用で共通です。

1. WIRES-X コネクションケーブルキット **SCU-58** または **SCU-40** に含まれている **PC コネクションケーブル SCU-56** または **SCU-20** とオーディオケーブルを図のように接続します。

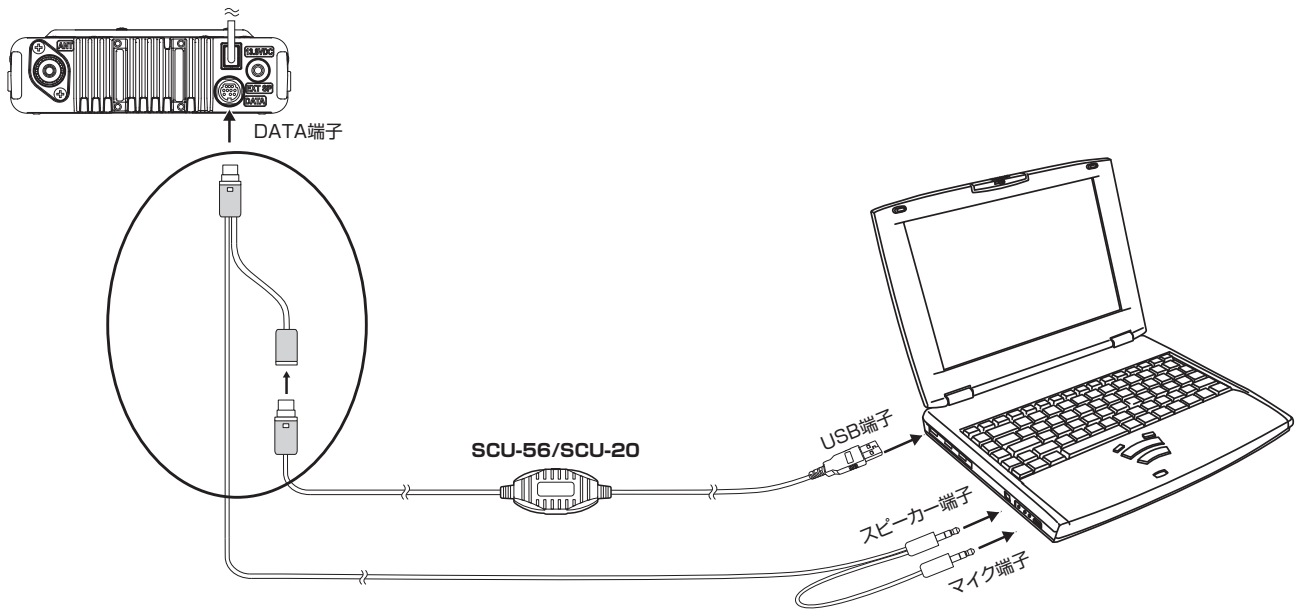

以上で接続は完了です。



FTM-510D または FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D を使う場合には、“**ポータブル HRI モード**”では、“**初期設定**”(17 ページ)を終えた後に、ご使用になる運用モードにあわせて“**アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整**”(69 ページ)または、“**ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整**”(71 ページ)参照して、パソコンのマイク、スピーカーの音量設定が必要です。

## 初期設定（最初に一度だけ設定が必要です）

### トランシーバーを起動する。

以下の手順でトランシーバーを“ポータブルデジタルノードモード”または“ポータブル HRI モード”で起動します。



初期設定は“ポータブルデジタルノードモード”または“ポータブル HRI モード”どちらから片方で行えば、両方のモードで使用できますが、なるべく実際に PDN 機能を運用するモードで初期設定をすることをお勧めします。

#### ◎ ポータブルデジタルノードモード（デジタルモードのインターネット通信に対応）

- FT5D
  1. [GM/X] キーと [BAND] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に“WIRES-X PDN”と表示されます。
- FT3D
  1. [X] キーと [BAND] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に“WIRES-X PDN”と表示されます。
- FT2D
  1. [X] キーと [BAND] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に“PDN”と表示されます。
- FTM-510D シリーズ、FTM-500D シリーズ、FTM-300D シリーズ、FTM-200D シリーズ
  1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の下部に“WIRES-X PDN”と表示されます。
- FTM-400XD/D シリーズ
  1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の中央に“PDN”と表示されます。
- FTM-100D シリーズ
  1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の上部に“PDN”と表示されます。



- トランシーバーを“通常モード”で起動するには、もう一度、上記と同じ操作をします。
- “ポータブル HRI モード”から“ポータブルデジタルノードモード”に切り替える場合は、トランシーバーを一度“通常モード”で起動してから、あらためて上記の操作をしてください。

#### ◎ ポータブル HRI モード（デジタルモードおよびアナログモードのインターネット通信に対応）

- FT5D
  1. [GM/X] キーと [F MENU] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に“WIRES-X”と表示されます。
- FT3D
  1. [X] キーと [BACK] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に“WIRES-X”と表示されます。
- FT2D
  1. [X] キーと [BACK] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に“WIRES-X”と表示されます。
- FTM-510D シリーズ、FTM-500D シリーズ、FTM-300D シリーズ、FTM-200D シリーズ
  1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に YAESU ロゴ、“WIRES-X”と表示されます。  
パソコンと接続して WIRES-X ソフトウェアと通信をしている場合には、画面上部に周波数、“WIRES-X NODE”が表示されます。



## ・ FTM-400XD/D シリーズ

1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に YAESU ロゴ、“WIRES-X”が表示されます。

パソコンと接続して WIRES-X ソフトウェアと通信をしている場合には、画面中央に“WIRES-X NODE”と表示されます。

## ・ FTM-100D シリーズ

1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面に YAESU、“WIRES-X”のロゴが表示されます。




- ・ トランシーバーを“通常モード”で起動するには、もう一度、上記と同じ操作をします。
- ・ “ポータブルデジタルノードモード”から“ポータブル HRI モード”に切り替える場合は、トランシーバーを一度“通常モード”で起動してから、あらためて上記の操作をしてください。

## WIRES-Xソフトウェアを起動する。

1. パソコン画面のデスクトップの [Wires-X] アイコンをダブルクリックします。

### ・ インターネットアクセスを許可する (セキュリティ警告画面が表示された場合のみ)

WIRES-X ソフトウェアを起動するとき、インターネットアクセスのセキュリティ警告画面が表示された場合は、[アクセスを許可する(A)] をクリックして WIRES-X ソフトウェアのインターネットアクセスを許可します。

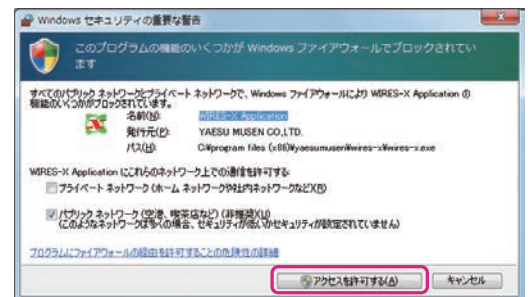


## 通信ポートの設定

初めて WIRES-X ソフトウェアを起動したとき、またはトランシーバーを接続したパソコンの通信ポート番号 (COM 番号) が変更になった場合には、自動で“通信ポート設定”の画面が開きますので以下の手順で設定してください。

1. PC コネクションケーブル SCU-55 または SCU-56、SCU-19、SCU-20 を使ってトランシーバーをパソコンに接続します。詳しい接続方法は“⑤ トランシーバーとパソコンを接続する。” (14 ページ) を参照してください。
2. “シリアルポート選択”欄のドロップダウンボタン(▼)をクリックして、トランシーバーを接続したパソコンの通信ポート (“Prolific USB-to-Serial Comm Port (COMXX)” と表示されます) をクリックします。



- ・ “シリアルポート番号指定”をクリックして、COM ポート番号を直接入力して通信ポートを選択することもできます。
- ・ [デバイスマネージャ] ボタンをクリックすると、Windows のデバイス マネージャーが開きます。

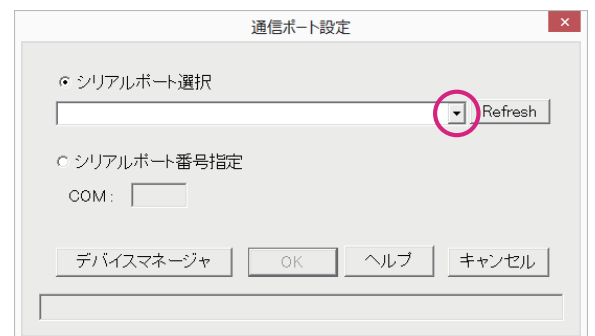

3. [OK] ボタンをクリックします。



通信ポートは後から WIRES-X ソフトウェアの [ファイル (F)] メニューの [通信ポート] から変更することができます。

## WIRES-Xサーバーの認証(アクティベーション)をする

使用するパソコンで WIRES-X サーバーの認証(アクティベーション)が完了していない場合は、自動で“WIRES ID Activation”画面が開きます。

### 1. “ノード ID”と“ルーム ID”(それぞれ数字5桁の ID 番号)を入力します。

- 認証を行う時は必ずトランシーバーを“**ポータブルデジタルノードモード**”または“**ポータブル HRI モード**”で起動してパソコンに接続してください。トランシーバーと通信してシリアル番号欄に自動で RADIO ID が入力されない、ノード ID、ルーム ID を入力して認証ボタンを押すことができません。
- “ノード ID”と“ルーム ID”の番号は、ユーザー登録が完了した際に、当社からお送りした“**eメール**”に記載されている“**WIRES-X ID Number**”、“**WIRES-X ROOM ID Number**”のそれぞれ数字5桁を入力してください。
- ポータブルデジタルノード機能をお使いになるパソコンに、トランシーバー以外に HRI-200 を接続しないでください。もし HRI-200 が接続されていると認証およびポータブルデジタルノード機能が正しく動作しません。



①パソコンに接続したトランシーバーから RADIO ID が自動で読み込まれて入力されます。

②登録完了時のeメールに記載されている“WIRES-X ID Number”、“WIRES-X ROOM ID Number”のそれぞれ数字5桁を入力します。

The image shows the 'WIRES ID Activation' dialog box. It has several input fields: 'シリアル番号' (Serial Number), 'DTMF ID', 'User ID', and 'CallSign'. Below these are fields for 'Node' and 'Room'. There are also dropdown menus for '都市' (City), '都道府県' (Prefecture), and '国' (Country). At the bottom, there are buttons for 'ポートチェック' (Port Check), '認証' (Authenticate), 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ' (Help). A red box highlights the '認証' button.

③認証ボタンをクリックします。

### 2. [ 認証 ] ボタンをクリックします。

認証が完了すると、“User ID”、“コールサイン”、“都市”、“都道府県”、“国”の各欄には登録時の情報が自動で表示されます。

### 3. [OK] をクリックします。

ユーザー情報がパソコンに保存され、続けて“設定”ウィンドウが表示されます。

この画面では ID リストに表示される自局の“コメント”などの設定ができます。

The image shows the '設定' (Settings) dialog box. It has a tree view on the left with categories like '基本設定' (Basic Settings), '基本運用情報' (Basic Operation Information), '自局位置情報' (Own Station Location Information), '自局Room設定' (Own Station Room Settings), '詳細設定' (Detailed Settings), 'HRI-200設定' (HRI-200 Settings), '呼出設定' (Call Settings), '一般設定' (General Settings), 'デジタルID送信設定' (Digital ID Transmission Settings), 'Listの出力機能' (List Output Function), and 'ログ保存設定' (Log Save Settings). The main area is titled '基本運用情報' (Basic Operation Information) and contains fields for 'シリアル番号', 'DTMF ID', 'CallSign', and 'User ID'. Below these are dropdown menus for '都市' (Shinjuku-ku), '都道府県' (Tokyo), and '国' (Japan). There is a 'コメント' (Comment) field, a checkbox for 'ID非公開設定' (ID Non-Public Setting), a checkbox for 'QSL画像' (QSL Image) with a file selection button, and a 'Node情報' (Node Information) field. At the bottom, there are buttons for 'OK', 'キャンセル' (Cancel), and 'ヘルプ' (Help). A red box highlights the 'OK' button.

### 4. [OK] をクリックします。

“設定”画面が閉じて、WIRES-X ソフトウェアのメイン画面が表示されます。

“ダイレクト運用”で使用する場合は、“トランシーバーの設定(アクセスポイント運用のみ)”(20 ページ)の設定は必要はありませんので、以上で初期設定は完了です。続けて“基本的な使い方”(22 ページ)に進みます。

## トランシーバーの設定(アクセスポイント運用のみ)


“ポータブル HRI モード”の“アクセスポイント運用”をする場合には、下記の手順で WIRES-X ソフトウェアの画面で、ノード局の運用周波数や DG-ID 番号などトランシーバーの設定をします。

“ダイレクト運用”ではこの設定は必要ありません。




“ポータブルデジタルノードモード”の“アクセスポイント運用”をする場合には、運用周波数や DG-ID などはトランシーバー本体を操作して設定しますので、下記の手順の中で“周波数非公開”項目だけが設定できます。その他の設定項目はトランシーバーを接続したときに、トランシーバーから WIRES-X ソフトウェアへ転送されて設定内容が表示されます。

1. [ファイル]メニューの[無線機]をクリックします。  
“無線機設定”画面が表示されます。

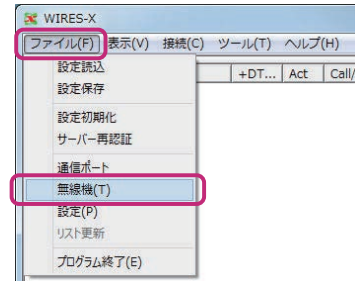

2. “アクセスポイント運用”で使用する周波数などを設定します。

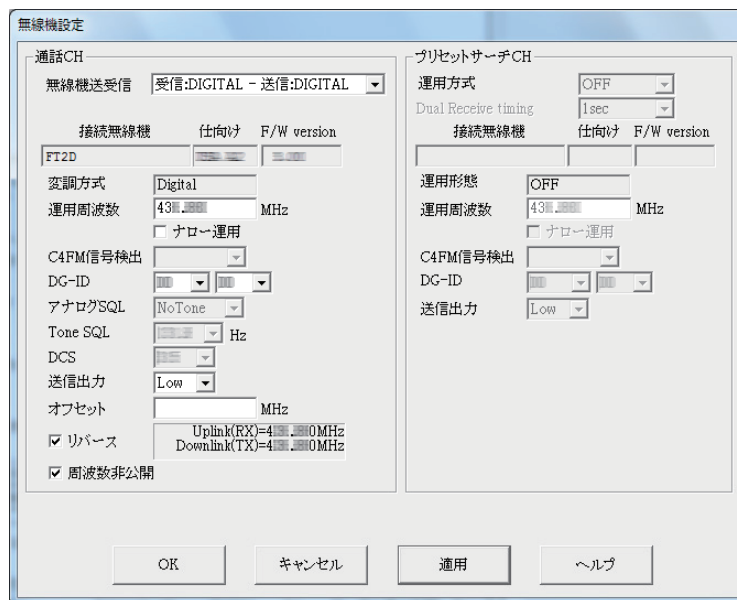

**運用周波数：** 周波数を入力します。

**ナロー運用：** ナロー運用を行う場合にチェックを付けます。(初期値：チェックなし)

**DG-ID：** DG-ID(Digital Group ID) 番号を“00”～“99”から設定します。(初期値：00)

DG-ID 番号を“00”に設定したときはオープンノード局となり、右側のサブコードを“00”～“26”から設定することができます。

DG-ID 番号を“00”、サブコードを“00”に設定したときは、全ての DG-ID 番号の C4FM デジタル信号を中継します。

DG-ID 番号を“00”、サブコードを“01”～“26”に設定したときは、サブコードが一致しない C4FM デジタル信号は中継しません。WIRES-X DG-ID を“AUTO”ノード局にアクセスしている C4FM デジタルトランシーバーは、アクセスしている間は自動で同じサブコードに設定され通信することができます。



- DG-ID 番号を“00”に設定したオープンノード局は、WIRES-X 用の DG-ID を“AUTO”に設定しているトランシーバーから接続できます。特定の仲間だけでノード局を使う場合は DG-ID 番号を“01”～“99”に設定して、接続するすべてのトランシーバーで WIRES-X DG-ID 番号をあわせませす。
- ポータブルデジタルノードモードでは DG-ID のサブコードを使用することはできません。DG-ID サブコードを設定してノード局を開設するにはポータブル HRI モードを使用してください。

**送信出力：** トランシーバーの送信出力を設定します。

**オフセット：** スプリット運用をする場合に、ノード局が送信(ダウンリンク)に使用する“**運用周波数**”に対して、受信(アップリンク)に使用する周波数のオフセット値を MHz 単位で入力します。スプリット運用をしない場合には空欄にします。(初期値：空欄)

**リバース：** チェックを外すと運用周波数で受信(アップリンク)、オフセット周波数で送信(ダウンリンク)します。

**周波数非公開：** チェック外すとノードリストに自局の運用情報(“**運用周波数**”と“**スケルチ設定**”)が表示されるようになります。設定がノードリストに反映されるには 10 分程度、時間がかかる場合があります。(初期値：チェックあり)



ポータブルデジタルノードモードの“**アクセスポイント運用**”で使用する場合には、“**周波数公開**”の項目だけが設定できます。

---

### 3. [OK] をクリックします。

設定を保存して、メイン画面に戻ります。



“**ポータブル HRI モード**”でインターネット通信をする場合には、使用するモードに合わせて“**アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整**”(69 ページ)または、“**ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整**”(71 ページ)参照して、パソコンのオーディオレベルを調整してください。

---

以上で初期設定は完了です。

## 基本的な使い方

使用するモードに合わせて、“**ポータブルデジタルノードモードで使う**”（下記）、または“**ポータブル HRI モードで使う**”（62 ページ）を参照してください。

### ポータブルデジタルノードモードで使う

ポータブルデジタルノードモードは、USB ケーブルでパソコンと接続したトランシーバーを操作してデジタルルーム / デジタルノード局とインターネット通信をおこなうことができます。

ポータブルデジタルノードモードには、パソコンと接続したトランシーバーを操作してインターネット通信を行いながら、同時に電波を送受信するデジタルノード局を運用できる“**アクセスポイント運用**”と、電波の送受信をせずにパソコンに接続したトランシーバーを操作してインターネット通信ができる“**ダイレクト運用**”の 2 つの運用方法があります。

#### トランシーバーとパソコンを接続する

“**ポータブルデジタルノードモードでデジタルノード局とインターネット通信を行う場合**”（14 ページ）を参照して、トランシーバーとパソコンを接続します。

#### WIRES-Xソフトウェアを起動する

1. パソコン画面のデスクトップの [Wires-X] アイコンをダブルクリックします。

WIRES-X ソフトウェアのメイン画面が表示されます。

メイン画面の詳しい説明は、“**WIRES-X ソフトウェアのメイン画面**”（67 ページ）を参照してください。

#### トランシーバーをポータブルデジタルノードモードで起動する

下記を参照してポータブルデジタルノード局に使用するトランシーバーを、ポータブルデジタルノードモードで起動します。

##### □ FT5D

1. [GM/X] キーと [BAND] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。

画面に“**WIRES-X PDN**”と表示されます。

2. [A/B] キーを押して、“**アクセスポイント運用**”と“**ダイレクト運用**”を選択します。

選択した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

**アクセスポイント運用：** “(周波数表示)”

**ダイレクト運用：** “DIRECT”

##### □ FT3D

1. [X] キーと [BAND] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。

画面に“**WIRES-X PDN**”と表示されます。

2. [A/B] キーを押して、“**アクセスポイント運用**”と“**ダイレクト運用**”を選択します。

選択した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

**アクセスポイント運用：** “(周波数表示)”

**ダイレクト運用：** “DIRECT”

##### □ FT2D

1. [X] キーと [BAND] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。

画面に“**PDN**”と表示されます。

2. [A/B] キーを押して、“**アクセスポイント運用**”と“**ダイレクト運用**”を選択します。

選択した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

**アクセスポイント運用：** “(周波数表示)”

**ダイレクト運用：** “DIRECT”



#### □ FTM-510D シリーズ、FTM-500D シリーズ

1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の下部に“WIRES-X PDN”と表示されます。
2. [↑↓] キーを押して、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を選択します。  
選択した運用モードにより、メインバンドの周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用： “(周波数表示)”

ダイレクト運用： “DIRECT”

#### □ FTM-400XD/D シリーズ

1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の中央に“PDN”と表示されます。
2. B バンドの DIAL ツマミ(下側)を押して、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を選択します。  
選択した運用モードにより、A バンドの周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用： “(周波数表示)”

ダイレクト運用： “DIRECT”

#### □ FTM-300D シリーズ、FTM-200D シリーズ

1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の下部に“WIRES-X PDN”と表示されます。
2. [A/B] キーを押して、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を選択します。  
選択した運用モードにより、A バンドの周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用： “(周波数表示)”

ダイレクト運用： “DIRECT”

#### □ FTM-100D シリーズ

1. [D X] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。  
画面の上部に“PDN”と表示されます。
2. [A/B](DW) キーを押して、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を選択します。  
選択した運用モードにより、A バンドの周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用： “(周波数表示)”

ダイレクト運用： “DIRECT”



- 
- ・ トランシーバーを通常モードにするには、もう 1 度、上記の手順 1 の操作をします。
  - ・ “ポータブル HRI モード”から“ポータブルデジタルノードモード”に切り替える場合は、一度“通常モード”で起動してから、上記の操作をしてください。
  - ・ ポータブルデジタルノード局のトランシーバーでは、ニュースステーション機能を使うことはできません。
-

## トランシーバーの設定をする（アクセスポイント運用をする場合のみ）

“アクセスポイント運用” をする場合は、下記の手順でノード局に接続したトランシーバーのキーや DIAL ツマミを操作して、ノード局の運用周波数や DG-ID 番号などを設定をします。

“ダイレクト運用” をする場合はこの設定は必要ありませんので、“ポータブルデジタルノードの運用を開始する”（32 ページ）に進んでください。

### 1. ポータブルデジタルノード局の運用周波数を設定します。

- トランシーバーの DIAL ツマミや操作キーまたはメモリーを使用して運用周波数などを設定します。



この設定画面ではポータブルデジタルノードモード機能はまだ動作していません。トランシーバーの PTT スイッチを押して、C4FM デジタルモード (DN モードのみ) で、通常の交信をすることができます。

### □ FT5D 使用する場合

運用周波数の設定画面では下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	A/B キー短押し
ポータブルデジタルノードの運用開始	GM/X キー長押し
周波数設定	DIAL ツマミをまわす、またはテンキーで入力
VFO/ メモリー切替	V/M● キー短押し
バンド切替	BAND キー短押し
ファンクションメニュー呼出	F MENU キー短押し
DG-ID 番号設定	ファンクションメニュー画面の [DG-ID] にタッチ
送信出力切替	ファンクションメニュー画面の [TXPWR] にタッチ
TX/RX LED 点灯 / 非点灯切替	PMG● キー長押し
セットモード呼出*	F MENU キー長押し
BACKTRACK 画面（コンパス画面）	ファンクションメニュー画面の [DISP] にタッチ
メモリー書き込み	V/M● キー長押し
HOME 呼び出し	ファンクションメニュー画面の [HOME] にタッチ
SQL オープン	MONI キー短押し
SQL レベル調節	SQL キー押して VOL ツマミをまわす
リバース運用	ファンクションメニュー画面の [REV] にタッチ
Busy 判定（ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致）の切替	A/B キー長押し

※：セットモードの一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので、操作することはできません

### □ FT3D または FT2D を使用する場合

運用周波数の設定画面では下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	A/B キー短押し
ポータブルデジタルノードの運用開始	X キー短押し
周波数設定	DIAL ツマミをまわす、またはテンキーで入力
VFO/ メモリー切替	V/M キー短押し
バンド切替	BAND キー短押し
DG-ID 番号設定	GM キー長押し
ファンクションメニュー呼出	画面の [F MW] にタッチ
送信出力切替	ファンクションメニュー画面の [TXPWR] にタッチ
TX/RX LED 点灯 / 非点灯切替	V/M キー長押し
セットモード呼出*	DISP キー長押し
BACKTRACK 画面（コンパス画面）	DISP キー短押し
メモリー書き込み	画面の [F MW] に 1 秒以上タッチ
HOME 呼び出し	ファンクションメニュー画面の [HOME] にタッチ
SQL オープン	MONI キー短押し
SQL レベル調節	SQL キーを押して VOL ツマミをまわす (FT3D)、 SQL キーを押して DIAL ツマミをまわす (FT2D)
リバース運用	ファンクションメニュー画面の [REV] にタッチ
Busy 判定（ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致）の切替	A/B キー長押し

※：セットモードの一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので、操作することはできません

□ FTM-510D シリーズまたは FTM-500D シリーズを使用する場合

運用周波数の設定画面では下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	↕ キー短押し
ポータブルデジタルノードの運用開始	D X キー短押しまたはマイクの P3 キー短押し (工場出荷時設定)
周波数設定	DIAL ツマミをまわす、またはマイクのテンキーで入力
バンド切替	BAND キー短押し
VFO/ メモリー切替	V/M(MW) キー短押し
HOME 呼び出し	マイクの P2 キー短押し (工場出荷時設定)
メモリー書き込み	V/M(MW) キー長押し
DG-ID 番号設定	GM キー長押し
送信出力切替	FUNC ツマミ短押し (ファンクションリスト画面) → [TXPWR]
セットアップメニュー呼出*	FUNC ツマミ長押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP キー短押し
ファンクションリスト呼出	FUNC ツマミ短押し
SQL オープン	マイクの P1 キー~ P4 キー短押し* ※: セットモードで P1 ~ P4 キーに "SQL OFF" 機能の設定が必要。
SQL レベル調節	メインバンドの VOL/SQL ツマミを押してからまわす
リバーズ運用	FUNC ツマミ短押し (ファンクションリスト画面) → [RPT-R] またはマイクの P1 キー~ P4 キー短押し* ※: セットモードで P1 ~ P4 キーに "REVERSE" 機能の設定が必要
Busy 判定 (ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致) の切替	↕ キー長押し

※: セットアップメニュー、ファンクションリスト画面の一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので、操作することはできません

□ FTM-400XD/D シリーズを使用する場合

運用周波数の設定画面では下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	B バンドの DIAL ツマミ (下側) 短押し
ポータブルデジタルノードの運用開始	D X キー短押しまたはマイクの P3 キー短押し (工場出荷時設定)
ファンクションメニュー呼出	F(MW) キー短押し
周波数設定	DIAL ツマミ (上側) をまわす、またはファンクションメニュー画面の [テンキー] にタッチ
VFO/ メモリー切替	画面の [V/M] にタッチ
DG-ID 番号設定	GM キー長押し
送信出力切替	ファンクションメニュー画面の [TX PWR] にタッチまたはマイクの P4 キー短押し (工場出荷時設定)
HOME 呼び出し	ファンクションメニュー画面の [HOME] にタッチまたはマイクの P2 キー短押し (工場出荷時設定)
セットモード呼出*	DISP (SETUP) キー長押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP (SETUP) キー短押し
メモリー書き込み	F(MW) キー長押し
ミュート (受信音の消音)	画面の [MUTE] にタッチ
SQL オープン	マイクの P1 キー短押し (工場出荷時設定)
SQL レベル調節	画面の [SQL] にタッチして、A バンドの DIAL ツマミ (上側) をまわす
リバーズ運用	ファンクションメニュー画面の [REV] にタッチ
Busy 判定 (ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致) の切替	B バンドの DIAL ツマミ (下側) 長押し

※: セットモードの一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので、操作することはできません

□ FTM-300D シリーズまたは FTM-200D シリーズを使用する場合

運用周波数の設定画面では下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	A/B キー短押し
ポータブルデジタルノードの運用開始	D X キー短押しまたはマイクの P3 キー短押し (工場出荷時設定)
周波数設定	A バンドの DIAL ツマミをまわす、またはマイクのテンキーで入力
バンド切替	BAND キー短押し
VFO/ メモリー切替	V/M(MW) キー短押し
HOME 呼び出し	マイクの P2 キー短押し (工場出荷時設定)
メモリー書き込み	V/M(MW) キー長押し
DG-ID 番号設定	GM キー長押し
送信出力切替	ファンクションメニュー画面 → [FUNCTION] → [TXPWR] (FTM-300D)、ファンクションリスト画面 → [TXPWR] (FTM-200D) またはマイクの P4 キー短押し (工場出荷時設定)
セットアップメニュー呼出*	F SETUP キー長押し (FTM-300D)、 F MENU キー長押し (FTM-200D)
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP キー短押し
ファンクションメニュー呼出 (FTM-300D) ファンクションリスト呼出 (FTM-200D)	F SETUP キー短押し (FTM-300D)、 F MENU キー短押し (FTM-200D)
SQL オープン	マイクの P2 キー～ P4 キー短押し* ※: セットモードで P2 ～ P4 キーに “SQL OFF” 機能の設定が必要
SQL レベル調節	SQL キーを押してから A バンドの DIAL ツマミをまわす (FTM-300D)、 SQL キーを押してから DIAL ツマミをまわす (FTM-200D)
リバース運用	ファンクションメニュー画面 → [FUNCTION] → [REV] (FTM-300D)、 ファンクションリスト画面 → [RPT-R] (FTM-200D) またはマイクの P2 キー～ P4 キー短押し* ※: セットモードで P2 ～ P4 キーに “REVERSE” 機能の設定が必要
Busy 判定 (ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致) の切替	A/B キー長押し

※: セットアップメニュー、ファンクションメニュー、ファンクションリスト画面の一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので、操作することはできません

□ FTM-100D シリーズを使用する場合

運用周波数の設定画面では下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	A/B(DW) キー短押し
ポータブルデジタルノードの運用開始	D X キー短押しまたはマイクの P3 キー短押し (工場出荷時設定)
周波数設定	DIAL ツマミ
バンド切替	BAND(MHz) キー短押し
VFO/ メモリー切替	V/M(MW) キー短押し
HOME 呼び出し	マイクの P2 キー短押し (工場出荷時設定)
メモリー書き込み	V/M(MW) キー長押し
DG-ID 番号設定	GM キー長押し
送信出力切替	TXPO キー短押しまたはマイクの P4 キー短押し (工場出荷時設定)
セットモード呼出*	DISP(SETUP) キー長押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP(SETUP) キー短押し
ファンクションメニュー呼出	F(MW) キー短押し
SQL オープン	マイクの P1 キー短押し (工場出荷時設定)
SQL レベル調節	SQL (VOICE) キーを押してから DIAL ツマミをまわす
リバース運用	マイクの P1 キー～ P4 キー短押し* ※: セットモードで P1 ～ P4 キーに “REVERSE” 機能の設定が必要
Busy 判定 (ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致) の切替	A/B(DW) キー長押し

※: セットモードの一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので、操作することはできません

## 2. ポータブルデジタルノード局の DG-ID 番号を設定します。

すでにトランシーバーの送受信の DG-ID が必要な番号に設定されているときは、この操作は必要ありませんので、続けて“ポータブルデジタルノードの運用を開始する”(32 ページ)に進みます。

工場出荷時設定では送受信の DG-ID 番号は“TX: 00”、“RX: 00”になっていますので、C4FM デジタルモードを使用している全てのトランシーバーからアクセスできるオープンノードとして動作します。ポータブルデジタルノードモードでは、DG-ID 番号のサブコードを設定することはできません。

特定の仲間だけでポータブルデジタルノード局を使う場合には、送受信の DG-ID 番号を“01”から“99”に設定します。




- アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。
- 受信の DG-ID 番号を“00”、送信の DG-ID 番号を“00”以外にしたときは、受信した全ての C4FM デジタルの音声をトランシーバーのスピーカーで聞くことができますが、送信の DG-ID 番号に一致している信号だけをインターネットで接続したルームやノードに中継します。
- ポータブルデジタルノードモードでは DG-ID のサブコードを設定することはできません。DG-ID サブコードを設定してノード局を開設するにはポータブル HRI モードを使用してください。

### □ FT5D を使用する場合(DG-ID TX:50、DG-ID RX:50 に設定する例)

#### 1. [F MENU]キーを押してから、[DG-ID]にタッチします。


- [DG-ID]が表示されていないときは、[BACK←]にタッチして[DG-ID]を表示させてタッチします。
- DG-ID 番号の設定画面が表示されます。

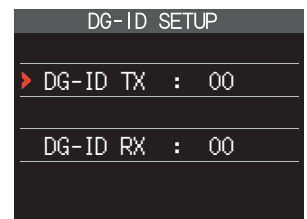


#### 2. [F MENU]キーを押してカーソル▶を右に移動してから、DIALツマミをまわして送信のDG-ID番号を設定します。



[GM/X] キーを長押しすると、ワンタッチで送信と受信の DG-ID 番号を“00”にすることができます。

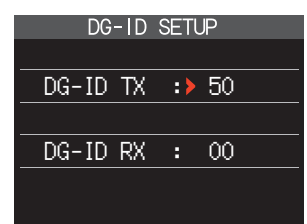


#### 3. [F MENU]キーを押してDIALツマミをまわしてDG-ID RXを選択します。

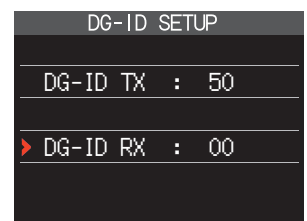

#### 4. [F MENU]キーを押してカーソル▶を右に移動してから、DIALツマミをまわして受信のDG-ID番号を設定します。



アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。送信と受信の DG-ID 番号を異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

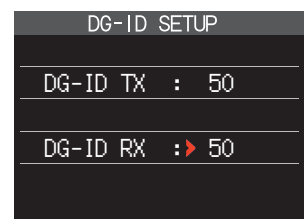


#### 5. [BACK]キーを押すか、またはPTTスイッチを押すと、設定が保存されて運用周波数の設定画面に戻ります。

以上でFT5Dの設定は完了です。



□ FT3D または FT2D を使用する場合 (DG-ID TX:50、DG-ID RX:50 に設定する例)

1. [GM]キーを長く押します。  
DG-ID番号の設定画面が表示されます。

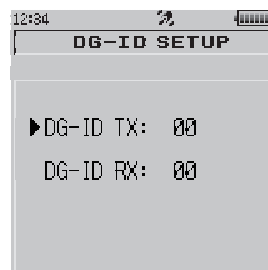


2. [GM]キーを押した後にDIALツマミをまわして、送信のDG-ID番号 (DG-ID TX) を設定します。



[DISP] キーを長押しすると、ワンタッチで送信と受信の DG-ID 番号を“00”にすることができます。




3. [GM]キーを押した後にDIALツマミをまわして、DG-ID RXを選択します。

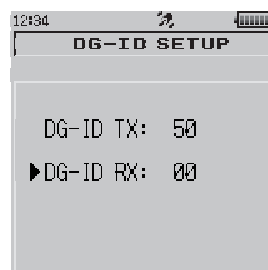

4. [GM]キーを押した後にDIALツマミをまわして、受信のDG-ID番号 (DG-ID RX) を設定します。



アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。送信と受信の DG-ID 番号を異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

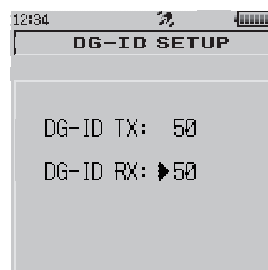

5. [GM]キーを長く押すと、設定が保存されて周波数設定画面に戻ります。

以上でFT3DまたはFT2Dの設定は完了です。

□ FTM-510D シリーズまたは FTM-500D シリーズを使用する場合(DG-ID TX:50、DG-ID RX:50 に設定する例)


1. [GM]キーを長く押します。  
DG-ID番号の設定画面が表示されます。




2. FUNCツマミを押してからまわして、送信のDG-ID番号(DG-ID TX)を設定します。



FUNC ツマミを長押しすると、ワンタッチで送信と受信の DG-ID 番号を“00”にすることができます。

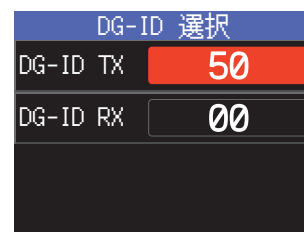


3. FUNCツマミを押してからまわして、DG-ID RXを選択します。

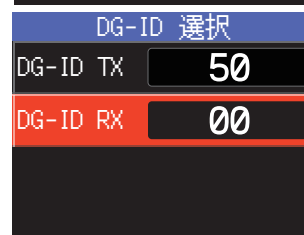

4. FUNCツマミを押してからまわして、受信のDG-ID番号(DG-ID RX)を設定します。




アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。送信と受信の DG-ID 番号を異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

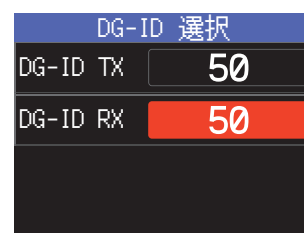

5. [GM]キーを長く押すと、設定が保存されて運用周波数の設定画面に戻ります。  
以上でFTM-510DシリーズまたはFTM-500Dシリーズの設定は完了です。

□ FTM-400XD/D シリーズを使用する場合(DG-ID TX:50、DG-ID RX:50 に設定する例)

1. [GM]キーを長く押します。  
DG-ID番号の設定画面が表示されます。

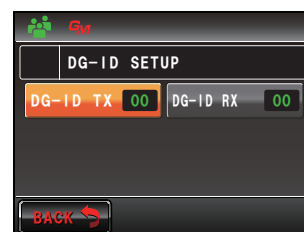

2. 画面の[DG-ID TX]にタッチします。  
送信のDG-ID番号がオレンジ色に変わります。

3. AバンドのDIALツマミをまわして、送信のDG-ID番号(DG-ID TX)を設定します。



[DISP](SETUP) キーを長押しすると、ワンタッチで送信と受信の DG-ID 番号を“00”にすることができます。



4. [BACK]にタッチした後に、画面の[DG-ID RX]にタッチします。  
DG-ID RXの項目がオレンジ色に変わります。



5. もう一度、画面の[DG-ID RX]にタッチします。  
受信のDG-ID番号がオレンジ色に変わります。
6. AバンドのDIALツマミをまわして、受信のDG-ID番号(DG-ID RX)を設定します。



アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。送信と受信の DG-ID 番号を異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

7. [GM]キーを長く押すと、設定が保存されて運用周波数の設定画面に戻ります。

以上でFTM-400XD/Dシリーズの設定は完了です。



□ FTM-300D シリーズまたは FTM-200D シリーズを使用する場合 (DG-ID TX:50、DG-ID RX:50 に設定する例)


1. [GM]キーを長く押します。  
DG-ID番号の設定画面が表示されます。



2. AバンドのDIALツマミを押してからまわして、送信のDG-ID番号(DG-ID TX)を設定します。



Aバンドの DIAL ツマミを長押しすると、ワンタッチで送信と受信の DG-ID 番号を“00”にすることができます。

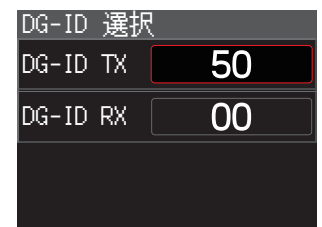


3. AバンドのDIALツマミを押してからまわして、DG-ID RXを選択します。



4. AバンドのDIALツマミを押してからまわして、受信のDG-ID番号(DG-ID RX)を設定します。



アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。送信と受信の DG-ID 番号を異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

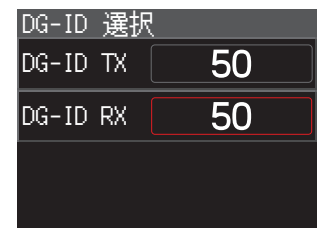

5. [GM]キーを長く押すと、設定が保存されて運用周波数の設定画面に戻ります。

以上でFTM-300DシリーズまたはFTM-200Dシリーズの設定は完了です。

□ FTM-100D シリーズを使用する場合(DG-ID TX:50、DG-ID RX:50 に設定する例)

1. [GM]キーを長く押します。  
DG-ID番号の設定画面が表示されます。

DG-ID SETUP		[000]	
▶DG-ID TX	[ 00 ]		
DG-ID RX	[ 00 ]		

2. [GM]キーを押した後にDIALツマミをまわして、送信のDG-ID番号(DG-ID TX)を設定します。

DG-ID SETUP		[000]	
▶DG-ID TX	[ 00 ]		
DG-ID RX	[ 00 ]		



[DISP](SETUP) キーを長押しすると、ワンタッチで送信と受信の DG-ID 番号を“00”にすることができます。

3. [GM]キーを押した後にDIALツマミをまわして、DG-ID RXを選択します。

DG-ID SETUP		[000]	
DG-ID TX	[ 50 ]		
▶DG-ID RX	[ 00 ]		

4. [GM]キーを押した後にDIALツマミをまわして、受信のDG-ID番号(DG-ID RX)を設定します。

DG-ID SETUP		[000]	
DG-ID TX	[ 50 ]		
DG-ID RX	[ 00 ]		



アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。送信と受信の DG-ID 番号を異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

5. [GM]キーを長く押すと、設定が保存されて運用周波数の設定画面に戻ります。

以上でFTM-100Dシリーズの設定は完了です。


## ポータブルデジタルノードの運用を開始する

### □ FT5D を使用する場合

1. パソコンに接続したFT5Dの[GM/X]キーを長押しします。  
画面左上に“X”アイコンが点滅します。



- この説明の表示画面例は“アクセスポイント運用”の画面です。“ダイレクト運用”の場合には、周波数表示部に“DIRECT”と表示されますが、基本的な操作は同じです。
- パソコンに接続した FT5D と WIRES-X ソフトウェアとの間で、正常に通信ができない場合は、[GM/X] キーを長押ししても“X”アイコンが点滅しません。その場合はトランシーバーとパソコンの接続を再確認してください。
- 途中で接続をキャンセルする場合には、[GM/X] キーを長押しします。

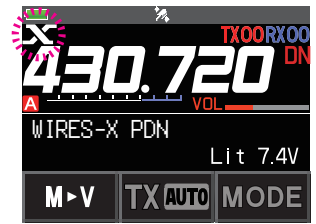


2. ポータブルデジタルノードの運用が開始されると、“X”アイコンが点滅から点灯に変わり、自局のノードIDと都市名が表示されます。

以前に接続した履歴や現在のノードの接続状態によって、次の4つのいずれかの表示になります。

### ● ノードがインターネット上のノードやルームに接続していない場合の表示

#### ① 接続履歴がないとき

下側の接続先表示部分は空欄になります。

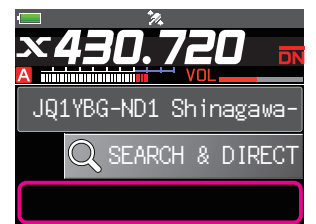

#### ② 接続履歴があるとき

下側の接続先表示部分に前回の接続先IDが点滅表示されます。

PTTスイッチを押すか、または[点滅している接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。



### ● すでにノードがインターネット上のノードやルームに接続している場合の表示

#### ③ 前回の接続履歴と同じノードやルームに接続しているとき

下側の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。この接続先と通信する場合には、このまま“相手局と通信する”(59ページ)に進みます。




#### ④ 接続履歴とは異なるノードやルームに接続しているとき

下側の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。

先頭に“▶”が表示されます。

DIALツマミをまわすと前回の接続先IDが点滅表示されます。この状態でPTTスイッチを押すか、または[点滅している接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。

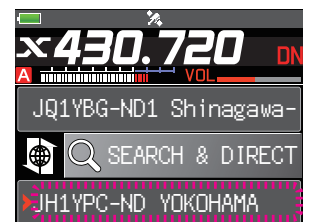

ポータブルデジタルノードの運用画面では、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替える事はできませんので、[GM/X] キーを長押しして一度、周波数設定画面に戻ってから [A/B] キーを押して切り替えてください。



ポータブルデジタルノードの運用中は、パソコンに接続した FT5D で下記の設定や操作ができます。

機能	操作
トランシーバー設定画面に戻る	GM/X キー長押し
ファンクションメニュー呼び出し*	F MENU キー短押し
送信出力切替	ファンクションメニュー画面の [TXPWR] にタッチ
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	ファンクションメニュー画面の [DISP] にタッチ
セットモード呼出*	F MENU キー長押し
状態表示画面	V/M キー短押し
スピーカーミュート設定 (詳細は下記参照)	A/B キー短押し
接続中のノードまたはルームの切断	BAND キー長押し
SQL オープン	MONI キー短押し
SQL レベル調節	SQL キーを押して VOL ツマミをまわす

※：セットモードとファンクションメニューの一部の項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので操作することはできません。

### ● 周波数設定画面に戻る場合

1. FT5Dの[GM/X]キーを長押しします。  
画面に“WIRES-X PDN”と表示されます。

### ● スピーカーミュート設定

ノード局の FT5D のスピーカーの音声出力をミュートすることができます。

[A/B] キーを押す度に下記の様にミュート設定が切り替わります。

→ MUTE OFF → MUTE ALL → MUTE RX → MUTE TX → MUTE OFF → . . .

**MUTE OFF:** ミュートしません

**MUTE ALL:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声とインターネット上のノード局からの音声をミュートします

**MUTE RX:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声をミュートします

**MUTE TX:** インターネット上のノード局からの音声をミュートします

いずれかの MUTE が有効になっている時は、画面の上部にミュートアイコン“”が点滅表示します。



- ・ダイレクト運用ではスピーカーミュート設定はできません。
- ・[V/M] キーを押して状態表示画面になっているときは、[A/B] キーを押してミュート設定を切り替える度に画面に約 1 秒間、ミュート設定の状態が表示されます。

## □ FT3D または FT2D を使用する場合

1. パソコンに接続したFT3DまたはFT2Dの[X]キーを押します。

画面左上に“X”アイコンが点滅します。



- この説明の表示画面例は“アクセスポイント運用”の画面です。“ダイレクト運用”の場合には、周波数表示部に“DIRECT”と表示されますが、基本的な操作は同じです。
- パソコンに接続した FT3D または FT2D と WIRES-X ソフトウェアとの間で、正常に通信ができない場合は、[X] キーを押しても“X”アイコンが点滅しません。その場合はトランシーバーとパソコンの接続を再確認してください。
- 途中で接続をキャンセルする場合には、[X] キーを長押しします。

2. ポータブルデジタルノードの運用が開始されると、“X”アイコンが点滅から点灯に変わり、自局のノードIDと都市名が表示されます。

以前に接続した履歴や現在のノードの接続状態によって、次の4つのいずれかの表示になります。

### ● ノードがインターネット上のノードやルームに接続していない場合の表示

#### ① 接続履歴がないとき

下側の接続先表示部分は空欄になります。

#### ② 接続履歴があるとき

下側の接続先表示部分に前回の接続先IDが点滅表示されます。

PTTスイッチを押すか、または[点滅している接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。

### ● すでにノードがインターネット上のノードやルームに接続している場合の表示

#### ③ 前回の接続履歴と同じノードやルームに接続しているとき


下側の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。この接続先と通信する場合には、このまま“相手局と通信する”(59ページ)に進みます。

#### ④ 接続履歴とは異なるノードやルームに接続しているとき

下側の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。

先頭に“▶”が表示されます。

DIALツマミをまわすと前回の接続先IDが点滅表示されます。この状態でPTTスイッチを押すか、または[点滅している接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。

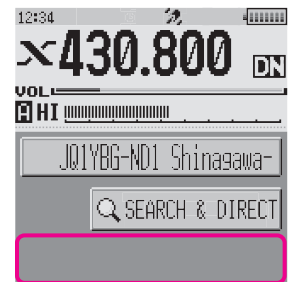

ポータブルデジタルノードの運用画面では、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替える事はできませんので、[X] キーを長押しして一度、周波数設定画面に戻ってから [A/B] キーを押して切り替えてください。

ポータブルデジタルノードの運用中は、パソコンに接続した FT3D または FT2D で下記の設定や操作ができます。

機能	操作
周波数設定画面に戻る	X キー長押し
送信出力切替	ファンクションメニュー画面の [TXPWR] にタッチ
BACKTRACK 画面（コンパス画面）	DISP キー短押し
セットモード呼出*	DISP キー長押し
状態表示画面	V/M キー短押し
ファンクションメニュー呼び出し*	状態表示画面で [F MW] にタッチ
スピーカーミュート設定（詳細は下記参照）	A/B キー短押し
接続中のノードまたはルームの切断	BAND キー長押し
SQL オープン	MONI キー短押し
SQL レベル調節	SQL キーを押して VOL ツマミをまわす (FT3D) SQL キーを押して DIAL ツマミをまわす (FT2D)

※：セットモードとファンクションメニューの一部の項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので操作することはできません。

### ● 周波数設定画面に戻る場合

1. FT3D/FT2Dの[X]キーを長押しします。

画面に“WIRES-X PDN”(FT3D)または“PDN”(FT2D)と表示されます。

### ● スピーカーミュート設定

ノード局の FT3D または FT2D のスピーカーの音声出力をミュートすることができます。  
ダイレクト運用では設定することはできません。

[A/B] キーを押す度に下記の様にミュート設定が切り替わります。

→ MUTE OFF → MUTE ALL → MUTE RX → MUTE TX → MUTE OFF → . . .

**MUTE OFF:** ミュートしません

**MUTE ALL:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声とインターネット上のノード局からの音声をミュートします

**MUTE RX:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声をミュートします

**MUTE TX:** インターネット上のノード局からの音声をミュートします

いずれかの MUTE が有効になっている時は、画面の上部にミュートアイコン“”が点滅表示します。



- ・ダイレクト運用ではスピーカーミュート設定はできません。
- ・[V/M] キーを押して状態表示画面になっているときは、[A/B] キーを押してミュート設定を切り替える度に画面に約 1 秒間、ミュート設定状態が表示されます。

## □ FTM-510D シリーズまたは FTM-500D シリーズを使用する場合

1. パソコンに接続したFTM-510DまたはFTM-500Dの[D X]キーを押します。

画面に「X」アイコンが点滅して接続が開始されます。



- この説明の表示画面例は“アクセスポイント運用”の画面です。“ダイレクト運用”の場合には、周波数表示部に“DIRECT”と表示されますが、基本的な操作は同じです。
- パソコンに接続したトランシーバーと WIRES-X ソフトウェアとの間で、正常に通信ができない場合は画面の“WIRES-X PDN”表示が点滅します。このとき [D X] キーを押しても接続は開始されません。トランシーバーとパソコンの接続を再確認してください。
- 途中で接続をキャンセルする場合には、[D X] キーを長押しします。



2. ポータブルデジタルノードの運用が開始されると、“X”アイコンが点滅から点灯に変わり、上部に自局のノードIDと都市名が表示されます。

以前に接続した履歴や現在のノードの接続状態によって、次の4つのいずれかの表示になります。

### ● ノードがインターネット上のノードやルームに接続していない場合の表示

#### ① 接続履歴がないとき

画面下部の接続先表示部分は空欄になります。



#### ② 接続履歴があるとき

画面下部の接続先表示部分に前回の接続先IDが点滅表示されます。


PTTスイッチを押すと、前回の接続先に接続します。



### ● すでにノードがインターネット上のノードやルームに接続している場合の表示

#### ③ 前回の接続履歴と同じノードやルームに接続しているとき

画面下部の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。この接続先と通信する場合には、このまま“相手局と通信する”(59ページ)に進みます。

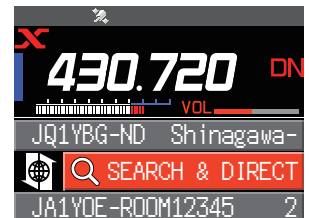

#### ④ 接続履歴とは異なるノードやルームに接続しているとき

画面下部の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。

先頭に“▶”が表示されます。

FUNCCツマミをまわすと前回の接続先IDが点滅表示されます。この状態でPTTスイッチを押すと、前回の接続先に接続します。



ポータブルデジタルノードの運用画面では、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替える事はできませんので、[D X] キーを長押しして一度、周波数設定画面に戻ってから、[↑↓] キーを押して切り替えてください。

ポータブルデジタルノードの運用中、パソコンに接続した FTM-510D または FTM-500D で下記の設定や操作ができます。

機能	操作
周波数設定画面に戻る	<b>D X</b> キー長押し
送信出力切替	マイクの <b>P4</b> キー押し (工場出荷時設定)
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	<b>DISP</b> キー短押し
スピーカーミュート設定 (詳細は下記参照)	マイクの <b>MUTE</b> キー短押し
画面表示消灯	<b>DISP</b> キー長押し
接続中のノードまたはルームの切断	マイクの <b>*</b> キー長押し
SQL レベル調節	メインバンドの <b>VOL/SQL</b> ツマミを押してからまわす

● **周波数設定画面に戻る場合**

1. FTM-510D または FTM-500D の **[D X]** キーを長押しします。  
画面の下部に **“WIRES-X PDN”** と表示されます。

● **スピーカーミュート設定**

ノード局の FTM-510D または FTM-500D のスピーカーの音声出力をミュートすることができます。  
ダイレクト運用では設定することはできません。

マイクの **MUTE** キーを押す度に下記の様にミュート設定が切り替わります。

→ **MUTE OFF** → **MUTE ALL** → **MUTE RX** → **MUTE TX** → **MUTE OFF** → . . .

**MUTE OFF:** ミュート解除

**MUTE ALL:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声とインターネット上のノード局からの音声をミュートします

**MUTE RX:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声をミュートします

**MUTE TX:** インターネット上のノード局からの音声をミュートします



## □ FTM-400XD/D シリーズを使用する場合

1. パソコンに接続したFTM-400XD/Dの[D X]キーを押します。  
画面左上に「X」アイコンが点滅します。



- この説明の表示画面例は“アクセスポイント運用”の画面です。“ダイレクト運用”の場合には、周波数表示部に“DIRECT”と表示されますが、基本的な操作は同じです。
- パソコンに接続したFTM-400XD/DとWIRES-Xソフトウェアとの間で、正常に通信ができない場合は、[D X]キーを押しても“X”アイコンが点滅しません。その場合はトランシーバーとパソコンの接続を再確認してください。
- 途中で接続をキャンセルする場合には、[D X]キーを長押しします。



2. ポータブルデジタルノードの運用が開始されると、“X”アイコンが点滅から点灯に変わり、自局のノードIDと都市名が表示されます。  
以前に接続した履歴や現在のノードの接続状態によって、次の3つのいずれかの表示になります。

### ● ノードがインターネット上のノードやルームに接続していない場合の表示

#### ① 接続履歴がないとき


下側の接続先表示部分は空欄になります。



#### ② 接続履歴があるとき

下側の接続先表示部分に前回の接続先IDがグレーの文字で表示されます。

PTTスイッチを押すか、または[接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。接続すると接続先の表示が白色の文字に変わります。

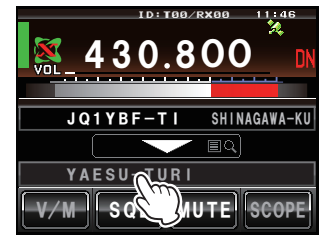

### ● すでにノードがインターネット上のノードやルームに接続している場合の表示

#### ③ 前回の接続履歴と同じノードやルームに接続しているとき

下側の接続先表示部分に現在の接続先IDが白色の文字で表示されます。この接続先と通信する場合には、このまま“相手局と通信する”(59ページ)に進みます。

• 現在の接続先が前回の接続先と異なる場合には、DIAL ツマミをまわすと前回の接続先IDがグレーの文字で表示されます。このときにPTTスイッチを押すか、または[グレーの文字で表示されている接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。



ポータブルデジタルノードの運用画面では、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替える事はできませんので、[X]キーを長押しして一度、周波数設定画面に戻ってから、Bバンドツマミ(下側)を押して切り替えてください。

ポータブルデジタルノードの運用中は、パソコンに接続したFTM-400XD/Dで下記の設定や操作ができます。

機能	操作
周波数設定画面に戻る	D X キー長押しまたはマイクの P3 キー長押し (工場出荷時設定)
送信出力切替	ファンクションメニュー画面の [TX PWR] にタッチまたはマイクの P4 キー短押し (工場出荷時設定)
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP (SETUP) キー短押し
ファンクションメニュー呼び出し*	F (MW) キー短押し
画面表示消灯	DISP キー長押し
スピーカーミュート設定 (詳細は下記参照)	画面の [MUTE] にタッチ
接続中のノードまたはルームの切断	マイクの * キー長押し
SQL オープン	マイクの P1 キー短押し (工場出荷時設定)
SQL レベル調節	画面の [SQL] にタッチして、Aバンドの DIAL ツマミをまわす

※ : ファンクションメニューの一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので操作することはできません

● **周波数設定画面に戻る場合**

1. FTM-400XD/Dの[D X]キーを長押しします。  
画面の中央に“PDN”と表示されます。

● **スピーカーミュート設定**

ノード局のFTM-400XD/Dのスピーカーの音声出力をミュートすることができます。  
ダイレクト運用では設定することはできません。

画面の[MUTE]にタッチする度に下記のようにミュート設定が切り替わります。

→ MUTE OFF → MUTE ALL → MUTE RX → MUTE TX → MUTE OFF → . . .

**MUTE OFF:** ミュートしません

**MUTE ALL:** 電波で受信したC4FMデジタル局からの音声とインターネット上のノード局からの音声をミュートします

**MUTE RX:** 電波で受信したC4FMデジタル局からの音声をミュートします

**MUTE TX:** インターネット上のノード局からの音声をミュートします

いずれかのMUTEが有効になっている時は、画面の[MUTE]の文字がオレンジ色で表示されます。

## □ FTM-300D シリーズまたは FTM-200D シリーズを使用する場合

### 1. パソコンに接続したFTM-300D/FTM-200Dの[D X]キーを押します。

画面に「X」アイコンが点滅して接続が開始されます。



- この説明の表示画面例は“アクセスポイント運用”の画面です。“ダイレクト運用”の場合には、周波数表示部に“DIRECT”と表示されますが、基本的な操作は同じです。
- パソコンに接続したトランシーバーと WIRES-X ソフトウェアとの間で、正常に通信ができない場合は画面の“WIRES-X PDN”表示が点滅します。このとき [D X] キーを押しても接続は開始されません。トランシーバーとパソコンの接続を再確認してください。
- 途中で接続をキャンセルする場合には、[D X] キーを長押しします。




### 2. ポータブルデジタルノードの運用が開始されると、“X”アイコンが点滅から点灯に変わり、自局のノードIDと都市名が表示されます。

以前に接続した履歴や現在のノードの接続状態によって、次の4つのいずれかの表示になります。

#### ● ノードがインターネット上のノードやルームに接続していない場合の表示

##### ① 接続履歴がないとき


画面下部の接続先表示部分は空欄になります。

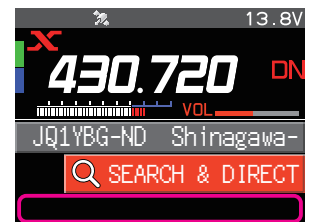

##### ② 接続履歴があるとき

画面下部の接続先表示部分に前回の接続先IDが点滅表示されます。


PTTスイッチを押すと、前回の接続先に接続します。

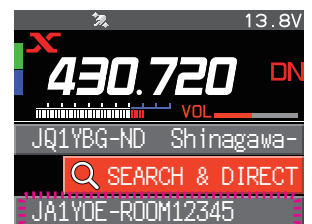

#### ● すでにノードがインターネット上のノードやルームに接続している場合の表示

##### ③ 前回の接続履歴と同じノードやルームに接続しているとき

画面下部の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。この接続先と通信する場合には、このまま“相手局と通信する”(59ページ)に進みます。

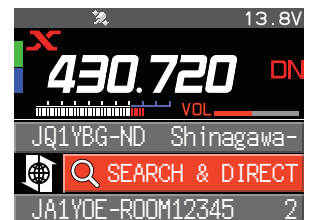

##### ④ 接続履歴とは異なるノードやルームに接続しているとき

画面下部の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。

先頭に“▶”が表示されます。

DIALツマミをまわすと前回の接続先IDが点滅表示されます。この状態でPTTスイッチを押すと、前回の接続先に接続します。



ポータブルデジタルノードの運用画面では、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替える事はできませんので、[D X] キーを長押しして一度、周波数設定画面に戻ってから、[A/B] キーを押して切り替えてください。

ポータブルデジタルノードの運用中、パソコンに接続したFTM-300D/FTM-200Dで下記の設定や操作ができます。

機能	操作
周波数設定画面に戻る	<b>D X</b> キー長押し
送信出力切替	ファンクションメニュー画面 → <b>[FUNCTION]</b> → <b>[TXPWR]</b> (FTM-300D)、ファンクションリスト画面 → <b>[TXPWR]</b> (FTM-200D) またはマイクの <b>P4</b> キー押し (工場出荷時設定)
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	<b>DISP</b> キー短押し
ファンクションメニュー呼び出し* (FTM-300D) ファンクションリスト呼び出し* (FTM-200D)	<b>F SETUP</b> キー短押し (FTM-300D) <b>F MENU</b> キー短押し (FTM-200D)
スピーカーミュート設定 (詳細は下記参照)	マイクの <b>MUTE</b> キー短押し
バックライト消灯	<b>DISP</b> キー長押し
接続中のノードまたはルームの切断	マイクの <b>*</b> キー長押し
SQL レベル調節	<b>SQL</b> キーを押して A バンドの <b>DIAL</b> ツマミをまわす (FTM-300D) <b>SQL</b> キーを押して <b>DIAL</b> ツマミをまわす (FTM-200D)

※: ファンクションメニュー、ファンクションリストの一部の設定項目は、ポータブルデジタルノード機能にあわせて自動で設定されますので設定を変更することはできません。

#### ● 周波数設定画面に戻る場合

1. FTM-300D/FTM-200Dの**[D X]**キーを長押しします。  
画面の下部に“**WIRES-X PDN**”と表示されます。

#### ● スピーカーミュート設定

ノード局のFTM-300D、FTM-200Dのスピーカーの音声出力をミュートすることができます。  
ダイレクト運用では設定することはできません。

マイクの **MUTE** キーを押す度に下記のようにミュート設定が切り替わります。

→ **MUTE OFF** → **MUTE ALL** → **MUTE RX** → **MUTE TX** → **MUTE OFF** → . . .

**MUTE OFF:** ミュートしません

**MUTE ALL:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声とインターネット上のノード局からの音声をミュートします

**MUTE RX:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声をミュートします

**MUTE TX:** インターネット上のノード局からの音声をミュートします

## □ FTM-100D シリーズを使用する場合

1. パソコンに接続したFTM-100Dの[D X]キーを押します。  
画面に「X」アイコンが点滅します。




- この説明の表示画面例は“アクセスポイント運用”の画面です。“ダイレクト運用”の場合には、周波数表示部に“DIRECT”と表示されますが、基本的な操作は同じです。
- パソコンに接続したトランシーバーと WIRES-X ソフトウェアとの間で、正常に通信ができない場合は、[D X] キーを押しても“X”アイコンが点滅しません。その場合はトランシーバーとパソコンの接続を再確認してください。
- 途中で接続をキャンセルする場合には、[D X] キーを長押しします。

2. ポータブルデジタルノードの運用が開始されると、“X”アイコンが点滅から点灯に変わり、自局のノードIDと都市名が表示されます。  
以前に接続した履歴や現在のノードの接続状態によって、次の4つのいずれかの表示になります。

### ● ノードがインターネット上のノードやルームに接続していない場合の表示

#### ① 接続履歴がないとき

画面上部の接続先表示部分は空欄になります。



#### ② 接続履歴があるとき

画面上部の接続先表示部分に前回の接続先IDが点滅表示されます。  
PTTスイッチを押すと、前回の接続先に接続します。



### ● すでにノードがインターネット上のノードやルームに接続している場合の表示

#### ③ 前回の接続履歴と同じノードやルームに接続しているとき


画面上部の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。この接続先と通信する場合には、このまま“相手局と通信する”(59ページ)に進みます。



#### ④ 接続履歴とは異なるノードやルームに接続しているとき

画面上部の接続先表示部分に現在の接続先IDが表示されます。  
先頭に“▶”が表示されます。

DIALツマミをまわすと前回の接続先IDが点滅表示されます。この状態でPTTスイッチを押すと、前回の接続先に接続します。



ポータブルデジタルノードの運用画面では、“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替える事はできませんので、[D X] キーを長押しして一度、周波数設定画面に戻ってから、[A/B](DW) キーを押して切り替えてください。

ポータブルデジタルノードの運用中は、パソコンに接続した FTM-100D で下記の設定や操作ができます。

機能	操作キー
周波数設定画面に戻る	D X キー長押し
送信出力切替	TXPO キー短押しまたはマイクの P4 キー短押し (工場出荷時設定)
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP (SETUP) キー短押し
スピーカーミュート設定 (詳細は下記参照)	A/B (DW) キー短押し
画面表示、モードステータスインジケータ消灯	DISP (SETUP) キー長押し
接続中のノードまたはルームの切断	マイクの * キー長押し
SQL レベル調節	SQL (VOICE) キーを押してから DIAL ツマミをまわす

### ● 周波数設定画面に戻る場合

1. FTM-100Dの[D X]キーを長押しします。  
画面の上部に“PDN”と表示されます。



● **スピーカーミュート設定**

ノード局の FTM-100D のスピーカーの音声出力をミュートすることができます。  
ダイレクト運用では設定することはできません。

[A/B](DW) キーを押す度に下記のようにミュート設定が切り替わります。

→ **MUTE OFF** → **MUTE ALL** → **MUTE RX** → **MUTE TX** → **MUTE OFF** → . . .

**MUTE OFF:** ミュートしません

**MUTE ALL:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声とインターネット上のノード局からの音声をミュートします

**MUTE RX:** 電波で受信した C4FM デジタル局からの音声をミュートします

**MUTE TX:** インターネット上のノード局からの音声をミュートします



## (2) ポータブルデジタルノード局のトランシーバーを操作してノードやルームに接続する

### □ FT5D または FT3D、FT2D を使用する場合

以下の 5 つの方法でインターネット上のデジタルルームまたはデジタルノードに接続できます。


- ① ノードとルームの一覧から選択して接続する (45 ページ)
- ② ノード ID またはルーム ID を検索して接続する (45 ページ)
- ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する (46 ページ)
- ④ 最後に接続したノードまたはルームに接続する (47 ページ)
- ⑤ ノードやルームの DTMF ID 番号(数字 5 桁)で接続する (47 ページ)



ポータブルデジタルノード局に周波数と WIRES-X DG-ID 番号を合わせてアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーを操作してノードやルームに接続することもできます。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。

#### ① ノードやルームの一覧から選択して接続する

1. [SEARCH & DIRECT] にタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。

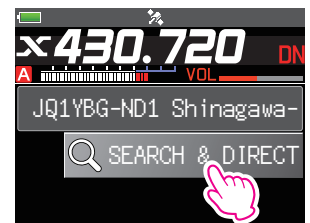

2. [ALL] にタッチします。  
現在アクティブなノードとルームのIDが一覧で表示されます。





現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
- ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。


3. 接続するノードまたはルームにタッチすると接続を開始します。  
または、DIAL ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。

- ・ [▲] または [▼] にタッチすると 20 件ずつダウンロードして表示します。[TOP] にタッチすると最初の 20 件の表示に戻ります。
- ・ 接続すると画面に “Connected” と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
- ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

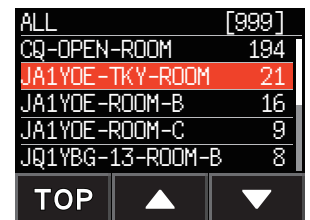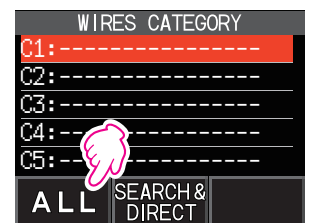


#### ② ノードIDまたはルームIDを検索して接続する

1. [SEARCH & DIRECT] にタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。

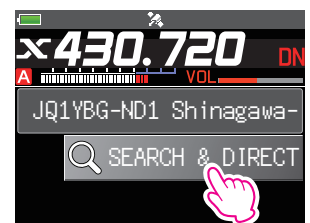

2. [SEARCH & DIRECT] にタッチします。  
文字入力画面が表示されます。

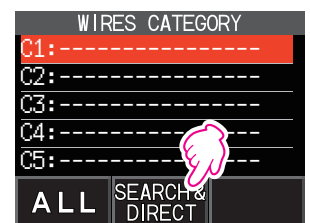

3. 検索するノードIDまたはルームIDを入力します。  
IDは前方一致で検索されます。



4. [ENT]にタッチします。

部分的に名前が一致(前方一致)するノードIDまたはルームIDが、一覧で表示されます。




部分的に名前が一致した現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。



- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
- ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。
- ・ 一致する接続先がない場合には、「No Matches」と表示され、文字入力画面に戻ります。
- ・ 現在接続中ではない場合に、完全に一致したノードIDまたはルームIDがあるときには自動で接続を開始します。
- ・ 20件以上一致した場合には、[▲]または[▼]にタッチすると20件ずつダウンロードして表示します。

5. 接続するノードまたはルームにタッチすると、接続を開始します。


- ・ 接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
- ・ DIALツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
- ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

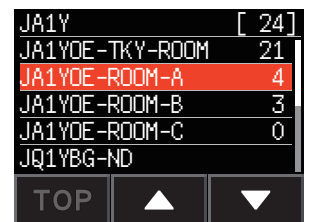

### ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する

1. [SEARCH & DIRECT]にタッチします。

カテゴリーリストが表示されます。

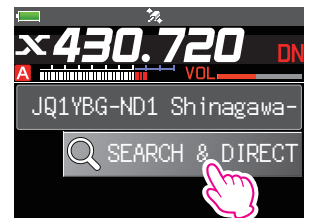

2. [C1]~[C5]のカテゴリーにタッチします。

カテゴリーに登録されているノードとルームの一覧が表示されます。

- ・ ノードやルームが一件も登録されていないカテゴリーは選択することができません。ノードやルームの登録方法は“接続中のノードやルームをカテゴリーリストに登録する”(60ページ)を参照してください。
- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
- ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。




セットモードの“WIRES-X” → “2 検索表示順 設定”で、一覧の表示順をアクティビティ順またはアクセス履歴順から選べます。

3. 接続先のノードまたはルームにタッチすると、接続を開始します。
  - ・ DIALツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、ノードとルームの一覧に戻ります。




④ 最後に接続したノードやルームに接続する

1. 以前に接続したノードやルームの履歴がある場合には、画面下側の接続先表示部分に、前回、接続したノードやルームが点滅して表示されます。
  - ・ 点滅しているノードまたはルームにタッチすると、接続が開始されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、点滅表示に戻ります。

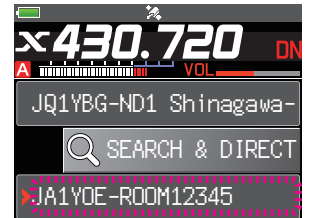


⑤ ノードやルームのDTMF ID番号(数字5桁)を入力して接続する


1. [SEARCH & DIRECT]にタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。

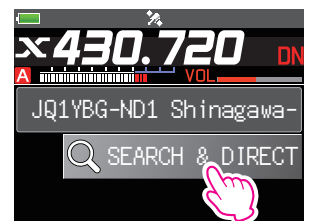

2. [SEARCH & DIRECT]にタッチします。  
文字入力画面が表示されます。

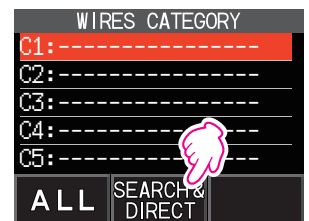

3. [ID]にタッチします。  
DTMF ID番号の入力画面が表示されます。

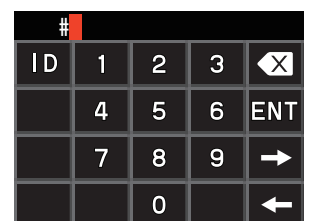

4. 接続するノードまたはルームのDTMF ID(数字5桁)を入力します
5. [ENT]にタッチすると接続が開始されます。
  - ・ 接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、DTMF ID番号の入力画面に戻ります。





## □ FTM-510D または FTM-500D を使用する場合

以下の5つの方法でインターネット上のデジタルルームまたはデジタルノードに接続できます。

- ① ノードとルームの一覧から選択して接続する (48 ページ)
- ② ノード ID またはルーム ID を検索して接続する (48 ページ)
- ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する (49 ページ)
- ④ 最後に接続したノードまたはルームに接続する (50 ページ)
- ⑤ ノードやルームの DTMF ID 番号(数字5桁)で接続する (50 ページ)



ポータブルデジタルノード局に周波数と WIRES-X DG-ID 番号を合わせてアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーを操作してノードやルームに接続することもできます。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。

### ① ノードやルームの一覧から選択して接続する

1. 上段にローカルノードが表示されている状態で **FUNC** ツマミをまわして **[SEARCH & DIRECT]** を選択して **FUNC** ツマミを押します。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. **FUNC** ツマミをまわして **[ALL]** を選択して **FUNC** ツマミを押します。  
現在アクティブなノードとルームのIDが一覧で表示されます。
  - ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
  - ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。

CATEGORY	
ALL	
SEARCH & DIRECT	
C1:	■■■■■■■■■■
C2:	■■■■■■■■■■
C3:	■■■■■■■■■■
C4:	■■■■■■■■■■



現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

3. **FUNC** ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して **FUNC** ツマミを押すと接続を開始します。  
または **FUNC** ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、**PTT** スイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - ・ 接続すると画面に **"Connected"** と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

[ALL LIST]	999
CQ-JAPAN	123
JA1YOE-TKY-ROOM	42
JA1YOE-ROOM-A	31
JA1YOE-ROOM-B	16
CQ-AMERICA	8
CQ-EUROPE	2

### ② ノードIDまたはルームIDを検索して接続する


1. 上段にローカルノードが表示されている状態で **FUNC** ツマミをまわして **[SEARCH & DIRECT]** を選択して **FUNC** ツマミを押します。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. **DIAL** ツマミをまわして **[SEARCH & DIRECT]** を選択して **FUNC** ツマミを押します。  
文字入力画面が表示されます。

CATEGORY	
ALL	
SEARCH & DIRECT	
C1:	■■■■■■■■■■
C2:	■■■■■■■■■■
C3:	■■■■■■■■■■
C4:	■■■■■■■■■■

3. 検索するルーム名又はノード名の一部または全部を入力して**FUNC**ツマミを長押しします。  
IDは前方一致で検索されます。

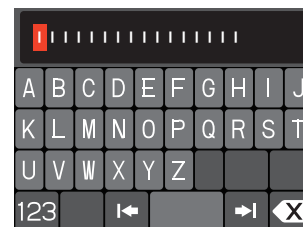

部分的に名前が一致(前方一致)するノードIDまたはルームIDが、一覧で表示されます。




部分的に名前が一致した現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

- ・ "JA1Y" → 24のように検索した文字列と一致した件数が表示されます。
  - ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
  - ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。
  - ・ 一致する接続先がない場合には、「**No Matches**」と表示され、文字入力画面に戻ります。
  - ・ 現在接続中ではない場合に、完全に一致したノードIDまたはルームIDがあるときには自動で接続を開始します。
5. **FUNC**ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して**DIAL**ツマミを押すと接続を開始します。  
または、**FUNC**ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、**PTT**スイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
    - ・ 接続すると画面に「**Connected**」と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
    - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

"JA1Y" → 24	
JA1YOE-TKY-ROOM	42
JA1YOE-ROOM-A	31
JA1YOE-ROOM-B	16
JA1YOE-ROOM-C	1
JA1YOE-ND1	
JA1YOE-TKY	

### ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する

1. 上段にローカルノードが表示されている状態で**FUNC**ツマミをまわして【**SEARCH & DIRECT**】を選択して**FUNC**ツマミを押します。  
カテゴリーリストが表示されます。
2. **DIAL**ツマミをまわしてカテゴリー【**C1**】～【**C5**】を選択して**FUNC**ツマミを押します。  
カテゴリーに登録されているノードとルームの一覧が表示されます。
  - ・ ノードやルームが一件も登録されていないカテゴリーは選択することができません。ノードやルームの登録方法は「**接続中のノードやルームをカテゴリーリストに登録する**」(60 ページ)を参照してください。
  - ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
  - ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。

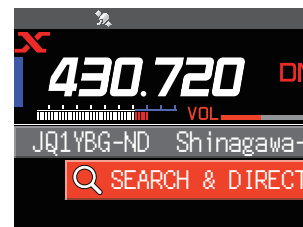

CATEGORY
ALL
SEARCH & DIRECT
C1: TOKYO
C2: FISHING
C3: ::::::::::::::
C4: ::::::::::::::



セットアップメニュー → “64 サーチ 条件”で、一覧を表示する順序をアクティビティ順またはアクセス履歴順から選べます。

3. FUNCツマミをまわしてノードまたはルームを選択してFUNCツマミを押すと接続を開始します。
  - FUNC ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTT スイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、ノードとルームの一覧に戻ります。




④ 最後に接続したノードやルームに接続する

1. 前にインターネット上のノードやルームに接続したことがあると、画面の下段に最後に接続したノードやルームが点滅表示されます。  
FUNCツマミをまわして点滅表示しているノード、またはルームを選択してFUNCツマミを押すかPTTスイッチを押すと接続が開始されます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、元の画面に戻ります。



⑤ ノードやルームのDTMF ID番号(数字5桁)を入力して接続する

1. マイクの[#]キーを長押しします。  
DTMF ID番号の入力画面が表示されます。
2. 接続するノードまたはルームのDTMF ID(数字5桁)を入力します
3. マイクの[#]キーを押すと接続が開始されます。  
接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、DTMF ID 番号の入力画面に戻ります。
  - マイクの[\*]キーを押すと、DTMF 入力画面がキャンセルされます。

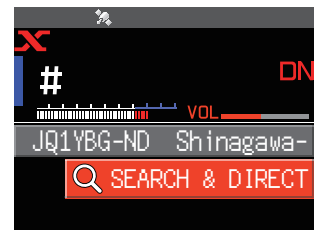

## □ FTM-400XD/D を使用する場合

以下の5つの方法でインターネット上のデジタルルームまたはデジタルノードに接続できます。

- ① ノードとルームの一覧から選択して接続する (51 ページ)
- ② ノード ID またはルーム ID を検索して接続する (51 ページ)
- ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する (52 ページ)
- ④ 最後に接続したノードまたはルームに接続する (53 ページ)
- ⑤ ノードやルームの DTMF ID 番号(数字 5 桁)で接続する (53 ページ)



ポータブルデジタルノード局に周波数と WIRES-X DG-ID 番号を合わせてアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーを操作してノードやルームに接続することもできます。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。

### ① ノードやルームの一覧から選択して接続する

1. [▼]にタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。




2. [ALL]に2回タッチします。  
現在アクティブなノードとルームのIDが一覧で表示されます。


- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
- ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。



現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

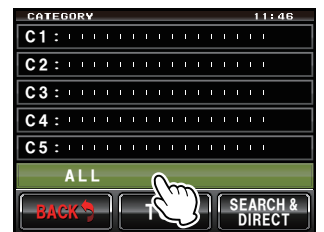

3. 接続するノードまたはルームにタッチすると接続を開始します。  
またはDIALつまみをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - ・ 接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

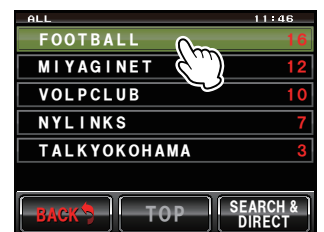


### ② ノードIDまたはルームIDを検索して接続する

1. [▼]にタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. [SEARCH & DIRECT]にタッチします。  
文字入力画面が表示されます。

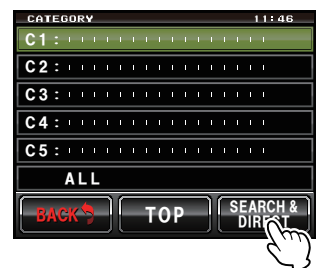

3. 検索するノードIDまたはルームIDを入力します。  
IDは前方一致で検索されます。



4. [ENT]にタッチします。  
部分的に名前が一致(前方一致)するノードIDまたはルームIDが、一覧で表示されます。




部分的に名前が一致した現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
- ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。
- ・ 一致する接続先がない場合には、「No Data」と表示され、文字入力画面に戻ります。
- ・ 現在接続中ではない場合に、完全に一致したノードIDまたはルームIDがあるときには自動で接続を開始します。

5. 接続するノードまたルームにタッチすると、接続を開始します。  
または、DIALツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。。

- ・ 接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
- ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

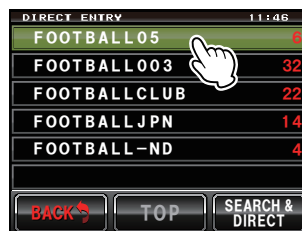

### ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する

1. [▼]にタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. [C1]~[C5]のカテゴリーにタッチします。  
カテゴリーに登録されているノードとルームの一覧が表示されます。
  - ・ ノードやルームが一件も登録されていないカテゴリーは選択することができません。ノードやルームの登録方法は“接続中のノードやルームをカテゴリーリストに登録する”(60 ページ)を参照してください。
  - ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
  - ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。



セットモードの“WIRES” → “2 SEARCH SETUP”で、一覧の表示順をアクティビティ順またはアクセス履歴順から選べます。



3. 接続先のノードまたはルームにタッチすると、接続を開始します。
- DIAL ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTT スイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、ノードとルームの一覧に戻ります。



④ 最後に接続したノードやルームに接続する

1. 以前に接続したノードやルームの履歴がある場合には、画面下側の接続先表示部分に、前回、接続したノードやルームがグレーの文字で表示されます。PTTスイッチを押すか、または[接続先ID]にタッチすると、前回の接続先に接続します。接続すると接続先の表示が白色の文字に変わります。
- 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、元の画面に戻ります。



⑤ ノードやルームのDTMF ID番号(数字5桁)を入力して接続する

1. マイクの[#]キーを長押しします。  
DTMF ID番号の入力画面が表示されます。
2. 接続するノードまたはルームのDTMF ID(数字5桁)を入力します
3. マイクの[#]キーを押すと接続が開始されます。  
接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
- 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、DTMF ID 番号の入力画面に戻ります。
  - マイクの[\*]キーを押すと、DTMF 入力画面がキャンセルされます。



## □ FTM-300D または FTM-200D を使用する場合

以下の5つの方法でインターネット上のデジタルルームまたはデジタルノードに接続できます。


- ① ノードとルームの一覧から選択して接続する (54 ページ)
- ② ノード ID またはルーム ID を検索して接続する (54 ページ)
- ③ カテゴリーリストに登録したノードやルームに接続する (55 ページ)
- ④ 最後に接続したノードまたはルームに接続する (56 ページ)
- ⑤ ノードやルームの DTMF ID 番号(数字 5 桁)で接続する (56 ページ)



ポータブルデジタルノード局に周波数と WIRES-X DG-ID 番号を合わせてアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーを操作してノードやルームに接続することもできます。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。

### ① ノードやルームの一覧から選択して接続する

1. 上段にローカルノードが表示されている状態で **DIAL** ツマミをまわして **[SEARCH & DIRECT]** を選択して **DIAL** ツマミを押します。  
カテゴリーリストが表示されます。

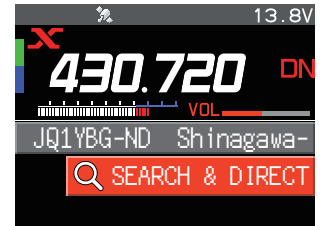

2. **DIAL** ツマミをまわして **[ALL]** を選択して **DIAL** ツマミを押します。  
現在アクティブなノードとルームのIDが一覧で表示されます。
  - ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
  - ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。



現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

3. **DIAL** ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して **DIAL** ツマミを押すと接続を開始します。  
または **DIAL** ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、**PTT** スイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - ・ 接続すると画面に **"Connected"** と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。



### ② ノードIDまたはルームIDを検索して接続する

1. 上段にローカルノードが表示されている状態で **DIAL** ツマミをまわして **[SEARCH & DIRECT]** を選択して **DIAL** ツマミを押します。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. **DIAL** ツマミをまわして **[SEARCH & DIRECT]** を選択して **DIAL** ツマミを押します。  
文字入力画面が表示されます。





3. DIALツマミをまわしてノードまたはルームを選択してDIALツマミを押すと接続を開始します。
  - DIAL ツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTT スイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、ノードとルームの一覧に戻ります。




④ 最後に接続したノードやルームに接続する

1. 前にインターネット上のノードやルームに接続したことがあると、画面の下段に最後に接続したノードやルームが点滅表示されます。  
DIALツマミをまわして点滅表示しているノード、またはルームを選択してDIALツマミを押すかPTTスイッチを押すと接続が開始されます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、元の画面に戻ります。



⑤ ノードやルームのDTMF ID番号(数字5桁)を入力して接続する

1. マイクの[#]キーを長押しします。  
DTMF ID番号の入力画面が表示されます。
2. 接続するノードまたはルームのDTMF ID(数字5桁)を入力します
3. マイクの[#]キーを押すと接続が開始されます。  
接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、DTMF ID 番号の入力画面に戻ります。
  - マイクの[\*]キーを押すと、DTMF 入力画面がキャンセルされます。

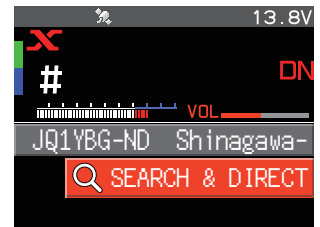

## □ FTM-100D を使用する場合

以下の方法でインターネット上のデジタルルームまたはデジタルノードに接続できます。

- ① ノードとルームの一覧から選択して接続する (57 ページ)
- ② ノード ID またはルーム ID を検索して接続する (57 ページ)
- ③ 最後に接続したノードまたはルームに接続する (58 ページ)
- ④ ノードやルームの DTMF ID 番号(数字 5 桁)で接続する (58 ページ)



ポータブルデジタルノード局に周波数と WIRES-X DG-ID 番号を合わせてアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーを操作してノードやルームに接続することもできます。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。

### ① ノードやルームの一覧から選択して接続する

1. [BAND](MHz)キーを長押しします。  
カテゴリーリストが表示されます。



ポータブルデジタルノード局のトランシーバーでは、ニュースステーション機能を使うことはできません。

CATEGORY	
ALL	
SEARCH & DIRECT	
LOCAL NEWS	
INT NEWS	

2. [DISP](SETUP)キーを押します。  
現在アクティブなノードとルームのIDが一覧で表示されます。



現在運用中のすべてのノード局とルームが表示されますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジタルルームだけに接続できます。

- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
- ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの数)が表示されます。

3. DIALツマミをまわして接続先IDを選択し、[DISP](SETUP)キーを押すと接続を開始します。  
または、DIALツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押すと接続してすぐに通信ができます。

ALL 999	
ALL JA-HAM-ROOM	94
ALL JA-DX-ROOM	41
WIRES-X-ROOM1	22
WIRES-X-ROOM2	18

- ・ 接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
- ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルームの一覧表示に戻ります。

### ② ノードIDまたはルームIDを検索して接続する

1. [BAND](MHz)キーを長押しします。  
カテゴリー画面が表示されます。

CATEGORY	
ALL	
SEARCH & DIRECT	
LOCAL NEWS	
INT NEWS	

2. DIALツマミをまわして[SEARCH&DIRECT]を選択し、[DISP](SETUP)キーを押します。  
文字入力画面が表示されます。
3. 検索するノードIDまたはルームIDを入力します。  
IDは前方一致で検索されます。

CATEGORY	
ALL	
SEARCH & DIRECT	
LOCAL NEWS	
INT NEWS	

SEARCH & DIRECT	
[ ALL ]	
SEARCH CLR ← → <X	

4. [DISP](SETUP)キーを押します。

部分的に名前が一致(前方一致)するノードIDまたはルームIDが、一覧で表示され  
ます。



部分的に名前が一致した現在運用中のすべてのノード局とルームが表示され  
ますが、ポータブルデジタルノードモードでは、デジタルノードとデジ  
タルルームだけに接続できます。

- ・ ルーム、ノードの順序で表示されます。
  - ・ ルームの行では右端にアクティビティ(ルームに現在接続しているノードの  
数)が表示されます。
  - ・ 一致する接続先がない場合には、「No Data」と表示され、文字入力画面に戻り  
ます。
  - ・ 現在接続中ではない場合に、完全に一致したノードIDまたはルームIDがある  
ときには自動で接続を開始します。
5. DIALツマミをまわして接続先IDを選択して、[DISP](SETUP)キーを押すと接  
続を開始します。
- ・ DIALツマミをまわしてノードまたはルームを選択して、PTTスイッチを押す  
と接続してすぐに通信ができます。
  - ・ 接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルー  
ムが表示されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示されたあと、ノードとルーム  
の一覧表示に戻ります。



③ 最後に接続したノードやルームに接続する

1. 以前に接続したノードやルームの履歴がある場合には、画面上側の接続先表示  
部分に、前回、接続したノードやルームが点滅して表示されます。  
[BAND](MHz)キーを押すと、接続が開始されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、点滅表示に戻り  
ます。



④ ノードやルームのDTMF ID番号(数字5桁)を入力して接続する

1. マイクの[#]キーを押します。  
DTMF ID番号の入力画面が表示されます。
2. 接続するノードまたはルームのDTMF ID(数字5桁)を入力します
3. [ENT]にタッチすると接続が開始されます。  
接続すると画面に“Connected”と表示されて、接続先のノードまたはルームが表示されます。
  - ・ 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、DTMF ID 番号の入力画面に戻ります。
  - ・ マイクの[\*]キーを押すと、DTMF 入力画面がキャンセルされます。

## 相手局と通信する

1. パソコンに接続したトランシーバーの PTT スイッチを押して相手局と通信します。
  - **アクセスポイント運用**では、インターネット上の相手局への中継と同時に C4FM デジタルの電波で送信します。
  - **ダイレクト運用**では、インターネット上の相手局へ中継されます。トランシーバーの TX LED(表示)が点灯しますが電波の送信はしませんので、PO メーターは振れません。
2. PTT スイッチを放すと、相手局の声を聞くことができます。
  - **アクセスポイント運用**では、インターネットの相手局からの通信はスピーカーから再生しながら、同時に C4FM デジタルの電波で送信します。また、ポータブルデジタルノード局に周波数と WIRES-X DG-ID 番号を合わせてアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーからの信号を受信するとスピーカーで再生しながら、同時にインターネットの相手局に中継します。
  - **ダイレクト運用**では、インターネット上の相手局からの通信を受信しているとき、トランシーバーの BUSY LED(表示)が点灯しますが、S メーターは振れません。



アクセスポイント運用では、受信の DG-ID 番号を“00”以外に設定したときは、送信の DG-ID 番号も同じ番号に設定してください。異なる番号に設定すると正しく動作しませんのでご注意ください。

## 接続をやめる(切断する)場合

接続しているインターネット上のノードまたはルームを切断するには、トランシーバーで下記の操作を行うか、または、WIRES-X ソフトウェアの接続 (C) メニューから切断 (D) を選択して切断することもできます。

FT5D または FT3D、FT2D : [BAND] キー長押し

FTM-510D または FTM-500D、FTM-400XD/D、


FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D : マイクの [\*] キー長押し

## WIRES-Xソフトウェアを終了する場合

1. [ファイル]メニューの[プログラム終了]をクリックします。



WIRES-X ソフトウェアを終了しても、自動で起動する場合は、Windows デスクトップ右下のタスクバーの“WIRES-X アイコン”をクリックしてから、[Quit] をクリックして自動起動を一時的に無効にしてください。その後にもう一度、上記、手順 1 の操作を行って WIRES-X ソフトウェアを終了します。

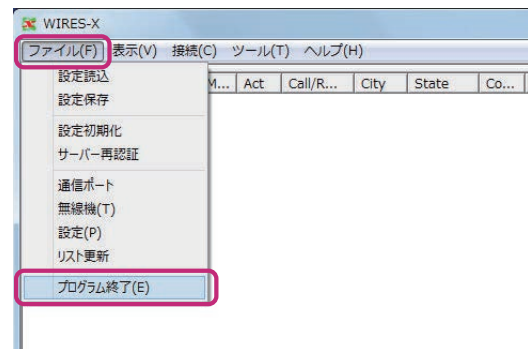

### ● 通信中の相手局の距離や方位を表示する

相手局の信号に緯度経度データが含まれている場合には、下記の操作で“BACKTRACK”画面（コンパス画面）を表示させて、相手局のコールサインと距離、方位をリアルタイムに確認することができます。

FT5D : [F MENU] キーを押してから [DISP] にタッチすると、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、もう一度、[F MENU] キーを押します。

FT3D、FT2D : [DISP] キーを押すと、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、もう一度、[DISP] キーを押します。

FTM-510D、FTM-500D : [DISP] キーを押すと、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP] キーを押します。

FTM-400XD/D : [DISP](SETUP) キーを押すと、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP](SETUP) キーを何回か押します。

FTM-300D、FTM-200D : 接続画面で [DISP] キーを押すと、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP] を押します。


FTM-100D : [DISP](SETUP) キーを押すと、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP](SETUP) キーを何回か押します。




● 接続中のノードやルームをカテゴリリストに登録する

□ FT5D または FT3D、FT2D を使用する場合

1. 接続先のノードまたはルームにタッチします。  
カテゴリリストが表示されます。

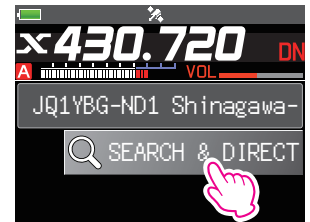

2. [ADD]にタッチします。

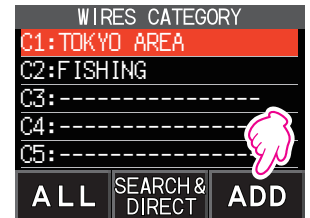

3. 登録するカテゴリにタッチすると接続先のノードまたはルームが登録されます。



同じノードまたはルームがすでに登録されているカテゴリを選択した場合には、ビープ音が鳴り登録できません。



選択したカテゴリに登録されているノードおよびルームの一覧が表示されます。



4. [BACK]キーを2回押して、接続画面にもどります。

□ FTM-510D または FTM-500D

1. FUNCツマミをまわして接続先のノードまたはルームを選択してFUNCツマミを押します。  
カテゴリリストが表示されます。



2. FUNCツマミをまわして登録する[カテゴリ]を選択してFUNCツマミを押すと、接続先のノードまたはルームが登録されます。



同じノードまたはルームがすでに登録されているカテゴリを選択した場合には、ビープ音が鳴り登録できません。



選択したカテゴリに登録されているノードおよびルームの一覧が表示されます。

3. [BACK]キーを押して、接続画面にもどります。

## □ FTM-400XD/D を使用する場合

1. 接続先のノードまたはルームにタッチします。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. 登録する[カテゴリー]に2回タッチすると接続先のノードまたはルームが登録されます。



同じノードまたはルームがすでに登録されているカテゴリーを選択した場合には、ビープ音が鳴り登録できません。

選択したカテゴリーに登録されているノードおよびルームの一覧が表示されます。



3. [BACK]キーを押して、接続画面にもどります。

## □ FTM-300D または FTM-200D を使用する場合

1. DIALツマミをまわして接続先のノードまたはルームを選択してDIALツマミを押します。  
カテゴリーリストが表示されます。



2. DIALツマミをまわして登録する[カテゴリー]を選択してDIALツマミを押すと接続先のノードまたはルームが登録されます。



同じノードまたはルームがすでに登録されているカテゴリーを選択した場合には、ビープ音が鳴り登録できません。

選択したカテゴリーに登録されているノードおよびルームの一覧が表示されます。



3. [BACK]キーを押して、接続画面にもどります。

## ポータブルHRIモードで使う



ポータブル HRI モードでインターネット通信をする場合には、使用するモードに合わせて“アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整”(69 ページ)または、“ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整”(71 ページ)参照して、パソコンのオーディオレベルを調整してください。

### トランシーバーとパソコンを接続する

“ポータブル HRI モードでデジタルノード局またはアナログノード局とインターネット通信を行う場合”(15 ページ)を参照して、トランシーバーとパソコンを接続します。

### WIRES-Xソフトウェアを起動する

1. パソコン画面のデスクトップの [Wires-X] アイコンをダブルクリックします。

WIRES-X ソフトウェアのメイン画面が表示されます。

メイン画面の詳しい説明は、“WIRES-X ソフトウェアのメイン画面”(67 ページ)を参照してください。

### トランシーバーをポータブルHRIモードで起動する

下記を参照して、ポータブルデジタルノード局に使用するトランシーバーを、ポータブル HRI モードで起動します。



- トランシーバーを通常モードにするには、もう 1 度、下記の手順 1 の操作をします。
- “ポータブルデジタルノードモード”から“ポータブル HRI モード”に切り替える場合は、一度“通常モード”で起動してから、上記の操作をしてください。



ダイレクト運用 (ポータブル HRI モード)時にパソコンに接続したトランシーバーを操作して、ニュースステーション機能と GM 機能を使うことはできません。

#### □ FT5D

1. [GM/X] キーと [F MENU] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。

2. [A/B] キーを押して、“アクセスポイント運用”または“ダイレクト運用”を選択します。

設定した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用：“(周波数表示)”

ダイレクト運用：“DIRECT”



FT5D を使用したダイレクト運用でアナログノード局とインターネット通信を行う場合は、[V/M] キーを押して、アナログ音声の出力(アップリンク)を“オン”にしてください。画面の自局のコールサインの右側に“\*”が表示されます。詳しくは“アナログ音声の出力(アップリンク)設定”(75 ページ)を参照してください。

#### □ FT3D/FT2D

1. [X] キーと [BACK] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。

2. [A/B] キーを押して、“アクセスポイント運用”または“ダイレクト運用”を選択します。

設定した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用：“(周波数表示)”

ダイレクト運用：“DIRECT”



FT3D または FT2D を使用したダイレクト運用でアナログノード局とインターネット通信を行う場合は、[V/M] キーを押して、アナログ音声の出力(アップリンク)を“オン”にしてください。画面の自局のコールサインの右側に“\*”が表示されます。詳しくは“アナログ音声の出力(アップリンク)設定”(75 ページ)を参照してください。

#### □ FTM-510D シリーズ /FTM-500D シリーズ

1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。

2. [↕] キーを押して、“アクセスポイント運用”または“ダイレクト運用”を選択します。

設定した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用：“(周波数表示)”

ダイレクト運用：“DIRECT”

## □ FTM-400XD/D シリーズ

1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。
2. B バンド DIAL ツマミ(下側)を押して、“アクセスポイント運用”または“ダイレクト運用”を選択します。  
設定した運用モードにより、A バンドの周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用：“(周波数表示)”

ダイレクト運用：“DIRECT”

## □ FTM-300D シリーズ /FTM-200D シリーズ

1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。
2. [A/B] キーを押して、“アクセスポイント運用”または“ダイレクト運用”を選択します。  
設定した運用モードにより、周波数表示部に下記の様に表示されます。

アクセスポイント運用：“(周波数表示)”

ダイレクト運用：“DIRECT”

## □ FTM-100D シリーズ

1. [D X] キーと [GM] キーを押しながら電源スイッチを長押しして、電源をオンにします。
2. [A/B](DW) キーを押して、“アクセスポイント運用”または“ダイレクト運用”を選択します。  
設定した運用モードにより、画面の上部に下記の様に表示されます。


アクセスポイント運用：“NODE”

ダイレクト運用：“DIRECT”

## インターネット上のノードまたはルームに接続する

WIRES-X ソフトウェアのメイン画面を操作して、希望するノード局やルームに簡単に接続できます。

1. 表示されているノード局またはルームをクリックします。

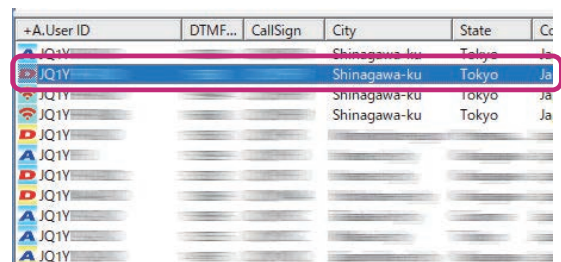


2. 選択したルームまたはノード局を右クリックします。

コマンドリストが表示されます。

3. [接続] をクリックします。

接続するとメイン画面右上のステータスインジケータ欄の IDLE アイコン“IDLE DIGITAL”が NET アイコン“NET DIGITAL”に変わり、その下に接続しているノード局またはルームの User ID “JQ1YBF-NDO”が表示されます。

また、ポータブルデジタルノード局のトランシーバーまたはポータブルデジタルノード局にアクセスしているトランシーバーの画面には“Connected”と表示されます。

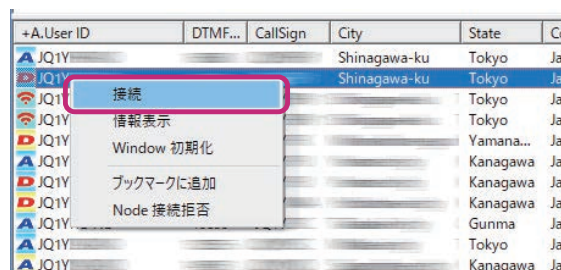

## ● ルーム情報ウィンドウ

ルームに接続すると、ルームの運用状態を表示するポップアップウィンドウが自動で開きます。詳しくは、“ルーム情報ウィンドウ”(68 ページ)を参照してください。

## 相手局と通信する

### ● アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)の場合

1. 別の C4FM デジタルトランシーバーの“周波数”と“WIRES-X DG-ID 番号”をポータブルデジタルノード局にあわせてアクセスします。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。
2. PTT スイッチを押して、相手局と通信します。
3. PTT スイッチを放すと、相手局の声を聞くことができます。



- ポータブルデジタルノード局のトランシーバーがダウンリンク(送信)しているときは、[A/B] キーまたは [↕] キー (FTM-510D または FTM-500D の場合) を押して“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替えることはできません。
- “アクセスポイント運用”では、ポータブルデジタルノード局にアクセスしている別の C4FM デジタルトランシーバーを操作してノードやルームに接続することができます。詳しくはトランシーバーの取扱説明書 <WIRES-X 編> を参照してください。

### ● ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)の場合



FT5D/FT3D/FT2D にはポータブル HRI モードのダイレクト運用の場合にのみ使用する機能があります。詳しくは“FT5D または FT3D、FT2D のダイレクト運用(ポータブル HRI モード)専用の機能”(75 ページ)を参照してください。

1. パソコンに接続したトランシーバーの PTT スイッチを押して相手局と通信します。  
トランシーバーの TX LED(表示)が点灯しますが、電波の送信はしませんので PO メーターは振れません。
2. PTT スイッチを放すと、相手局の声を聞くことができます。  
相手局からの通信を受信しているとき、トランシーバーの BUSY LED(表示)が点灯しますが、S メーターは振れません。



“ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)”で FT5 または FT3D、FT2D を使用する場合は、相手局からの音声はパソコンのスピーカーから聞こえます。受信音量はトランシーバーの VOL ツマミをまわすか、パソコンのスピーカー音量で調整します。

### ● 通信中の相手局の距離や方位を表示する

相手局の信号に緯度経度データが含まれている場合には、下記の操作で相手局のコールサインと距離、方位をリアルタイムで確認することができます。

FT5D : [F MENU] キーを押すとコンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、もう一度、[F MENU] キーを押します。

FT3D/FT2D : [DISP] キーを押すとコンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、もう一度、[DISP] キーを押します。

FTM-510D/FTM-500D : [DISP] キーを押すと、コンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP] キーを押します。

FTM-400XD/D : [DISP](SETUP) キーを押すとコンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP](SETUP) キーを数回押します。

FTM-300D/FTM-200D : 接続画面で [DISP] キーを押すとコンパス画面を表示します。  
通常画面に戻るには、[DISP] を押します。


FTM-100D : 画面の上部に自動的に相手局のコールサインと方位 / 距離が交互に表示されます。



“BACKTRACK 画面”(コンパス画面)では、[A/B] キーまたは [↕] キー (FTM-510D または FTM-500D の場合) を押して“アクセスポイント運用”と“ダイレクト運用”を切り替えることはできません。

## 接続をやめる(切断する)場合

1. [接続]メニューの[切断]をクリックします。

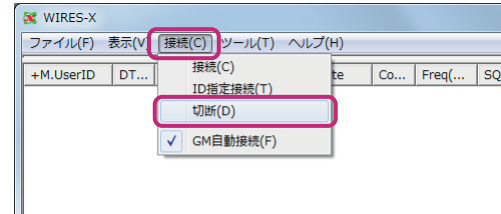


## WIRES-Xソフトウェアを終了する

1. [ファイル]メニューの[プログラム終了]をクリックします。



WIRES-Xソフトウェアを終了したときに自動で再起動させたくない場合は、Windows デスクトップ右下のタスクバーの“WIRES-X アイコン”をクリックして、[Quit] をクリックし自動起動の機能を一時的に無効にしてください。その後もう一度、上記、手順 1 の操作を行って WIRES-X ソフトウェアを終了します。

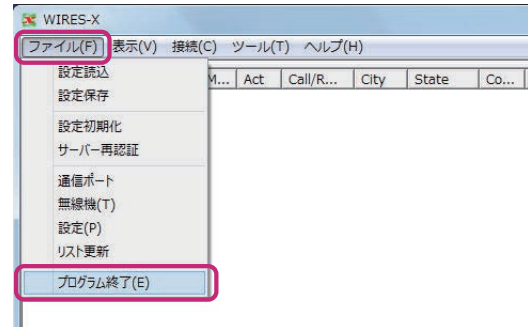

## ポータブルHRIモードでのトランシーバーの操作

ポータブル HRI モードでトランシーバーの画面表示や TX/BUSY ランプを消灯などの設定ができます。

### □ FT5D

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	A/B キー短押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	F MENU キー短押し (ダイレクト運用のみ)
送信音モニター機能のオン / オフ	V/M キー短押し (ダイレクト運用のみ)
SQL オープン	MONI キー短押し
SQL レベル調節	SQL キーを押してから、VOL ツマミをまわす
TX/RX LED 点灯 / 非点灯切替	PMG. キー長押し
ディマー設定	BAND キー長押し
ランプ設定	F MENU キー長押し
Busy 判定 (ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致) の切替	F MENU キー長押し (アクセスポイント運用のみ)

### □ FT3D/FT2D

機能	操作キー
アクセスポイント運用 / ダイレクト運用切替	A/B キー短押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP キー短押し (ダイレクト運用のみ)
送信音モニター機能のオン / オフ	V/M キー短押し (ダイレクト運用のみ)
SQL オープン	MONI キー短押し
SQL レベル調節	SQL キーを押してから、VOL ツマミ (FT3D) または DIAL ツマミ (FT2D) をまわす
TX/RX LED 点灯 / 非点灯切替	V/M キー長押し
ディマー設定	BAND キー長押し
ランプ設定	DISP キー長押し
Busy 判定 (ノイズスケルチ / DG-ID 番号一致) の切替	A/B キー長押し (アクセスポイント運用のみ)



□ FTM-510D シリーズ /FTM-500D シリーズ

機能	操作キー
ノードモード / ダイレクトモード切替	↑↓ キー短押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP キー短押し (ダイレクト運用のみ)
SQL レベル調節	メインバンドの VOL/SQL ツマミを押してからまわす (アクセスポイント運用のみ)
表示、バックライト消灯	DISP キー長押し
ディマー設定	FUNC ツマミをまわす
Busy 判定 (ノイズスケルチ /DG-ID 番号一致) 切替	↑↓ キー長押し (アクセスポイント運用のみ)

□ FTM-400XD/D シリーズ

機能	操作キー
ノードモード / ダイレクトモード切替	B バンドの DIAL ツマミ短押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP(SETUP) キー押し (ダイレクト運用のみ)
SQL レベル調節	画面の [SQL] にタッチしてから A バンドの DIAL ツマミ (上側) をまわす
表示、バックライト消灯	DISP(SETUP) キー長押し
ディマー設定	A バンドの DIAL ツマミをまわす
コントラスト調節	B バンドの DIAL ツマミをまわす
Busy 判定 (ノイズスケルチ /DG-ID 番号一致) 切替	B バンドの DIAL ツマミ長押し (アクセスポイント運用のみ)

□ FTM-300D シリーズ /FTM-200D シリーズ


機能	操作キー
ノードモード / ダイレクトモード切替	A/B キー短押し
BACKTRACK 画面 (コンパス画面)	DISP キー短押し (ダイレクト運用のみ)
SQL レベル調節	SQL キー押して A バンドの DIAL ツマミをまわす (FTM-300D) SQL キー押して DIAL ツマミをまわす (FTM-200D)
バックライト消灯	DISP キー長押し
ディマー設定	A バンドの DIAL ツマミをまわす (FTM-300D) DIAL ツマミをまわす (FTM-200D)
Busy 判定 (ノイズスケルチ /DG-ID 番号一致) 切替	A/B キー長押し (アクセスポイント運用のみ)

□ FTM-100D シリーズ

機能	操作キー
ノードモード / ダイレクトモード切替	A/B(DW) キー押短押し
SQL レベル調節	SQL (VOICE) キー押してから DIAL ツマミをまわす (ダイレクト運用のみ)
サブディスプレイ表示切替	DISP(SETUP) キー短押し
ディマー設定	DIAL ツマミをまわす
バックライト、モードステータスインジケータ消灯	DISP(SETUP) キー長押し
Busy 判定 (ノイズスケルチ /DG-ID 番号一致) 切替	A/B(DW) キー長押し (アクセスポイント運用のみ)

## WIRES-Xソフトウェアのメイン画面

WIRES-Xソフトウェアのメイン画面の左側には現在運用しているノード局やルームのリストなどが表示され、画面の右側には自局の動作状態などが表示されます。

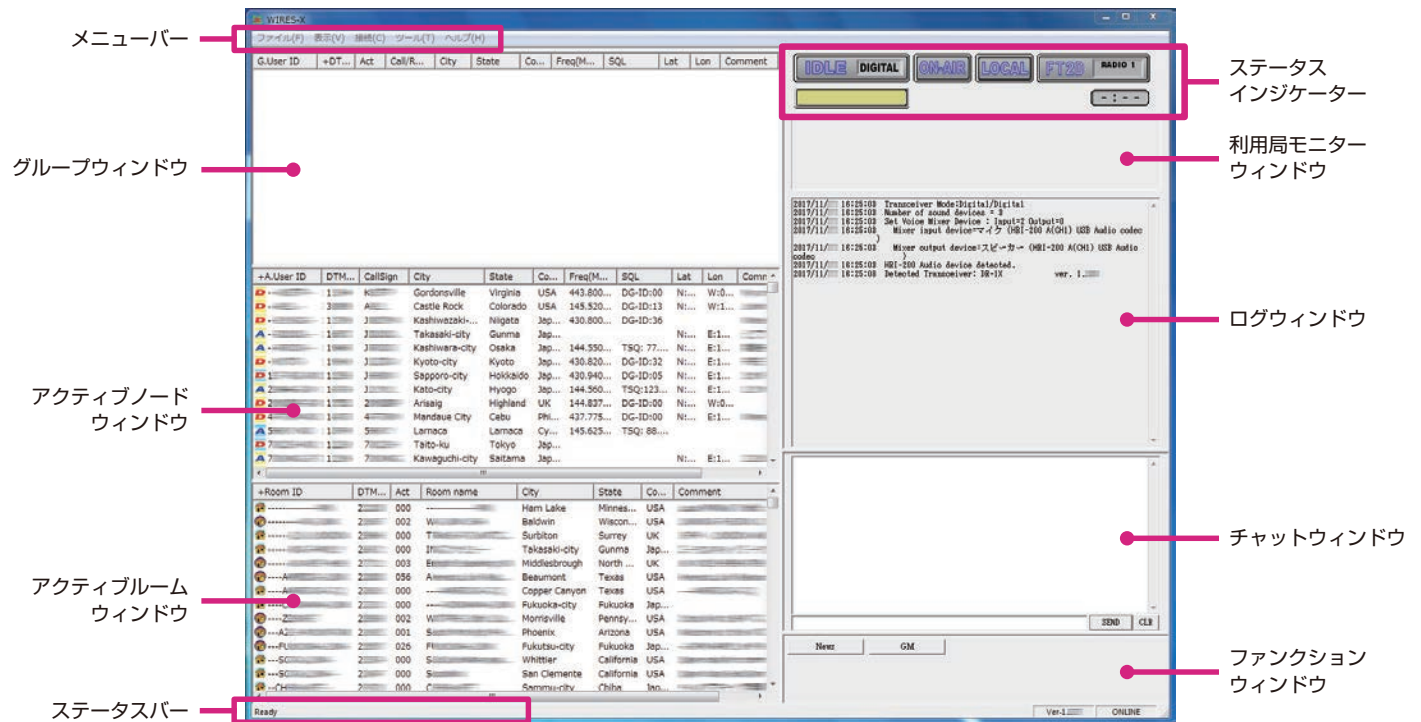

**メニューバー：** WIRES-Xソフトウェアの主要な機能呼び出すメニューです。各メニューの詳細はWIRES-X接続用キットHRI-200取扱説明書の“メインメニュー”(73ページ)を参照してください。

**グループウィンドウ：** 設定により該当する現在運用しているノード局やルームだけをリスト表示します。

**アクティブノードウィンドウ：** 現在運用しているノード局が表示されます。ノード局の種別や接続状態をアイコンで表示します。

・ノード局アイコン

未接続	接続中	ノード局種別
		ポータブルデジタルノード局
		デジタルノード局
		アナログノード局
		GMノード局

**アクティブルームウィンドウ：**

現在運用しているルームを表示します。ルームの種別や接続状態をアイコンで表示します。

・ルームアイコン

未接続	接続中	ルーム種別
		デジタルオープンルーム (デジタルノードだけが接続できます)
		オープンルーム (デジタルノードとアナログノードが接続できます)
		クローズドルーム
		GMルーム

**ステータスバー：** WIRES-Xソフトウェアの状態や、マウスカーソルをあわせたメニュー項目の説明などを表示します。詳しくはWIRES-X接続用キットHRI-200取扱説明書の“操作説明の表示”(90ページ)を参照してください。

## ステータス

### インジケーター：

自局の状態をアイコンで表示します。

#### ・トランシーバーの接続状態



トランシーバーが正常に接続されている場合(トランシーバーの型名を表示)



トランシーバーが正常に接続されている場合(トランシーバーの型名が不明)



トランシーバーが接続されていない、または接続に異常がある場合

#### ・動作状態

ノード局やルームへの接続状況と、自局の運用モードを表示します。



他局への接続なし(DIGITAL: デジタルノード局、GM:GM ノード局)



他局への接続中(DIGITAL: デジタルノード局、GM:GM ノード局)

#### ・接続先 ID

接続中に相手のノード局またはルームの User ID を表示します。



他局への接続なし(空欄)



他局への接続中(User ID を表示)

#### ・送信状態

ノード局のトランシーバーの送信状態を表示します。

このアイコンをクリックして、ノード局の送信の禁止 / 解除を切り替えることができます。



送信していない



送信中



送信禁止中

#### ・受信状態

ノード局のトランシーバーの受信信号とその中継状態を表示します。



信号を受信していない



アナログ FM 信号の受信中、または DG-ID 番号が一致していないデジタル信号を受信している(中継をしていない)



DG-ID 番号が一致しているデジタル信号を受信している(中継をしていない)



DG-ID 番号が一致しているデジタル信号を受信して、インターネットを経由して他のノード局またはルームに中継している

#### ・送信タイムアウトタイマー

送信しているときに、自動で送信を停止するまでの残り時間(最大 3 分間)を表示します。

## 利用局モニター

### ウィンドウ：

ノードにアクセスしているデジタル局(移動局または固定局)の情報を表示します。

### ログウィンドウ：

WIRES-X ソフトウェアの動作に関する運用状態を表示します。

### チャットウィンドウ：

接続中のノード局(ルーム経由を含む)とチャット(テキストでの会話)の履歴を表示します。

### ファンクション

### ウィンドウ：

その他の機能の専用ボタンを表示します。



詳しくは WIRES-X 接続用キット HRI-200 取扱説明書の“**メイン画面**”(65 ページ)を参照してください。

## ● ルーム情報ウィンドウ

ルームに接続したときには、ルームの運用状態を表示するポップアップ画面が自動で開きます。



### ルーム情報表示部：

ルームの User ID、DTMF ID、アクティビティ数(ルームに接続中のノード局の数)が表示されます。

### 送話ノード情報表示部：

中継中のノード局とその利用局(デジタル局のみ)の情報が表示されます。

### ノード ID 表示部：

ルームに接続中のノード局の User ID が並んで表示されます。

### [ リスト更新 ] ボタン：

クリックすると、メイン画面のアクティブ画面の各リストが更新されます。

### [ 閉じる ] ボタン：

クリックすると、ルーム情報ウィンドウが閉じます。



“ルーム情報ウィンドウ”を閉じた場合に、ルームに接続しているときに [ 表示 ] メニューの [ 接続局 ID 表示 ] をクリックして、再び“ルーム情報ウィンドウ”を表示させることができます。

## 必要に応じて使う機能

### パソコンのオーディオレベル調整(ポータブルHRIモードのみ)

“ポータブル HRI モード”でインターネット通信するには、パソコンのオーディオレベルを調整する必要があります。ご使用になるモードにあわせて、“アクセスポイント運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整”(下記参照)、または“ダイレクト運用(ポータブル HRI モード)のオーディオレベル調整”(71 ページ)を参照して調整をしてください。

### アクセスポイント運用(ポータブルHRIモード)のオーディオレベル調整




オーディオレベル調整はノード局やルームに接続していない状態で行ってください。

#### ● パソコンのマイク入力レベル調整



FT5D または FT3D、FT2D を使用する場合は、トランシーバーの VOL ツマミをまわして、画面の“バーグラフ”表示が約半分になるように音量を調整してから、下記の手順で調整してください。FT5D または FT3D、FT2D をノード局に使用するときには、いつもおおよそ同じ音量になるように調整してください。


1. [表示]メニューの[オーディオ調整]をクリックします。  
“オーディオ調整”画面が表示されます。

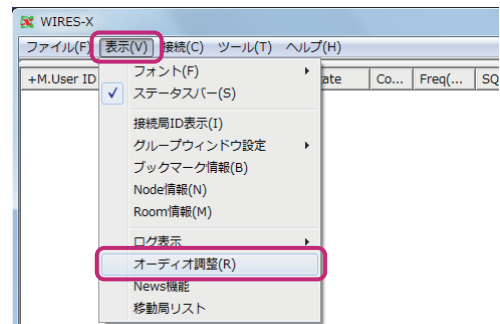


2. 表示波形選択の[表示]ボタンをクリックします。波形モニタが有効になります。
3. [サウンド設定]ボタンをクリックします。  
Windows の“サウンド”画面が開きます。




ポータブルデジタルノード局の場合、オーディオレベル調節は WIREX-X ソフトウェアのスライダーではなく、パソコンのサウンド設定で調節します。

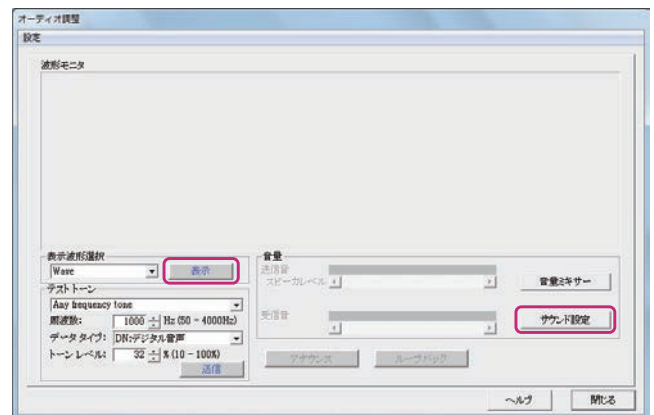

4. Windows の“サウンド”画面の[録音]タブをクリックします。

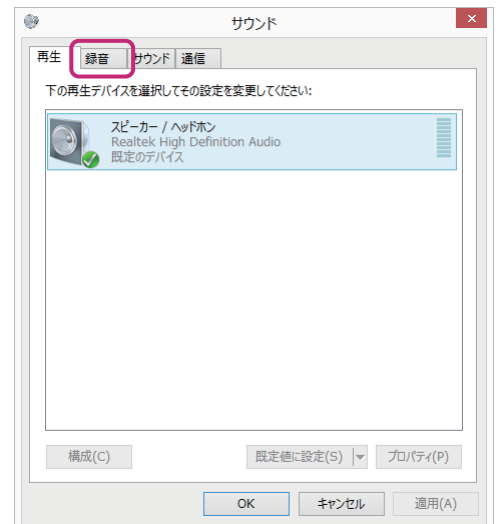

5. [マイク]をクリックして、続けて[プロパティ]ボタンをクリックします。  
マイクのプロパティ画面が開きます。

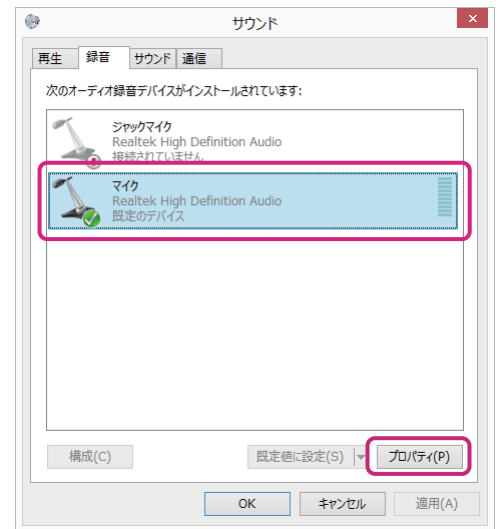



6. [レベル]タブをクリックします。
7. ポータブルデジタルノード局に周波数や DG-ID 番号を合わせた C4FM デジタルトランシーバーで、DTMF の“1”を送信しながら、手順6で開いた画面のマイクレベルを調整して、波形モニタに表示される波形が点線を超えたり、波形のピークが潰れない範囲で、できるだけ波形が大きくなるようにします。



マイク入力がミュートされている場合は、スライダーの右側のアイコン“”をクリックしてミュートを解除 (“”)します。


8. [OK] ボタンを何回か押して、Windows の設定画面をすべて閉じます。

以上でパソコンのマイク入力レベル調整は完了です。  
続けてパソコンのスピーカー出力レベル調整をします。

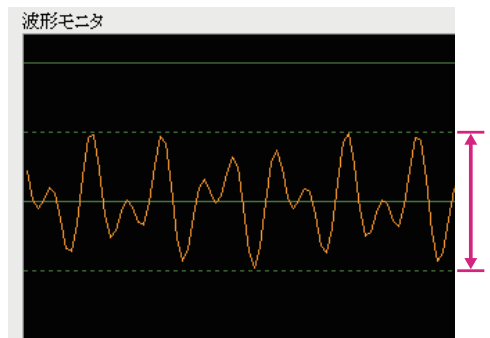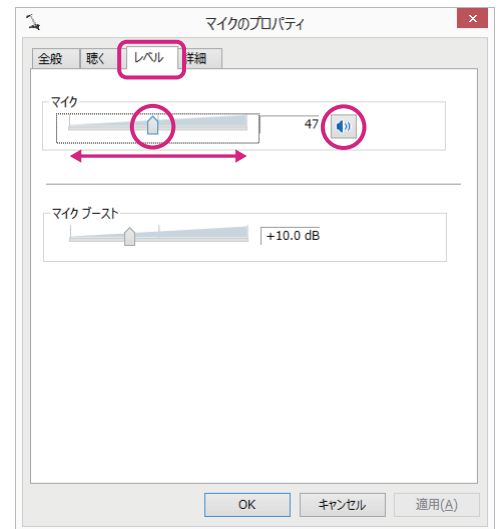

### ● パソコンのスピーカー出力レベル調整

1. [音量ミキサー] ボタンをクリックします。  
Windows の“音量ミキサー”画面が開きます。
2. [送信] ボタンをクリックします。  
ポータブルデジタルノード局のトランシーバーが送信状態になります。

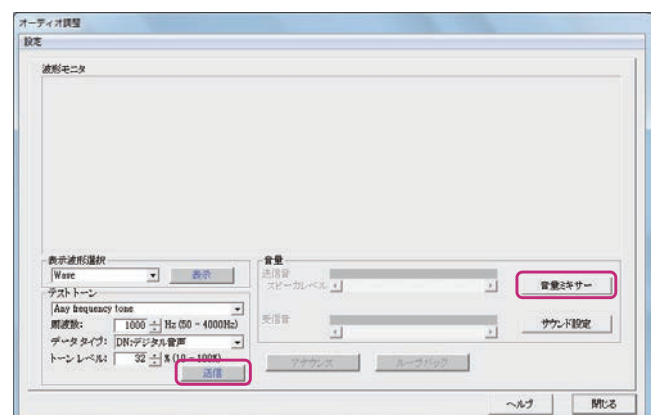




3. ポータブルデジタルノード局の周波数や DG-ID 番号に合わせた、別の C4FM デジタルトランシーバーで受信します。
4. “ピー”という受信音が歪みのない綺麗な音になるように、手順 1 で開いた音量ミキサーの“WIRES-X の音量”を調節します。



- スピーカー出力がミュートされている場合は、スライダーの下側のアイコン“”をクリックしてミュートを解除(“”)します。
- 送信のオーディオレベルは高すぎても低すぎても、音が歪む場合があります。

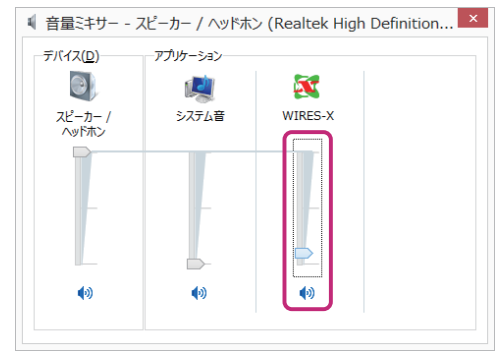

5. [送信中] ボタンをクリックして、送信を停止します。
6. “音量ミキサー”画面の右上の“×”ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上でアクセスポイント運用に必要なオーディオレベル調整は完了です。

### ダイレクト運用(ポータブルHRIモード)のオーディオレベル調整




オーディオレベル調整はインターネット上のノード局やルームに接続していない状態で行ってください。




ダイレクト運用で FT5D または FT3D、FT2D を使って、アナログノード局とインターネット通信を行う場合は、[V/M] キーを押して、アナログ音声の出力(アップリンク)を“オン”にしてください。“オン”のときには画面の自局のコールサインの右側に“\*”が表示されます。詳しくは“アナログ音声の出力(アップリンク)設定”(75 ページ)を参照してください。

### ● パソコンのマイク入力レベル調整

1. [表示]メニューの[オーディオ調整]をクリックします。“オーディオ調整”画面が表示されます。

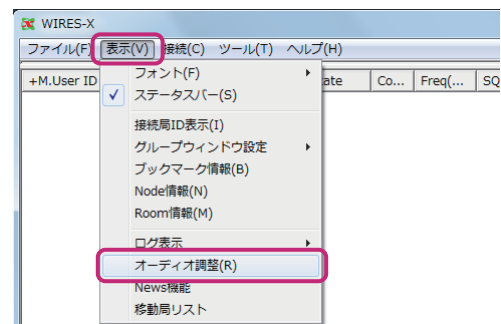


2. 表示波形選択の [表示] ボタンをクリックします。波形モニタが有効になります。
3. [サウンド設定] ボタンをクリックします。Windows の“サウンド”画面が開きます。

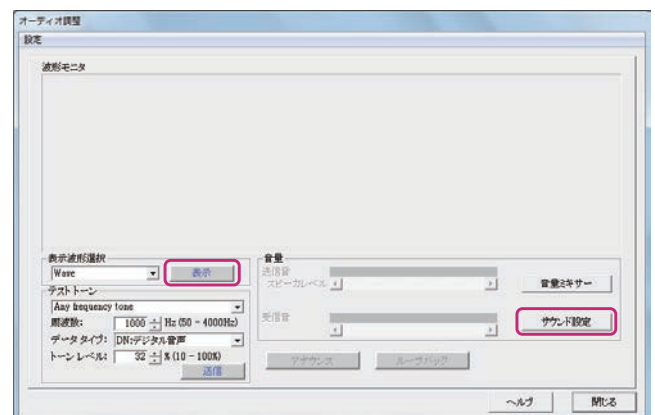




4. [録音] タブをクリックします。

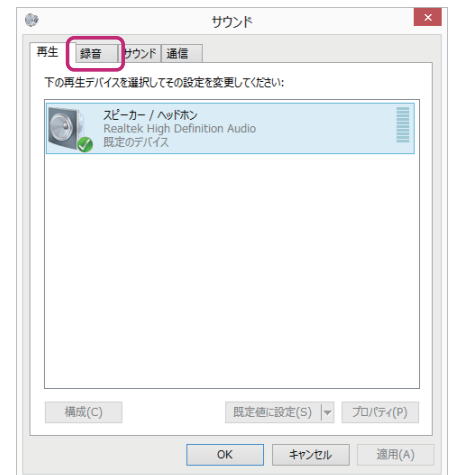



5. [マイク] をクリックして、続けて [プロパティ] ボタンをクリックします。

“マイクのプロパティ”画面が開きます。

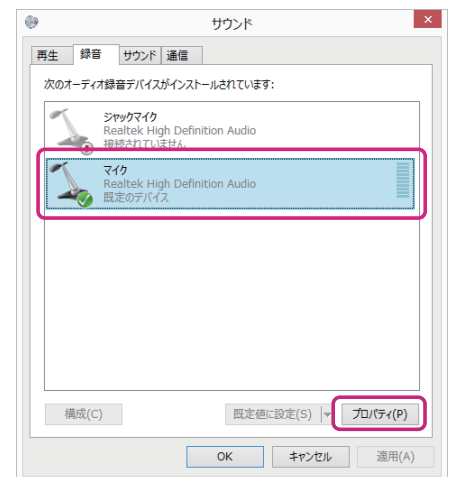



6. [レベル] タブをクリックします。



マイク入力ミュートされている場合は、スライダーの右側のアイコン“”をクリックしてミュートを解除(“”)してから調節します。

7. パソコンに接続しているトランシーバーのPTTスイッチを押して、普通の声の大きさで話しながら、マイクレベルを調節します。

波形モニタに表示される波形が点線を超えたり、波形のピークが潰れない範囲で、できるだけ波形が大きくなるようにします。

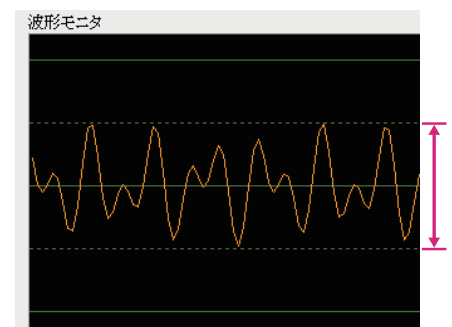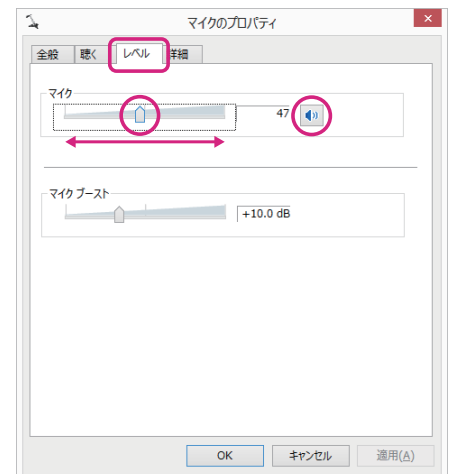


## 8. 【この項目は FT5D または FT3D、FT2D を使う場合にのみ設定が必要です】

[聴く] タブをクリックして、“このデバイスを聴く”にチェックを付けます。



お使いのパソコンによっては、[聴く] タブが表示されない場合があります。その場合はそのまま手順 9 に進んでください。

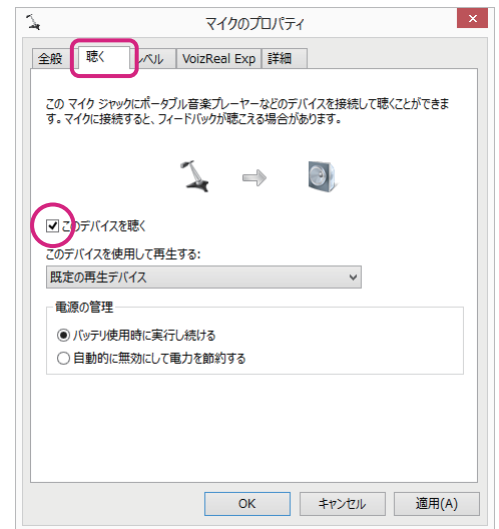

9. [OK] ボタンを何回か押して、Windows の設定画面をすべて閉じます。

パソコンのマイク入力レベル調整は以上で完了です。


続けてパソコンのスピーカー出力レベル調整をします。

### ● パソコンのスピーカー出力レベル調整



FT5D または FT3D、FT2D を使用する場合は、トランシーバーの VOL ツマミをまわして、画面の“バーグラフ”表示が約半分になるように音量を調整してから、下記の手順で調整してください。FT3D または FT3D、FT2D をノード局に使用するときには、いつもおおよそ同じ音量になるように調整してください。

1. [音量ミキサー] ボタンをクリックします。  
Windows の“音量ミキサー”画面が開きます。
2. オーディオ調整画面の[送信] ボタンをクリックします。  
テスト音が出力されます。

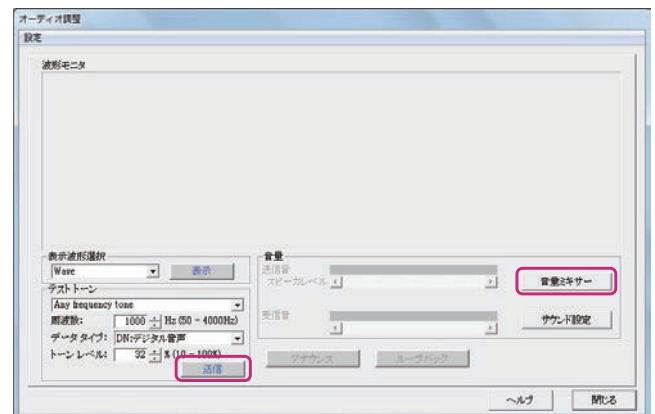




3. パソコンのスピーカーから聞こえる“ピー”というテスト音が聴きやすい音量になるように、“音量ミキサー”画面の“WIRES-X”の音量レベルを調節します。

調節が完了したら、もう一度 [送信] ボタンをクリックしてテスト音を止めます。

FTM-510D、FTM-500D、FTM-400XD/D、FTM-300D、FTM-200D、FTM-100D をお使いの場合は以上で調整は完了です。音量ミキサー画面を閉じてください。



- スピーカー出力がミュートされている場合は、スライダーの下部のアイコンをクリックしてミュートを解除()します。
- “スピーカー / ヘッドホン”の音量レベルが下がっている場合は、聴きやすい音量に調節してください。

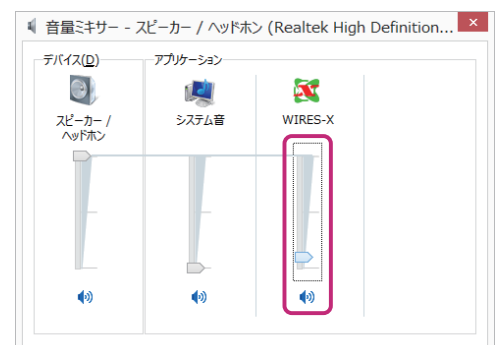

4. 【この項目は FT5D または FT3D、FT2D を使う場合にのみ設定が必要です】

一度、“オーディオ調整”画面を閉じて、インターネット上のデジタルノードまたはルームに接続して、もう一度“オーディオ調整”画面を開きます。

デジタルモードで運用している相手局の音が、パソコンのスピーカーで聴きやすい音量になるように、“音量ミキサー”画面の“マイク”の音量レベルを調節します。

調節が完了したら、手順 7 に進みます。


お使いのパソコンによっては、音量ミキサーに“マイク”の設定項目がありません。その場合には手順 5 と手順 6 で調節します。



5. 【この項目は FT5D または FT3D、FT2D を使う場合にのみ設定が必要です】

手順 4 で音量ミキサーに“マイク”の設定項目がないパソコンの場合は音量ミキサー画面の“スピーカー”アイコンをクリックします。


“スピーカー”のプロパティ画面が開きます。

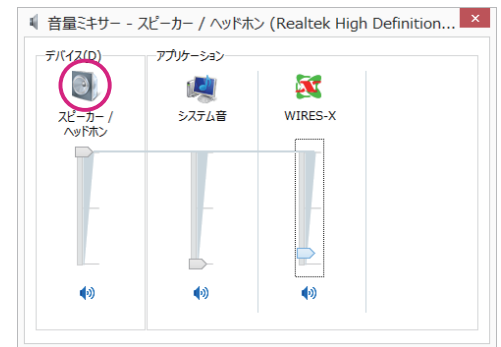

6. 【この項目は FT5D または FT3D、FT2D を使う場合にのみ設定が必要です】

“スピーカー”のプロパティ画面の“レベル”タブをクリックします。

デジタルノードまたはデジタルルームに接続して、デジタルモードで運用している相手局の音がパソコンのスピーカーで聴きやすい音量になるように、“マイク”の音量レベルを調節します。

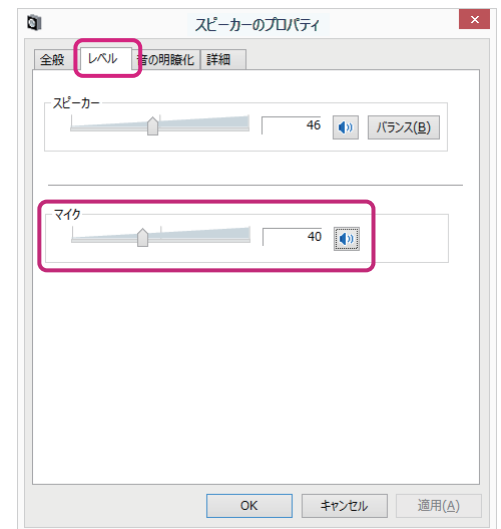

7. “音量ミキサー”画面の右上の“X”ボタンをクリックして画面を閉じます。

以上でダイレクト運用に必要なオーディオレベルの調整は完了です。

## FT5DまたはFT3D、FT2Dのダイレクト運用(ポータブルHRIモード)専用の機能

FT5D または FT3D、FT2D にはポータブル HRI モードのダイレクト運用の場合にのみ使用できる、アナログ音声出力に関する設定機能があります。

### ● アナログ音声の出力(アップリンク)設定

PTT スイッチを押して話しているときに、アナログ局への音声を出力するかどうかを設定します。  
[V/M] キーを押す度に、“オン”と“オフ”が切り替わります。

**オフ**：アナログ局への音声を出力しません。(初期設定)  
デジタルモードだけでインターネット通信をする場合はオフにしてください。

**オン**：アナログ局への音声を出力します。  
画面の自局のコールサインの右側に“\*”が表示されます。  
アナログ (FM) 局とインターネット通信をする場合は必ずオンにして使用ください。



- “オフ”に設定しているときは、アナログモードで運用している相手局には、こちらの音声が届きませんのでご注意ください。
- “オン”に設定したときはパソコンまたは FT5D/FT3D/FT2D のスピーカーから自分の声が出力されます。

### ● アナログ音声の出力(アップリンク)のレベル調節



アナログ音声のレベルはパソコンで設定しますので、通常はこのレベル調整を行う必要はありません。


アナログ音声の出力 (アップリンク) 設定が “オン” の時に、PTT スイッチを押しながら **VOL** ツマミをまわすと、**LEVEL XX** (XX: 0 ~ 31) と表示されて、相手局へ送るアナログ音声の音量レベルを調節できます。(初期設定は LEVEL 10 です。)

## ノード局やルームを保存(ブックマーク)する

ノード局やルームを保存(ブックマーク)するとグループウィンドウに表示されますので、簡単にアクセスすることができます。

### ノード局やルームを保存する

1. “アクティブノードウィンドウ”または“アクティブルームウィンドウ”で、メモリーするノード局またはルームをクリックします。
2. 選択したノード局またはルームにマウスカーソルをあわせて右クリックして、コマンドリストを表示させます。
3. [ブックマークに追加]をクリックします。

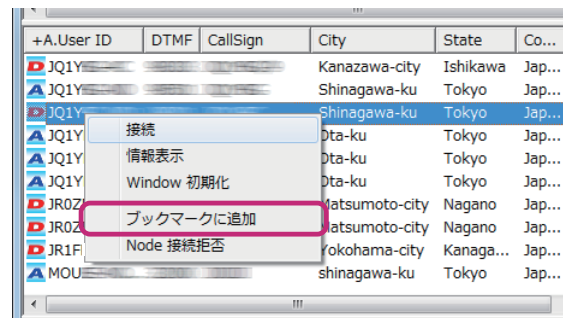



当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、  
当社カスタマーサポートをお願いいたします。

八重洲無線株式会社 カスタマーサポート  
電話番号 0570-088013  
受付時間 平日9:00～12:00、13:00～17:00

---

八重洲無線株式会社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-3 大森ベルポートD-3F

---