

# FTM-150 シリーズ

## ファームウェア・アップデート・マニュアル

### 重要

本ファームウェアは、FTM-150 および FTM-150S の日本国内向け仕様専用のファームウェアです。本ファームウェアをダウンロードされる前に、「ご利用上の注意」を必ずお読みのうえ、内容をご確認いただいたうえで、ダウンロードを行ってください。本ファームウェアをダウンロードされた場合は、注意事項に同意いただいたものとみなします。

### 注 意

アップデートを行う前に、お客様の無線機の機種（Model）および仕向地（Type）を必ずご確認ください。誤って、異なる機種や仕向地のファームウェアを書き込んでしまうと、無線機が正常に動作しなくなるばかりでなく、故障の原因にもなりますので、ご注意ください。

### CAUTION

Please be sure to confirm the model and the destination (Type) of your transceiver before writing firmware to it. Writing incorrect firmware to the transceiver may cause abnormal operation or failure.

### ご利用上の注意

- ファームウェアのアップデートは、すべてお客様の責任において行ってください。ファームウェアのアップデートにより、お客様に損害が生じたとしても、弊社は一切の責任を負わないものとします。
- ファームウェアのアップデート終了後にオールリセットを行う必要がありますので、アップデートを行う前に、メモリーチャンネルに保存したメモリーデータおよび、セッティングメニューの設定データのバックアップを行ってください。バックアップの方法は下記を参照してください。
- 本ファームウェアおよび本ファームウェアに付属されているマニュアル等の著作権、その他のいかなる知的財産権も、すべて八重洲無線株式会社に帰属します。
- 本ファームウェアの改修、変更などの行為を禁止します。また、ダウンロードされたファームウェアの再配布、他メディアへの転載、販売等も禁止します。
- ダウンロードしたファイルは、個人的使用以外にはお使いになれません。
- お客様ご自身でアップデート作業ができない場合は、販売店または、当社カスタマーサポート（電話：0570-088013）までご相談下さい。

アップデート終了後にオールリセットを行う必要があります。オールリセットを行うと、メモリーチャンネルやセッティングメニューの設定内容が全て工場出荷時の状態に戻りますので、アップデートを行う前にこれらのデータのバックアップを行ってください。

- [F(BACK)] キーを長押しします。
- DIAL ツマミ（右側）をまわして [46 BACKUP] を選択して DIAL ツマミ（右側）を押します。
- [WRITE TO SD] が選択されていますので DIAL ツマミ（右側）を押します。
- [ALL] が選択されていますので DIAL ツマミ（右側）を押します。  
確認画面が表示されます
- DIAL ツマミ（右側）をまわして [OK] を選択して DIAL ツマミ（右側）を押します。

バックアップの詳細は、取扱説明書（詳細編）に記載されている「46 BACKUP」を参照してください。


## ファームウェアについて

FTM-150 シリーズには、MAIN、SUB の 2 つのファームウェアがあります。

必ず、本機のすべてのファームウェアを当社ホームページに公開されている最新バージョンのファームウェアにアップデートしてご使用ください。

### 現在のファームウェアバージョンの確認方法

1. [F(BACK)] キーを長押しします。
2. DIAL ツマミ（右側）をまわして【59 SOFTWARE VERSION】を選択します。  
左側の DIAL ツマミをまわすと早送りできます。
3. DIAL ツマミ（右側）を押します。
  - MAIN と SUB のファームウェアバージョンが表示されます。
  - 当社ウェブサイト公開されているバージョンと同じバージョンの場合は、アップデートする必要はありません。

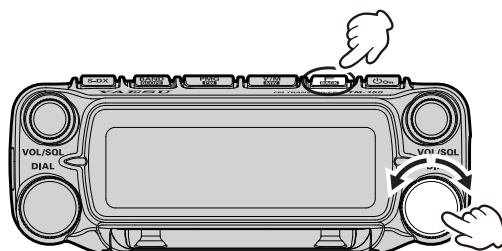

|    |                  |   |
|----|------------------|---|
| 57 | This -> Other    | > |
| 58 | Other -> This    | > |
| 59 | SOFTWARE VERSION | > |
|    |                  | > |

|          |                  |
|----------|------------------|
| 59       | SOFTWARE VERSION |
| Main Ver | : 1.xx           |
| Sub Ver  | : 1.xx           |

## microSD メモリカードの準備

ファームウェアのアップデートを行うには、あらかじめ FTM-150 シリーズでフォーマット（初期化）された市販の microSD メモリカードが必要です。


使用できる microSD メモリカードは、オペレーションマニュアルに記載の「microSD メモリカード(市販品)を使う」を参照してください。

### SD カードのフォーマット（初期化）

- 他の機器で使用した microSD メモリカードは「本機で認識しない」、「読み書きに異常に時間がかかる」など正常に使用できない場合があります。SD アソシエーションが提供する最新の SD メモリカードフォーマッターを使用すると改善する場合があります。SD メモリカードフォーマッターはこちらの URL (<https://www.sdcard.org/ja/downloads-2/>) からダウンロードできます。
- 初期化すると microSD メモリカードに記録されているすべてのデータが消去されます。使用中の microSD メモリカードを初期化する場合は、メモリカードの内容をよくご確認ください。

microSD メモリカードは、あらかじめ、次の手順で初期化してください。


1. [F(BACK)] キーを長押しします。
2. DIAL ツマミ（右側）をまわして【48 SD FORMAT】を選択します。  
左側の DIAL ツマミをまわすと早送りできます。
3. DIAL ツマミ（右側）を押します。  
“FORMAT?” と確認画面が表示されます。
4. DIAL ツマミ（右側）をまわして【OK】を選択して DIAL ツマミ（右側）を押します。
5. 初期化が始まります。  
“Formatting...” が表示されます。
6. 初期化が終了すると“Completed” が約 3 秒間表示されます。

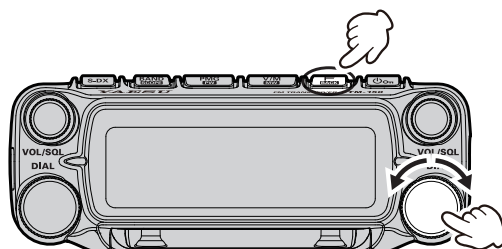


|    |                |   |
|----|----------------|---|
| 46 | BACKUP         | > |
| 47 | SD INFORMATION | > |
| 48 | SD FORMAT      | > |
|    |                | > |

## ファームウェアのダウンロードと microSD メモリカードへのコピー

1. 当社ウェブサイトよりファームウェア「FTM-150\_JPN\_Firmware\_Update\_xxxxxx.zip」の圧縮ファイルをダウンロードしてください。
2. ダウンロードした圧縮ファイルを解凍してください。
  - Windows の場合は、ダウンロードしたファイルを右クリックし【すべて展開】をクリックして解凍してください。
  - ファームウェアのファイル（拡張子 SFL）は、解凍時に生成されたフォルダ内にあります。
  - ファームウェアのファイル名（Vxxxx はバージョン番号）  
MAIN 用ファームウェア：FTM-150\_MAIN\_JPN\_Vxxxx.SFL  
SUB 用ファームウェア：FTM-150\_SUB\_Vxxxx.SFL
3. 下図を参考に microSD メモリカードの“FTM150”フォルダ内に、ファームウェアのファイルをコピーしてください。

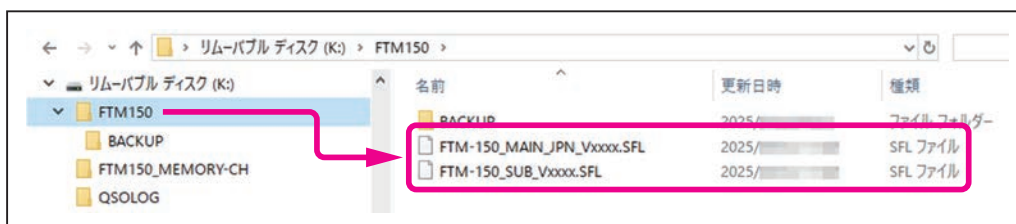


### • FTM-150 シリーズでフォーマットした SD カード内のフォルダ構成

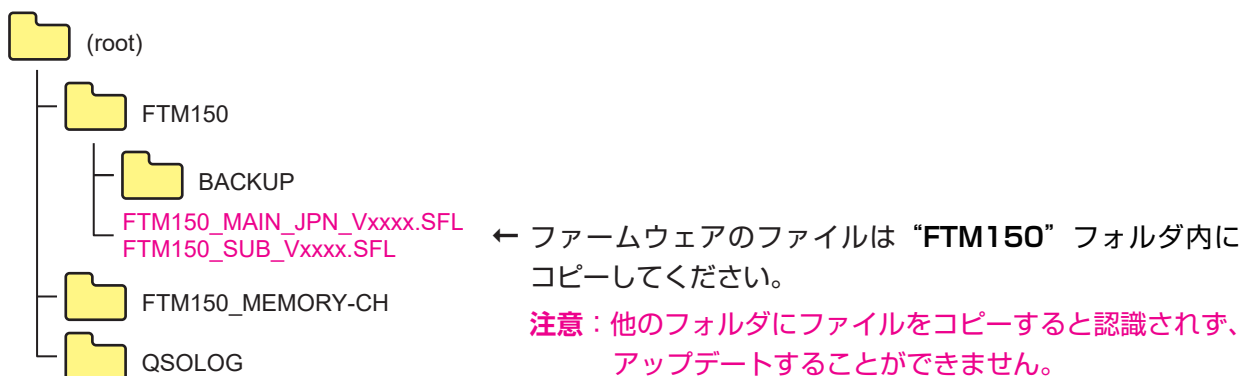



## ファームウェアのアップデート手順

1. FTM-150 の電源をオフにします。
2. ファームウェアのファイルをコピーした microSD メモリカードを、コントロールヘッド左側面の SD カードスロットに挿し込みます。

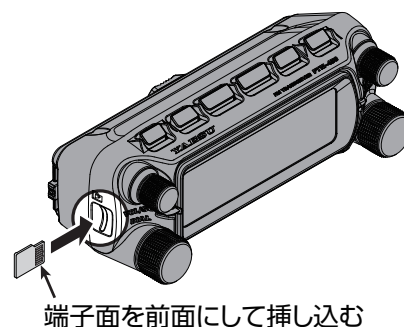


端子面を前面にして挿し込む

3. [S-DX] キーを **押しながら** FTM-150 の電源をオンにします。「Firmware Update」画面が表示されます。

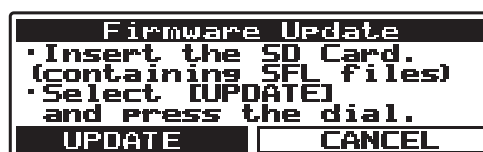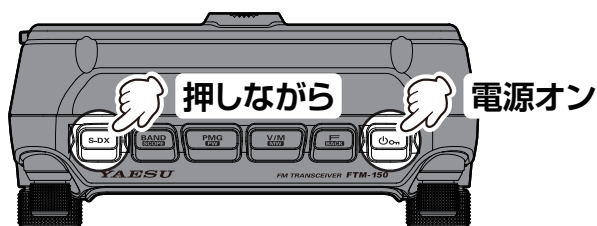


アップデートを中止するには、DIAL ツマミ（左側）をまわして **[CANCEL]** を選択して DIAL ツマミ（左側）を押します。

4. DIAL ツマミ（左側）を押します。  
FTM-150 と microSD メモリカード内にあるファームウェアのバージョンが表示されます。

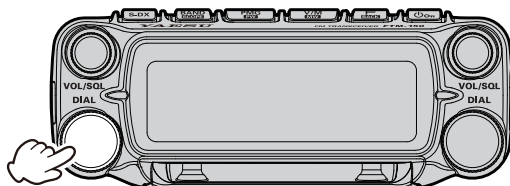

FTM-150 のファームウェアのバージョン





microSD メモリカード内にある  
ファームウェアのバージョン

- ：アップデートの対象となるファームウェア
- ：アップデートが不要のファームウェア



- 全てのファイルが ○ の場合は、アップデートする必要はありません。
- DIAL ツマミ（左側）をまわしてファームウェアのファイルを選択してから DIAL ツマミ（左側）を押すと、○ と ● を切り替えることができますが、通常はそのまま次の手順に進んでください。

5. DIAL ツマミ（左側）をまわして **[UPDATE]** を選択して DIAL ツマミ（左側）を押します。  
確認画面が表示されます。
6. DIAL ツマミ（左側）を押すとファームウェアのアップデートがスタートします。

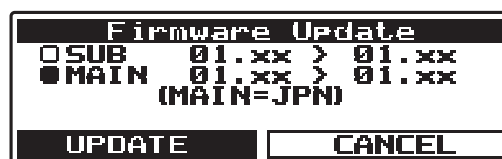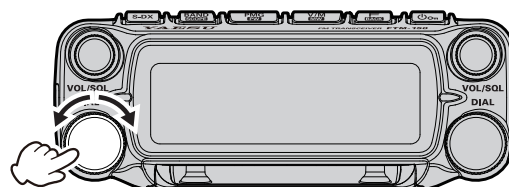

### 注意

アップデート中は、microSD メモリカードを抜いたり FTM-150 の電源をオフにしないでください。  
アップデートが中断され、FTM-150 が正常に動作しなくなります。


7. アップデートが完了すると「Completed」画面が表示されます。



8. DIAL ツマミ（左側）を押します。  
自動で電源がオフになります。
9. 続けてオールリセットをします。

## オールリセット

1. 電源をオンにします。
2. [F(BACK)] キーを長押しします。  
セットアップメニュー画面が表示されます。

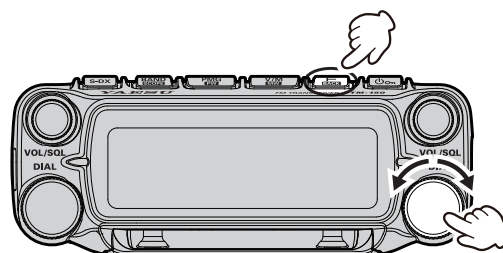

3. DIAL ツマミ（右側）をまわして **[61 FACTORY RESET]** を選択して FUNC ツマミ（右側）を押します。  
左側の DIAL ツマミをまわすと早送りできます。



4. “FACTORY RESET” と確認画面が表示されますので、  
DIAL ツマミ（右側）をまわして **[OK]** を選択します。
5. DIAL ツマミ（右側）を押すとオールリセットされます。



以上でアップデートは終了です。

# ***YAESU***

---

***Radio for Professionals***

本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。

八重洲無線株式会社 カスタマーサポート  
電話番号 0570-088013  
受付時間 平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 17:00

---

八重洲無線株式会社 〒140-0013 東京都品川区南大井6-26-3 大森ベルポート D-3F

---