

C4FM/FM 144/430MHz  
DUAL BAND TRANSCEIVER

# **FTM-400D/H**

# **FTM-400XD/XDH**

## **取扱説明書(WIRES-X編)**

FTM-400D/DH および FTM-400XD/XDH をノード局用の無線機としてして使用する場合は、[D/X] キーと [GM] キーを同時に押しながら電源を入れてください(53 ページの「HRI-200 接続専用モードに切り替える」参照)。

この操作により、FTM-400D/DH および FTM-400XD/XDH は HRI-200 接続専用モードになります(ディスプレイ中央に "HRI-200" が表示されます)。

なお、再度同じ操作を行うことにより、HRI-200 接続専用モードを解除することができます。

当社製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

この取扱説明書は、「WIRES-X機能」に関しての説明が記載されています。

基本的な操作に関しての説明は、本製品に同梱の取扱説明書をお読みください。

この取扱説明書に記載の社名・商品名などは、各社の商標または登録商標です。

本機を使用するためには、総務省のアマチュア無線局の免許が必要です。

また、アマチュア無線以外の通信には使用できません。

# 目次

はじめに .....	3
文字入力画面の操作 .....	3
WIRES-X とは？ .....	4
用語について .....	5
WIRES-X を使って遠方の無線局と交信する .....	8
ローカルノードを見つける .....	8
デジタルモードで接続する .....	8
ノード局に接続する .....	8
インターネット上のノードやルームに接続する .....	11
交信する .....	14
デジタルモードでの便利な機能 .....	15
プリセットチャンネルを使う .....	15
登録したノードやルームに接続する .....	18
WIRES-X の運用を終了する .....	22
アナログノードに接続する .....	22
インターネット上のノードやルームに接続する .....	22
交信する .....	23
接続したノードやルームを切断する .....	23
さまざまな表示機能 .....	23
デジタルノードの位置を確認する .....	23
デュアルバンド画面に切り替える .....	24
WIRES-X のニュース機能を使う .....	25
メッセージや画像を見る .....	25
ローカルノードのテキストデータや画像を見る .....	25
WIRES-X サーバー(INT NEWS)のテキストデータや画像を見る .....	27
インターネット上のノードやルームのテキストデータや画像を見る .....	28
取り込んだデータをあとから見る .....	30
取り込んだデータを整理する .....	30
音声メッセージを聞く .....	32
ローカルノードの情報を聞く .....	32
WIRES-X サーバー(INT NEWS)の情報を聞く .....	34
インターネット上のノードやルームの情報を聞く .....	37
メッセージや画像を送る .....	39
ローカルノードに送る .....	39
インターネット上のノードやルームに送る .....	42
音声メッセージを送る .....	44
ローカルノードに送る .....	44
インターネット上のノードやルームに送る .....	47
一時的に接続状態表示に戻る .....	47
WIRES-X セットアップメニュー一覧 .....	48
WIRES-X セットアップメニューを使う .....	48
レピーター / WIRES-X の運用周波数の設定 .....	48
ノード / ルーム一覧の表示順の設定 .....	49
カテゴリー名の編集 .....	50
登録されたノード / ルームの削除 .....	50
ノード局に接続する DG-ID の設定 .....	51
FTM-400D/DH、FTM-400XD/XDH をノード局用無線機として使用する .....	53
HRI-200 接続専用モードに切り替える .....	53

# はじめに

## 文字入力画面の操作

本機でカテゴリ名などの文字を入力するときには、次のような画面が表示されます。

### ●アルファベット入力画面



- [Caps] タッチするたびに、小文字入力と大文字入力が切り替わります。
- [アイウ] タッチすると、カナ入力画面に切り替わります。
- [123#%^] タッチすると、数字入力画面に切り替わります。
- [←] [→] タッチすると、入力欄のカーソルが左右に移動します。
- [ENT] タッチすると、入力した文字を確定させて、もとの画面に戻ります。
- [⌫] タッチすると、もとの画面に戻ります。
- [✖] タッチすると、カーソルの左側の1文字を消去します。

### ●数字記号入力画面



- [ABC] タッチすると、アルファベット入力画面に切り替わります。
- [123#%^] タッチするたびに、数字入力と記号入力の画面が切り替わります。

### ●カナ入力画面



文字キーにタッチすると、そのカナ行のすべての文字が表示されます。

[BACK] にタッチすると、もとの画面に戻ります。


### ●入力欄

すでに文字が表示されているときに文字キーにタッチすると、カーソルの右側の文字が上書きされます。

## WIRES-X とは？

WIRES(Wide-coverage Internet Repeater Enhancement System)は、アマチュア無線のカバー範囲を広げるための、インターネットを利用した通信システムです。電波信号をインターネットで中継することで、電波の届かない遠距離の無線局同士をつなぎます。

WIRES では、パソコンを通してインターネットに接続した無線局(ローカルノード)が、通常の無線局の交信を仲介するアクセスポイントとなります。ローカルノード同士がインターネット上で接続していれば、通常の無線局はローカルノードに接続するだけで、世界中のアマチュア無線局と交信できます。

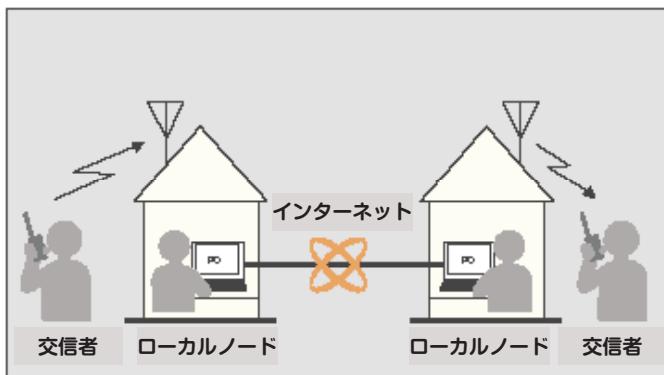

さらに、WIRES でデジタル通信に対応したのが WIRES-X です。従来のフォーンパッチ運用に加え、デジタル化されたテキストや画像、音声などのデータを送受信できます。

本機では、アナログ、デジタルを問わず、WIRES-X を使って交信圏外の無線局と交信できます。デジタル通信モードでは、無線局をコールサインやキーワードで検索したり、メッセージや位置情報などをやりとりできます。

- 本機は WIRES-X のローカルノード用無線機として使用することもできますが、その場合は当社に登録申請していただき、専用の ID を取得する必要があります。
- 本機を WIRES-X のローカルノード用無線機として使用する場合は、専用のインターネット接続キットを使って本機をパソコンと接続する必要があります。
- 本機をローカルノード用無線機として使用する方法とインターネット接続キットの詳細は、当社のウェブサイト <https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php> を参照してください。

注意

## 用語について

### ■ ノード

パソコンを通してインターネットに接続した中継専門の無線局。通常の無線局の交信を仲介するアクセスポイントとなります。

#### ●ローカルノード


通常の無線局から電波が届く範囲にあるノードのこと。

#### ●アナログノード

使用している無線機やレピーターが従来の FM 方式のノードのこと。このノードでは DTMF(dual tone multi frequencies) コードとアナログ音声の送受信だけを中継できます。

#### ●デジタルノード

C4FM(4 値周波数偏移変調)方式のデジタル通信に対応した無線機やレピーターを使用しているノードのこと。このノードでは、音声での交信だけでなくテキストや画像などのデータを取り扱うことができます。また、DTMF コードとアナログ音声の送受信も中継できます。

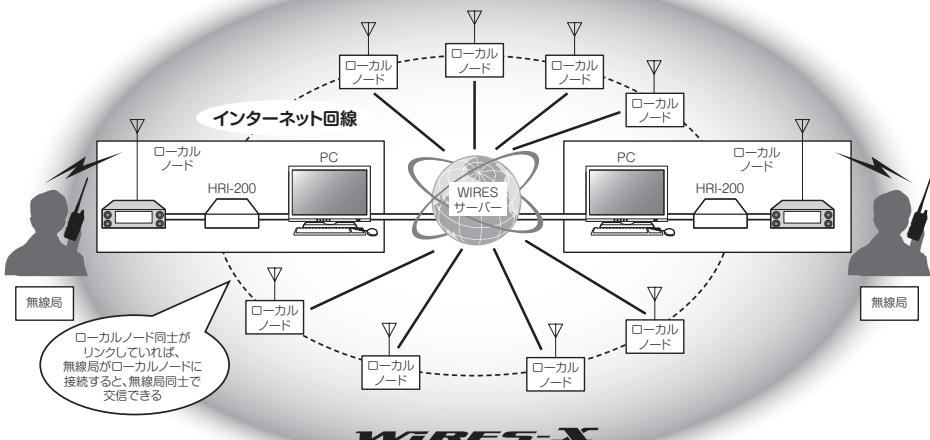

## ■ WIRES-X ユーザー ID

当社が WIRES-X のノードに付与する識別名。1 つのノードに対して DTMF ID(5 桁の数字)とユーザー ID(最大 10 桁の英数文字列)の 2 種類が割り当てられます。

接続したいノードの ID を知っていれば、無線機から DTMF コードを発信したり、文字列で検索したりして(デジタルのみ)、接続先を直接指定することができます。

### ● ID リスト

当社のウェブサイトで公開している、WIRES 運用中のノードとルームの一覧。ID のほか、コールサインや運用周波数などの情報が掲載されています(ノードやルームオーナーの意向により一部公開していない場合があります)。

## ■ ルーム(Round QSO Room)

複数のノードが同時に接続できる、WIRES システム上のコミュニティースペース。音声での会話のほか、ノードからはパソコンでのチャットもできます。

### ● オープンルーム

接続できるノードを限定しないルームのこと。

### ● クローズドルーム


メンバー登録したノードだけが接続できるルームのこと。

### ● オーナー

ルームを開設して管理・運営しているノードのこと。

### ● アクティビティ

ルームに現在接続中のノードのこと。

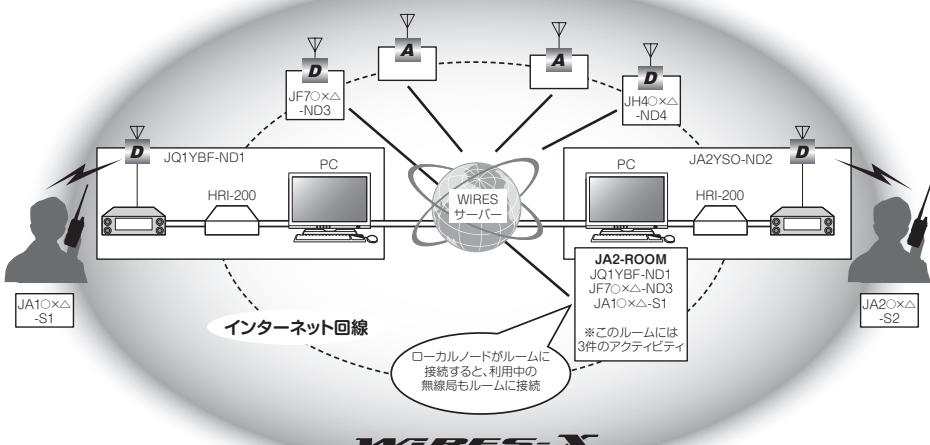

**参考** 図中の **D** はデジタルノードを示しています。また、**A** はアナログノードを示しています。


## ■ ニュース機能

ノードのパソコンにデジタルデータ(テキスト、画像、音声)を保管し、接続したデジタル無線機から利用できるようにした仕組み。

デジタル無線機は、ローカルノード(LOCAL NEWS)、接続先のノードやルームのデータ保管場所(ニュースステーション)にアクセスして、各種データの書き込み(アップロード)や読み出し(ダウンロード)ができます。

ノードやルームオーナーは、自局のデータをパソコンから読み書きできるほか、データの削除や名前・属性の変更などもできます。

なお、WIRES-X サーバー自身のニュースステーション(INT NEWS)もあり、当社が掲載するお知らせやデータを読み出していただけます。

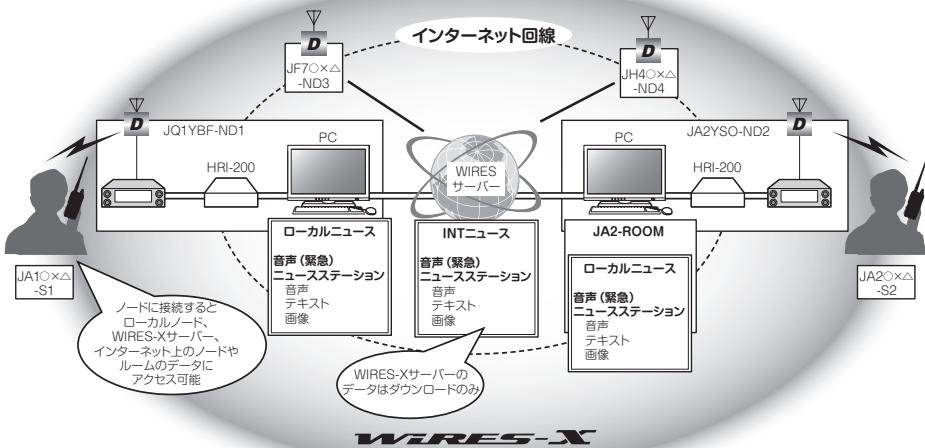

## ■ プリセットサーチ機能

ローカルノードを探すときに使うチャンネルを無線機に登録(プリセット)しておくと、WIRES-X を起動したときに自動的にそのチャンネルをスキャンする仕組み。

次のような使いかたができます。

- いつもアクセスするローカルノードの周波数をプリセットして、すばやく接続する
- 仲間のノード同士で申し合わせた周波数をプリセットして、移動先でも交信圏内にあるローカルノードをすばやく探す

ノード側も、無線機を 2 台使ってプリセットサーチチャンネル(待ち受け専用)とボイスチャンネル(運用チャンネル)を使い分けることができます。

## WIRES-X を使って遠方の無線局と交信する

### ローカルノードを見つける

本機で WIRES-X を使って交信するには、本機から電波の届く範囲に WIRES-X ノード局(ローカルノード)が開設されている必要があります。

WIRES-X ノード局の所在地や運用形態などの一覧を、当社のウェブサイトに掲載しております。

<https://www.yaesu.com/jp/wires-x/index.php>

まずはこの一覧で、お近くのローカルノードと、交信したい相手局が利用するノードを探して、名前や周波数を控えておきます。

また、接続方法が異なりますので、ノードがデジタル局かアナログ局かも確かめておきます。

- ローカルノードがデジタル局のとき

本機からはデジタルモードで接続します。

(インターネット上のノードはデジタル、アナログどちらでも接続できます。)

- ローカルノードがアナログ局のとき

本機からはアナログモードで接続します。

(インターネット上のノードはアナログ、デジタルどちらでも接続できます。)

### デジタルモードで接続する

#### ノード局に接続する

##### ●C4FM モードでノード局へ接続する

WIRES-X ノード局の DSQ または DG-ID の設定を確認してください。WIRES-X ノード局に接続するためには、本機の DG-ID 番号を WIRES-X ノード局で設定してある DSQ または DG-ID 番号にあわせることが必要です。

※ WIRES-X ノード局の運用モードが C4FM であることを確認します。

1 送受信の DG-ID 番号をノード局と同じ DG-ID 番号にあわせます。

DG-ID 番号の設定方法は、FTM-400XD 取扱説明書の「デジタルグループ ID(DG-ID)機能」を参照してください。

2 ノード局の送受信周波数にあわせて送信します。


- ノード局から応答があれば、このまま交信することができます。
- ノード局から応答がない場合は、ノード局がインターネットに接続されていない可能性があります ➡ 「接続先のノード局またはルームを変更して交信する」へ。

##### ●接続先のノード局またはルームを変更して交信する

1 [DISP] を 1 秒以上押す

セットアップメニューが表示されます。

- 2 [WIRES]にタッチする  
メニューリストが表示されます。

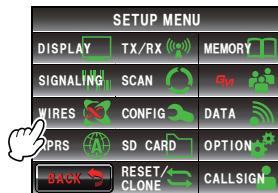

- 3 □をまわして、または画面にタッチして[5 DG-ID]を選ぶ  
4 [5 DG-ID]にタッチする  
DG-ID の設定値がオレンジ色に変わります。





- 5 DIAL をまわして接続したいノード局の DG-ID 番号を選択する  
01～99：設定した DG-ID 番号に一致するノード局のみ接続できます。  
AUTO： DG-ID 番号が“00”に設定されているオープンノード局に接続できます。

**参考** 工場出荷時：AUTO

- 6 □を1秒以上押す  
周波数表示画面に戻ります。  
7 □をまわして、A バンドを接続したいローカルノードの周波数にあわせる  
**参考** □を押すと表示されるファンクションメニューで□にタッチすると、周波数を数値で指定できます。



- 8 □を1秒以上押す  
周波数表示の左側に WIRES のアイコンがあらわれて、「X」が点滅します。

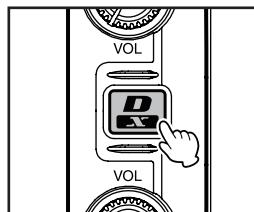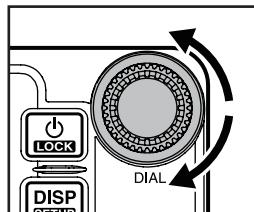

## WIRES-X を使って遠方の無線局と交信する

ローカルノードが見つかると「X」が点灯し、名前と都市名が画面の下段に表示されます。

**参考** 「X」が点滅中に [R] を短押しすると、再度ローカルノードへの接続を行います。

**参考** ローカルノードが見つからない場合は、20秒後に「X」のアイコンが消えます。



**参考** 見つかったローカルノードがレピーター局のときは、WIRES のアイコンの上部に「[R]」が表示されます。



WIRES-X は、A バンドでだけ使うことができます。

操作バンドが B バンド(下段)のときに [R] を 1 秒以上押すと、自動的に A バンド(上段)が操作バンドになります。

## ■ インターネット上のノードやルームに接続する

次のいずれかの方法でご希望のノードやルームに接続できます。


- ・接続可能なノードとルームの一覧から選んで接続する
- ・ノード名またはルーム名を指定して接続する
- ・最後に接続したノードまたはルームに接続する

### ● ノードやルームの一覧から探す

- 接続先を表示する画面で【▼】にタッチする  
□一カルノードのメニューリストが表示されます。



- をまわして、または画面にタッチして【ALL】を選ぶ

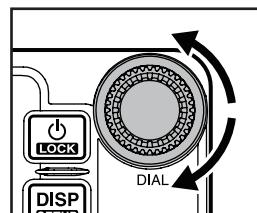


- 【ALL】にタッチする

接続可能なノードとルームの一覧が表示されます。

**参考** セットアップメニューの【WIRES】→【2 SEARCH SETUP】で、一覧の表示順をアクティビティ数またはアクセス履歴から選べます。



- をまわして、または画面にタッチして接続先を選ぶ

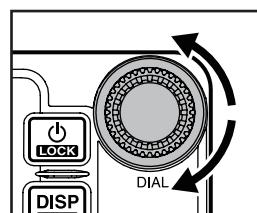

- 選んだ接続先にタッチする

接続が開始され、接続先が点滅表示されます。

接続に成功すると、接続先ノードのメニューリストが表示されます。

**参考** 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、ノードとルームの一覧に戻ります。



## ●ノード名やルーム名から探す

- 1 接続先を表示する画面で【▼】にタッチする  
自局のカテゴリーリストが表示されます。



- 2 【SEARCH & DIRECT】にタッチする  
文字入力画面が表示されます。



- 3 文字キーにタッチして、ノード名やルーム名の一部  
または全部を入力する  
画面の上部にタッチした文字が表示されます。




- 4 【ENT】にタッチする

接続先のサーチが始まります。

部分的に名前が一致する接続先があると、一覧で表示されます。

- 参考**
- ・一致する接続先がなかった場合は「No Data」と表示され、文字入力画面が表示されたままになります。
  - ・完全に名前が一致する接続先があると、すぐに接続が開始されます。
  - ・検索結果は、ルームの一覧、ノードの一覧の順に表示されます。
  - ・検索結果のルームの行では右端にアクティビティ数（接続中のノードの数）が表示されます。

- 5 をまわして、または画面にタッチして接続先を選ぶ

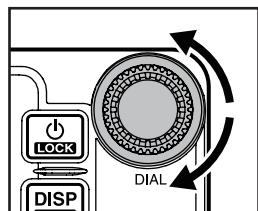

## 6 選んだ接続先にタッチする

接続が開始され、接続先が点滅表示されます。

接続に成功すると、接続先ノードのメニューリストが表示されます。

**参考** 接続できなかった場合はエラーメッセージが表示され、ノードとルームの一覧が表示されたままになります。




セットアップメニューの【WIRES】→【2 SEARCH SETUP】で、一覧の表示順をアクティビティ数またはアクセス履歴から選べます。

## ●最後に接続したノードやルームに接続する

過去にインターネット上のノードやルームに接続したことがあると、画面の下段に、最後に接続したノードまたはルームの名前がグレーの文字で表示されます。


このとき、接続先にタッチするか、またはマイクロホンの【PTT】を押すと接続が開始され、接続されると白色文字で点灯します。

**参考** 接続できなかった場合は「Not Connected」と表示され、グレー文字に戻ります。

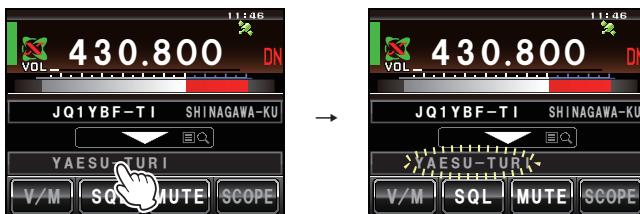

## ●現在の接続先と最後に接続したノードやルームを切り替える

インターネット上のノードやルームに接続しているときに【DIAL A】をまわすと、最後に接続したノードやルームを表示します。さらに【DIAL A】をまわすと現在の接続先表示に戻ります。

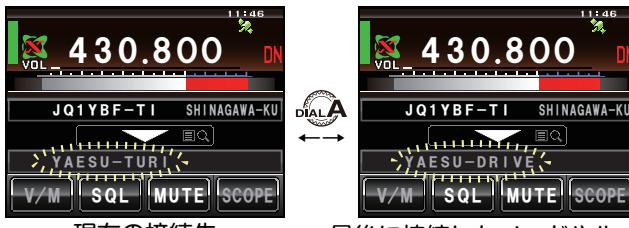

現在の接続先

最後に接続したノードやルーム

現在の接続先と最後に接続したノードやルームが異なる場合、最後に接続したノードやルームに表示を切り替えてマイクロホンの【PTT】を押すと、接続先が最後に接続したノードやルームに切り替わり、交信できます。また、最後に接続したノードやルームをタッチすると、最後に接続したノードやルームのメニューリストが表示されます。

**参考** 接続できなかった場合は「Not Connected」と表示され、グレー文字に戻ります。

●接続先のノードやルームの DTMF ID を指定する


- 1 マイクロホンの「#」を長押しする  
DTMF 入力画面が表示されます。
- 2 DTMF ID を入力する
- 3 マイクロホンの「#」を短押しする

## ■ 交信する

- 1 インターネット上のノードまたはルームに接続する



- 2 マイクロホンの [PTT] を押す  
送信状態になります。
- 3 マイクロホンの [MIC] に向かって話す  
**参考** マイクロホンを口元から 5cm ほど離して話してください。  
**注意** 長時間の連続送信はできるだけ避けてください。本体の温度が上昇して、発熱などの原因で故障ややけどの原因になります。
- 4 マイクロホンの [PTT] を放す  
受信状態になります。

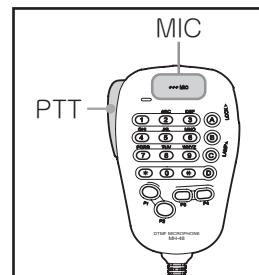

参考

ニュース機能を使ってインターネット上のノードまたはルームのデータを閲覧しているときも、マイクロホンの [PTT] を押すと接続先と交信できます。

## デジタルモードでの便利な機能

## 【プリセットチャンネルを使う】


あらかじめチャンネル周波数を登録(プリセット)しておくことにより、簡単にローカルノードに接続できます。

仲間のノード同士でチャンネル周波数を申し合わせておけば、移動先でも簡単にローカルノードに接続できるので、グループでの運用などに便利です。

## ●プリセットチャンネルを登録する


- 1 [DISP] を1秒以上押す

セットアップメニューが表示されます。

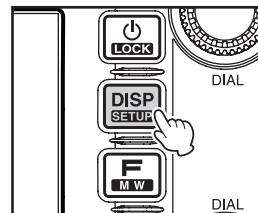


- 2 [WIRES]にタッチする

メニューリストが表示されます。

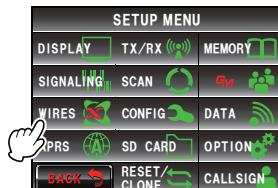

- 3 [DATA]をまわして、または画面にタッチして[1 RPT/WIRES FREQ]を選ぶ

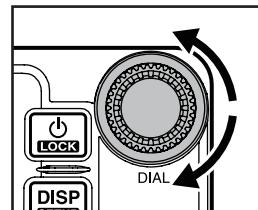

- 4 [1 RPT/WIRES FREQ]にタッチして「PRESET」を選ぶ


タッチするたびに「MANUAL」と「PRESET」が切り替わります。

**参考** 工場出荷時：MANUAL

「PRESET」を選ぶと、[PRESET FREQUENCY]が選べるようになります。



- 5 をまわして、または画面にタッチして[PRESET FREQUENCY]を選ぶ

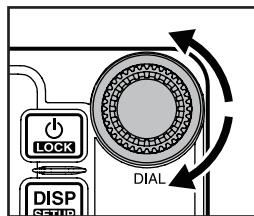


- 6 [PRESET FREQUENCY]にタッチする  
周波数の文字がオレンジ色に変わります。

参考 工場出荷時：145.780



- 7 をまわして周波数を選ぶ

参考 を2秒以上押すと、kHzの表示が消えて5MHzずつ変化するようになります。その後を押すと周波数が点滅します。点滅中にをまわすと、そのときの帯域内で1MHzずつ変化するようになります。その後を押すとkHzの表示があらわれ、周波数が点灯します。

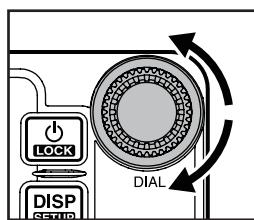


- 8 [PRESET FREQUENCY]にタッチする  
周波数が設定され、文字が緑色に変わります。



- 9 を1秒以上押す

周波数表示画面に戻ります。

参考 [BACK]に2回タッチしても戻ります。

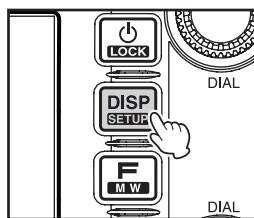


## ● プリセットチャンネルに接続する

1 『プリセットチャンネルを登録する』の手順1～4にしたがって、プリセットチャンネルを使えるようにしておぐ

2  を1秒以上押す

周波数表示の左側に WIRES のアイコンがあらわれて、「P」と「X」が交互に点滅します。

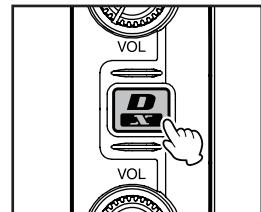

ローカルノードが見つかると「X」が点灯し、名前と都市名が画面の下段に表示されます。

**参考** ローカルノードが見つからない場合は、20秒後に「X」のアイコンが消えます。



**参考**

見つかったローカルノードが、プリセットチャンネルとは別にボイスチャンネル(運用チャンネル)を設けている場合は、Aバンドの周波数がボイスチャンネルの周波数に自動的に切り替わります。

## ● プリセットチャンネルで探すのをやめる

1 『プリセットチャンネルを登録する』の手順1～3にしたがって、WIRES-X セットアップメニューを表示させる

2 [1 RPT/WIRES FREQ]にタッチして「MANUAL」を選ぶ

タッチするたびに「MANUAL」と「PRESET」が切り替わります。

「MANUAL」を選ぶと、[PRESET FREQUENCY]が選べなくなります。




## ■ 登録したノードやルームに接続する


インターネット上のノードやルームの名前を、5つのカテゴリーに分類してメモリーしておくことができます。それぞれのカテゴリーにはノードやルームを20個まで登録できます。

### ● カテゴリー名を登録する


- 1 [DSP SETUP] を1秒以上押す  
セットアップメニューが表示されます。

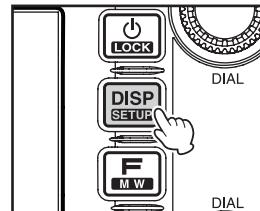

- 2 [WIRES] にタッチする  
メニューリストが表示されます。

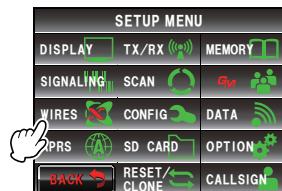


- 3 [DIAL] をまわして、または画面にタッチして [3 EDIT CATEGORY TAG] を選ぶ

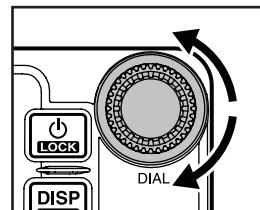

- 4 [3 EDIT CATEGORY TAG] にタッチする  
カテゴリー名を設定する画面が表示されます。



- 5 [DIAL] をまわして、または画面にタッチして [C1] ~ [C5] を選ぶ

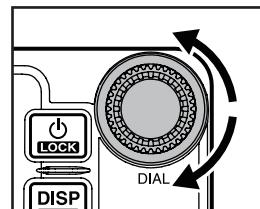

- 6 [C1]～[C5]にタッチする  
文字入力画面が表示されます。




- 7 文字キーにタッチしてカテゴリー名を入力する  
画面の上部にタッチした文字が表示されます。  
参考 最大 16 文字の英数字、記号、カナを入力できます。



- 8 [ENT]にタッチする  
カテゴリー名を設定する画面に戻ります。入力した  
カテゴリー名が設定欄に表示されます。  
参考 他のリストにもカテゴリー名を設定する場合は、手順 5  
～8 を繰り返します。



- 9 [DISP SETUP]を1秒以上押す  
カテゴリー名が設定され、もとの画面に戻ります。  
参考 [BACK]に3回タッチしても戻ります。

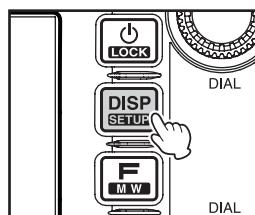

### ●ノードやルームを登録する

- 1 接続先のノードまたはルームに接続する  
2 接続先を表示する画面で接続先のノードまたはルームの名前にタッチする  
接続先ノードまたはルームのメニューリストが表示  
されます。




## 3 [ADD]にタッチする

自局のメニューリストが表示されます。



## 4 ☰をまわして、または画面にタッチしてカテゴリーを選ぶ

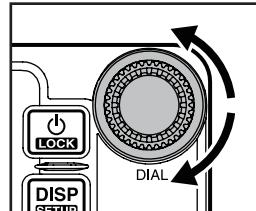

## 5 選んだカテゴリーにタッチする

登録した接続先の一覧に、接続中のノードまたはルームの名前が追加されます。



## 6 [ADD]にタッチする

## 7 [BACK]にタッチする

接続先のメニューリストに戻ります。




## ●登録したノードやルームに接続する

- 1 接続先を表示する画面で【▼】にタッチする  
カテゴリーリストが表示されます。




- 2 ◎をまわして、または画面にタッチして[C1]～[C5]を選ぶ  
3 [C1]～[C5]にタッチする  
ノードとルームの一覧が表示されます。

**参考** ・検索結果は、ルームの一覧、ノードの一覧の順に表示されます。  
・検索結果のルームの行では右端にアクティビティ数(接続中のノードの数)が表示されます。

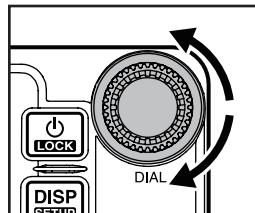

- 4 ◎をまわして、または画面にタッチして接続先を選ぶ

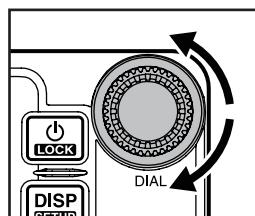

- 5 選んだ接続先にタッチする  
接続が開始され、接続先が点滅表示されます。  
接続に成功すると、接続先ノードのメニューリストが表示されます。

**参考** 接続できなかった場合は「Not Connected」と表示され、ノードとルームの一覧が表示されたままになります。



**参考**

セットアップメニューの【WIRES】→【2 SEARCH SETUP】で、一覧の表示順をアクティビティ数またはアクセス履歴から選べます。


## ●接続したノードやルームを切断する

- 1 マイクロホンの「\*」を長押しする  
切断に成功すると「Not Connected」が表示されます。

## WIRES-X の運用を終了する

■を 1 秒以上押すと周波数表示の左側にあった WIRES のアイコンが消え、WIRES-X 運用中の周波数表示の VFO モードに戻ります。

**参考** ローカルノードと接続先ノードは接続されたままです。

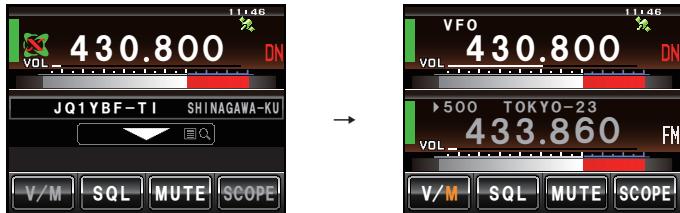

## アナログノードに接続する


接続したいノードがアナログ局の場合は、本機の DTMF 機能を使って接続します。DTMF 機能の詳しい使い方は、基本編取扱説明書の『DTMF 機能を使う』を参照してください。

### ■ インターネット上のノードやルームに接続する

- 1 A バンドの周波数をローカルノードの周波数にあわせる
- 2 ■ を押して、A バンドの通信モードをアナログ FM モードに切り替える  
**参考** 詳しくは、基本編取扱説明書の『通信モードを切り替える』を参照してください。
- 3 マイクロホンの[PPT]を押しながら、「#」に続けて接続したいローカルノードの DTMF ID のキーを押す

DTMF コードが送出されます。

**参考** ・DTMF ID は 5 術の数字です。  
・DTMF ID の入力をキャンセルする場合は、「\*」を押します。

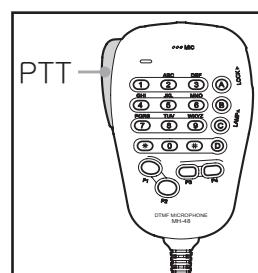

- 4 マイクロホンの[PPT]を放して、約 10 秒間受信状態にする  
接続されると、音声が聞こえるようになります。

**注意** 接続先を表示する画面はあらわれません。

**参考** 本機では、DTMF コードを 9 件までメモリーできます。よく使う接続先のコードをメモリーしておけば、ファンクションメニュー画面でコードを選んで [PTT] を押すだけで、コードを簡単に送出できます。詳しくは、基本編取扱説明書の『DTMF 機能を使う』を参照してください。

## ■ 交信する

### 1 マイクホンの[PTT]を押す

送信状態になります。

### 2 マイクホンの[MIC]に向かって話す

**参考** マイクホンを口元から 5cm ほど離して話してください。

**注意** 長時間の連続送信はできるだけ避けてください。本体の温度が上昇して、発熱などの原因で故障ややけどの原因になります。

### 3 マイクホンの[PTT]を放す

受信状態になります。

## ■ 接続したノードやルームを切断する


マイクホンの[PTT]を押しながら「#」を 1 秒間押し、「99999」(DTMF の切断コマンド)のキーを押した後、「#」を押します。

## ■ さまざまな表示機能

### ■ デジタルノードの位置を確認する

接続したローカルノードの信号に GPS による位置情報が含まれている場合は、それを表示して確認できます。


接続先を表示する画面のときに を押すとコンパス画面に切り替わり、自局から見たローカルノードの方向と、ローカルノードまでの距離が表示されます。もう一度 を押すと、接続先を表示する画面に戻ります。

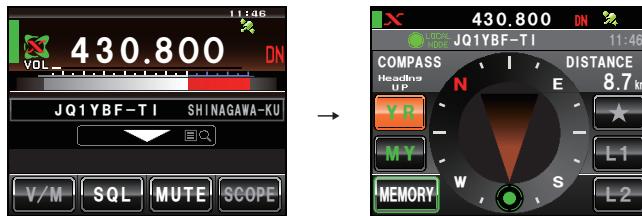

- 参考**
- セットアップメニューの[DISPLAY]→[2 TARGET LOCATION]で「NUMERIC」を選んでいるときは、コンパス画面の代わりに緯度経度表示画面が表示されます。
  - セットアップメニューの[DISPLAY]→[1 DISPLAY SELECT]で高度表示画面などのほかの画面を「ON」にしているときは、 を押すたびにほかの画面に切り替わります。

## ■ デュアルバンド画面に切り替える

WIRES-X の接続先を表示する画面で周波数部にタッチすると、デュアルバンド画面に切り替わります。もう一度運用バンドの周波数部にタッチすると、接続先を表示する画面に戻ります。

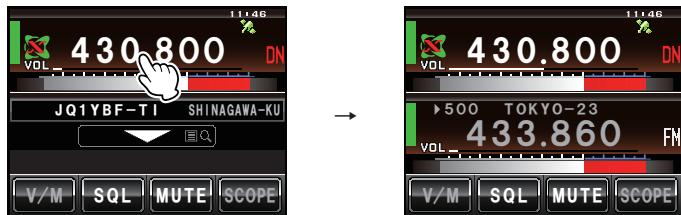

# WIRES-X のニュース機能を使う

デジタルモードで WIRES-X を使っているときは、メッセージ(テキスト)や画像のデータをやり取りしたり、音声メッセージの録音や再生ができます。

## メッセージや画像を見る

ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームが送受信したメッセージ(テキスト)や画像のデータを、本機に取り込むことができます。



画像やメッセージを取り込むときは、本機に microSD カードをセットしておいてください。詳しくは基本編取扱説明書『microSD カードをセットする』を参照してください。

### ローカルノードのテキストデータや画像を見る

- 接続先を表示する画面でローカルノードの名前にタッチする  
ローカルノードのメニュー表示が表示されます。



- [NEWS STATION]にタッチする  
送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ画面が表示されます。



- 【DATA】をまわして、または画面にタッチして[DOWNLOAD]を選ぶ
- [DOWNLOAD]にタッチする  
データの種類を選ぶ画面が表示されます。



- 【DATA】をまわして、または画面にタッチして[MSG]または[PICT]を選ぶ
- [MSG]または[PICT]にタッチする  
データの一覧が表示されます。

**参考** PICTの一覧表示では、【DATA】を押すごとに、アップロードされた日時表示とファイルサイズ表示を切り替えられます。



## WIRES-X のニュース機能を使う

- 7 をまわして、または画面にタッチしてメッセージまたは画像を選ぶ
- 8 選んだメッセージまたは画像にタッチする  
データの取り込みが開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。



データが取り込まれると、内容が表示されます。

**参考** 対応していない形式などのためにメッセージが取り込まれなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。




- 参考
- ・内容を表示している画面のタッチキーで、次のようなこともできます。
    - ・[DEL]にタッチすると、取り込んだデータを削除できます。
    - ・[FORWARD]にタッチすると、取り込んだデータをほかの無線局に転送できます。
    - ・[REPLY]にタッチすると、取り込んだデータの送信局に返信できます。
    - ・画像を表示している画面の[EDIT]にタッチすると、取り込んだデータのタグを変更できます。
    - ・内容を表示している画面で [DSP] を押すと、データが書き込まれたときの送信元の位置情報を表示できます。

## ●データの一覧での操作

データの件数が多いときは、本のページが変わるように一覧が区切られます。それぞれの一覧の最後には、前後の一覧にジャンプするため次のような項目が表示されます。項目にタッチすると、表示を切り替えることができます。

 まわすと1件ずつスクロールします。

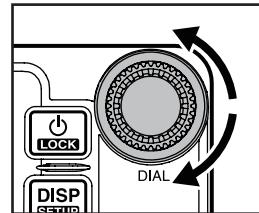

[TOP] 最初の一覧の先頭を表示します。

[◀] 前の一覧を表示します。

最初の一覧のときは、表示は変わりません。

[▶] 次の一覧を表示します。

最後の一覧のときは、表示は変わりません。

## ■ WIRES-X サーバー(INT NEWS)のテキストデータや画像を見る

当社が WIRES-X サーバーで提供しているテキスト情報や画像を、本機に取り込むことができます。

- 接続先を表示する画面でローカルノードの名前にタッチする  
ローカルノードのメニューリストが表示されます。



-  をまわして、または画面にタッチして [INT NEWS] を選ぶ

- [INT NEWS] にタッチする

WIRES-X サーバーのメニューリストが表示されます。



-  をまわして、または画面にタッチして [NEWS STATION] を選ぶ

- [NEWS STATION] にタッチする

データの種類を選ぶ画面が表示されます。



- 6 をまわして、または画面にタッチして[MSG]または[PICT]を選ぶ
- 7 [MSG]または[PICT]にタッチする  
データの一覧が表示されます。  
**参考** PICTの一覧表示では、を押すごとに、アクセス日時表示とファイルサイズ表示を切り替えられます。
- 8 をまわして、または画面にタッチしてメッセージまたは画像を選ぶ
- 9 選んだメッセージまたは画像にタッチする  
データの取り込みが開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。



データが取り込まれると、内容が表示されます。

**参考** ・対応していない形式などのためにメッセージが取り込まれなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。



## 【インターネット上のノードやルームのテキストデータや画像を見る】


- 1 接続先を表示する画面で、インターネット上のノードまたはルームの名前にタッチする  
インターネット上のノードまたはルームのメニューリストが表示されます。



- 2 をまわして、または画面にタッチして[NEWS STATION]を選ぶ
- 3 [NEWS STATION]にタッチする  
送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ  
画面が表示されます。



- 4 をまわして、または画面にタッチして [DOWNLOAD] を選ぶ
- 5 [DOWNLOAD] にタッチする  
データの種類を選ぶ画面が表示されます。

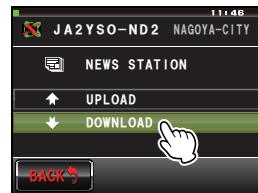

- 6 をまわして、または画面にタッチして [MSG] または [PICT] を選ぶ
- 7 [MSG] または [PICT] にタッチする  
データの一覧が表示されます。

**参考** PICT の一覧表示では、 を押すごとに、アップロードされた日時表示とファイルサイズ表示を切り替えられます。

- 8 をまわして、または画面にタッチしてメッセージまたは画像を選ぶ
- 9 選んだメッセージまたは画像にタッチする  
データの取り込みが開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。



データが取り込まれると、内容が表示されます。

**参考** • 対応していない形式などのためにメッセージが取り込まれなかった場合は、エラーメッセージが表示されます。



- 参考
- 内容を表示している画面のタッチキーで、次のようなこともできます。
  - [DEL] にタッチすると、取り込んだデータを削除できます。
  - [FORWARD] にタッチすると、取り込んだデータをほかの無線局に転送できます。
  - [REPLY] にタッチすると、取り込んだデータの送信局に返信できます。
  - 画像を表示している画面の [EDIT] にタッチすると、取り込んだデータのタグを変更できます。
  - 内容を表示している画面で を押すと、データが書き込まれたときの送信元の位置情報を表示できます。

## 注意

- ・カテゴリーリストやデータの一覧を表示しているとき、インターネット上のノードやルームとの接続が切断されると、接続先を表示する画面に切り替わり、接続していたノードまたはルームの名前がグレーの文字で表示されます。
- ・カテゴリーリストやデータの一覧を表示しているときにマイクロホンの [PTT] を押すと、接続中のインターネット上のノードまたはルームへ音声を送信する状態になります。

## 取り込んだデータをあとから見る

ダウンロードしたデータはあとから確認することもできます。

## 1 [■] を押す

ファンクションメニューが表示されます。

## 2 [LOG] にタッチする

**参考** ファンクションメニューに [LOG] が表示されていない場合は、[BACK] [FWD] にタッチしてメニューを切り替えてください。

データの一覧が表示されます。



## 3 ◎ をまわして、または画面にタッチして、内容を確認したいデータを選ぶ

**参考** タッチキーが [■] のときは、メッセージの一覧が表示されています。タッチして [■] にすると、画像の一覧に切り替わります。  
新しく取り込まれたデータほど一覧の上位に表示されます。

## 4 選んだデータにタッチする

データの内容が表示されます。



## 5 [BACK] に 2 回タッチする

ファンクションメニューに戻ります。

## 取り込んだデータを整理する

## ● 内容表示画面で消去する

## 1 消去したいデータの内容を表示する

## 2 [DEL]にタッチする

消去するかを確認する画面が表示されます。



## 3 [OK?]にタッチする

消去が始まります。

消去が済むとデータの一覧に戻ります。

一覧のデータが1つずつ繰り上がります。

**参考** 消去を中止する場合は[Cancel]にタッチします。



## ●一覧から消去する

1 データの一覧で、をまわして、または画面にタッチして消去したいデータを選ぶ

## 2 [DEL]にタッチする

消去するかを確認する画面が表示されます。



## 3 [OK?]にタッチする

消去が始まります。

消去が済むとデータの一覧に戻ります。

一覧のデータが1つずつ繰り上がります。

**参考** 消去を中止する場合は[Cancel]にタッチします。



## 音声メッセージを聞く

ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームが送受信した音声のデータを、再生して聞くことができます。

音声データは次の2つのカテゴリーに分かれています。

**EMERGENCY**： 緊急の情報。ノードやルームでの設定により、情報が登録されてから一定期間は一定の間隔で強制配信され、2時間後に自動的に削除されます。

**NEWS STATION**：通常のメッセージ。ノードやルームで削除しないかぎり、いつでも聞くことができます。



本機では音声データを再生して聞くことができるだけで、保存することはできません。

## ローカルノードの情報を聞く

## ●緊急の情報を聞く

- 接続先を表示する画面でローカルノードの名前にタッチする  
ローカルノードのメニューが表示されます。



- 【】をまわして、または画面にタッチして [EMERGENCY] を選ぶ
- [EMERGENCY] にタッチする  
データの一覧が表示されます。  
**参考** 登録されているデータが新しい順に表示されます。



- 4 をまわして、または画面にタッチして音声を選ぶ

- 5 選んだ音声にタッチする

音声の再生が開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。

**参考** 音声の再生中に を押すとコンパス画面に切り替わり、音声が録音されたときの送信元の位置情報が表示されます。



再生が終わると、ローカルノードのカテゴリーリストに戻ります。



### ●通常のメッセージを聞く

- 1 接続先を表示する画面でローカルノードの名前にタッチする

ローカルノードのカテゴリーリストが表示されます。



- 2 [NEWS STATION]にタッチする

送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ画面が表示されます。



- 3 をまわして、または画面にタッチして [DOWNLOAD]を選ぶ

- 4 [DOWNLOAD]にタッチする

データの種類を選ぶ画面が表示されます。



## WIRES-X のニュース機能を使う

- 5 をまわして、または画面にタッチして[VOICE]を選ぶ
- 6 [VOICE]にタッチする  
データの一覧が表示されます。



- 7 をまわして、または画面にタッチして音声を選ぶ
- 8 選んだ音声にタッチする  
音声の再生が開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。

**参考** 音声の再生中に  を押すとコンパス画面に切り替わり、音声が録音されたときの送信元の位置情報が表示されます。



再生が終わると、データの種類を選ぶ画面に戻ります。



## 【WIRES-X サーバー(INT NEWS)の情報を聞く】

当社がWIRES-Xサーバーで提供している音声データを、再生して聞くことができます。

### ●緊急の情報を聞く

- 1 接続先を表示する画面でローカルノードの名前にタッチする  
ローカルノードのメニューリストが表示されます。



- 2 をまわして、または画面にタッチして[INT NEWS]を選ぶ

- 3 [INT NEWS]にタッチする

WIRES-X サーバーのカテゴリリストが表示されます。



- 4 をまわして、または画面にタッチして[EMERGENCY]を選ぶ

- 5 [EMERGENCY]にタッチする

データの一覧が表示されます。



- 6 をまわして、または画面にタッチして音声を選ぶ

- 7 選んだ音声にタッチする

音声の再生が開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。



再生が終わると、WIRES-X サーバーのカテゴリリストに戻ります。



### ●通常のメッセージを聞く

- 1 接続先を表示する画面でローカルノードの名前にタッチする

ローカルノードのカテゴリリストが表示されます。



## WIRES-X のニュース機能を使う

- 2 をまわして、または画面にタッチして[INT NEWS]を選ぶ

- 3 [INT NEWS]にタッチする

WIRES-X サーバーのカテゴリリストが表示されます。



- 4 をまわして、または画面にタッチして[NEWS STATION]を選ぶ

- 5 [NEWS STATION]にタッチする

データの種類を選ぶ画面が表示されます。



- 6 をまわして、または画面にタッチして[VOICE]を選ぶ

- 7 [VOICE]にタッチする

データの一覧が表示されます。



- 8 をまわして、または画面にタッチして音声を選ぶ

- 9 選んだ音声にタッチする

音声の再生が開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。



再生が終わると、データの種類を選ぶ画面に戻ります。



## ■ インターネット上のノードやルームの情報を聞く

### ● 緊急の情報を聞く

- 接続先を表示する画面で、インターネット上のノードまたはルームの名前にタッチする  
インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



- DIAL** をまわして、または画面にタッチして [EMERGENCY] を選ぶ
- [EMERGENCY] にタッチする  
データの一覧が表示されます。



- DIAL** をまわして、または画面にタッチして音声を選ぶ
- 選んだ音声にタッチする  
音声の再生が開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。

**参考** 音声の再生中に **DSP** を押すとコンパス画面に切り替わり、音声が録音されたときの送信元の位置情報が表示されます。



再生が終わると、接続先のメニュー リストに戻ります。



## ● 通常のメッセージを聞く

- 1 接続先を表示する画面で、インターネット上のノードまたはルームの名前にタッチする

インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストが表示されます。



- 2 をまわして、または画面にタッチして[NEWS STATION]を選ぶ

- 3 [NEWS STATION]にタッチする

送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ  
画面が表示されます。



- 4 をまわして、または画面にタッチして[DOWNLOAD]を選ぶ

- 5 [DOWNLOAD]にタッチする

データの種類を選ぶ画面が表示されます。



- 6 をまわして、または画面にタッチして[VOICE]を選ぶ

- 7 [VOICE]にタッチする

データの一覧が表示されます。



- 8 をまわして、または画面にタッチして音声を選ぶ

- 9 選んだ音声にタッチする

音声の再生が開始され、タグの左端のアイコンが点滅します。

**参考** 音声の再生中に を押すとコンパス画面に切り替わり、音声が録音されたときの送信元の位置情報が表示されます。



再生が終わると、データの種類を選ぶ画面に戻ります。



## メッセージや画像を送る

本機または本機にセットされている microSD カードに保存されているメッセージ(テキスト)や画像を、ローカルノードまたはインターネット上のノードやルームに送ることができます。メッセージは、新しく作ったものを送ることもできます。

- ・microSD カードについては基本編取扱説明書『microSD カードをセットする』を参照してください。
- ・オプションのカメラ付スピーカーマイク「MH-85A11U」で撮影した写真を送ることもできます。写真の撮影については基本編取扱説明書『カメラ付スピーカーマイクで写真を撮影する』を参照してください。

参考

## ローカルノードに送る

### ●メッセージを作成して送る

#### 1 ローカルノードのメニュー表示する



#### 2 をまわして、または画面にタッチして [NEWS STATION] を選ぶ

#### 3 [NEWS STATION] にタッチする

送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ  
画面が表示されます。



#### 4 をまわして、または画面にタッチして [UPLOAD] を選ぶ

#### 5 [UPLOAD] にタッチする

データの種類を選ぶ画面が表示されます。



## WIRES-X のニュース機能を使う


- 6 をまわして、または画面にタッチして[MSG]を選ぶ
- 7 [MSG]にタッチする  
データの一覧が表示されます。



- 8 をまわして、または画面にタッチして[NEW]を選ぶ
- 9 [NEW]にタッチする  
メッセージ確認画面が表示されます。



- 10 [■■■]にタッチする  
文字入力画面が表示されます。

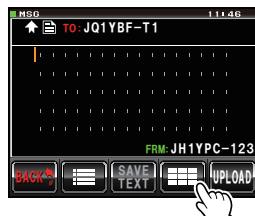

- 11 文字キーにタッチしてメッセージを入力する  
画面上部にタッチした文字が表示されます。  
**参考** · 80 文字まで入力できます。  
· 英数字、記号、カナが使用できます。



- 12 [ENT]にタッチする  
入力した文字が確定され、メッセージ確認画面に戻ります。



### 13 [UPLOAD]にタッチする

メッセージの送信が開始され、画面左上のアイコンが点滅します。



メッセージが受け付けられると「Completed」と表示され、データの種類を選ぶ画面に戻ります。



### ●保存されているメッセージまたは画像を送る

- 1 『メッセージを作成して送る』の手順1～5に従って、データの種類を選ぶ画面を表示する
- 2 をまわして、または画面にタッチして[MSG]または[PICT]を選ぶ
- 3 [MSG]または[PICT]にタッチする  
データの一覧が表示されます。  
**参考** PICTの一覧表示では、を押すごとに、アクセス日時表示とファイルサイズ表示を切り替えられます。
- 4 をまわして、または画面にタッチしてメッセージまたは画像を選ぶ
- 5 選んだメッセージまたは画像にタッチする  
内容が表示されます。  
**参考** 画像が表示されているときに[EDIT]にタッチすると、タグを変えることができます。



## 6 [UPLOAD]にタッチする

データの送信が開始され、画面左上のアイコンが点滅します。



データが受け付けられると「Completed」と表示され、データの種類を選ぶ画面に戻ります。



## ■ インターネット上のノードやルームに送る

## ● メッセージを作成して送る

- 1 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストを表示する




- 2 をまわして、または画面にタッチして[NEWS STATION]を選ぶ

## 3 [NEWS STATION]にタッチする

送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ画面が表示されます。



- 4  をまわして、または画面にタッチして [UPLOAD] を選ぶ
- 5 [UPLOAD] にタッチする  
データの種類を選ぶ画面が表示されます。

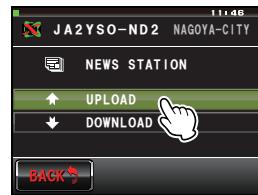

- 6 『ローカルノードに送る』→『メッセージを作成して送る』の手順 6 ~ 13 に従って、メッセージを作成して送る

#### ●保存されているメッセージまたは画像を送る

- 1 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストを表示する



- 2  をまわして、または画面にタッチして [NEWS STATION] を選ぶ
- 3 [NEWS STATION] にタッチする  
送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ  
画面が表示されます。



- 4  をまわして、または画面にタッチして [UPLOAD] を選ぶ
- 5 [UPLOAD] にタッチする  
データの種類を選ぶ画面が表示されます。



- 6 『ローカルノードに送る』→『保存されているメッセージまたは画像を送る』の手順 2 ~ 6 に従って、データを選んで送る

## 音声メッセージを送る

マイクロホンに向かって話した音声を、データとしてローカルノードまたはインターネット上のノードやルームに送ることができます。  
音声データは次の2つのカテゴリーに分かれています。

**EMERGENCY**： 緊急の情報。ノードやルームでの設定により、情報が登録されてから一定期間は一定の間隔で接続中のノードやルームに強制配信され、2時間後に自動的に削除されます。

**NEWS STATION**：通常のメッセージ。ノードやルームで削除されない限り、いつでも聞くことができます。

## ローカルノードに送る

### ●緊急の情報を送る



- 1 ローカルノードのメニュー表示する
- 2  をまわして、または画面にタッチして [EMERGENCY] を選ぶ



- 3 マイクロホンの[PTT]を押しながら、[MIC]に向かってメッセージを話す

メッセージの送信が開始され、画面に「UPLOAD」が点滅表示されます。

**参考** [EMERGENCY]にタッチしてデータの一覧を表示させたあとでも、マイクロホンの[PTT]を押すと送信できます。

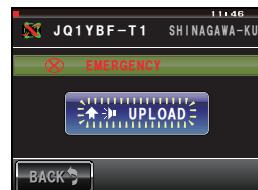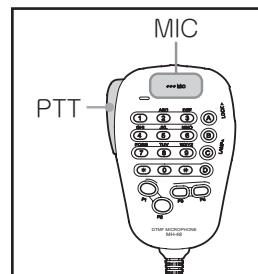

音声の保存時間は最大で1分間です。  
メッセージの送信中は、カウントダウンタイマーが表示されます。



メッセージが受け付けられると「Completed」と表示され、ローカルノードのメニューリストに戻ります。



### ●通常のメッセージを送る

#### 1 ローカルノードのメニューリストを表示する



#### 2 をまわして、または画面にタッチして[NEWS STATION]を選ぶ

#### 3 [NEWS STATION]にタッチする

送信(UPLOAD)または受信(DOWNLOAD)を選ぶ  
画面が表示されます。



#### 4 をまわして、または画面にタッチして[UPLOAD]を選ぶ

#### 5 [UPLOAD]にタッチする

データの種類を選ぶ画面が表示されます。




#### 6 をまわして、または画面にタッチして[VOICE]を選ぶ

- 7 マイクロホンの[PTT]を押しながら、[MIC]に向かってメッセージを話す

メッセージの送信が開始され、画面に「UPLOAD」が点滅表示されます。

**参考** [VOICE]にタッチしてデータの一覧を表示させたあとでも、マイクロホンの[PTT]を押すと送信できます。

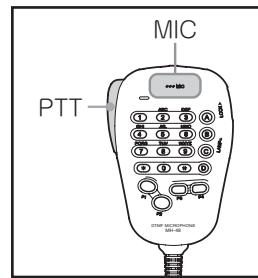

音声の保存時間は最大で1分間です。

メッセージの送信中は、カウントダウンタイマーが表示されます。



メッセージが受け付けられると「Completed」と表示され、データの種類を選ぶ画面に戻ります。



## ■ インターネット上のノードやルームに送る

### ● 緊急の情報を送る

- 1 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストを表示する



- 2 『ローカルノードに送る』→『緊急の情報を送る』の手順 6～7 に従って、メッセージを送る

### ● 通常のメッセージを送る

- 1 インターネット上のノードまたはルームのメニュー リストを表示する




- 2 『ローカルノードに送る』→『通常のメッセージを送る』の手順 2～7 に従って、メッセージを送る

## 一時的に接続状態表示に戻る

[EMERGENCY]、[NEWS STATION]、[LOCAL NEWS]、および[INT NEWS]の各メニュー階層下の画面で **GW** を押すと、一時的に接続状態表示に戻ります。接続状態表示では、周波数のデシマルポイント(小数点)が点滅表示します。

**参考** 新規メッセージ作成画面、および PICT 詳細表示画面では、**GW** を押しても接続状態表示には戻りません。

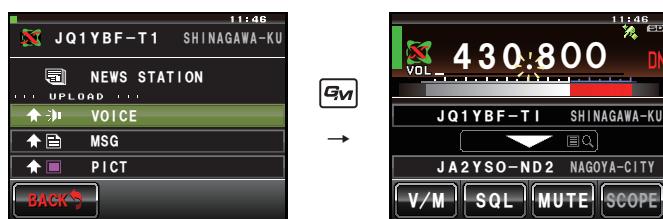

接続状態表示では、[V/M]を押すことで、A バンドまたは B バンドに切り替えて交信ができます。

接続表示から元の画面に戻る場合は、**GW** を押してください。

## WIRES-X セットアップメニュー一覧

メニュー / 項目	機能説明	選択できる項目 (太字は工場出荷時の値)
1 RPT/WIRES FREQ PRESET FREQUENCY	レピーター /WIRES-X の運用周波数の設定 プリセット周波数の設定	<b>MANUAL</b> / PRESET 144.000 ~ 146.000 <b>145.780</b>
2 SEARCH SETUP	ノード / ルーム一覧の表示順の設定	<b>HISTORY</b> / ACTIVITY
3 EDIT CATEGORY TAG	カテゴリー名の編集	C1 ~ C5
4 REMOVE ROOM/NODE	登録されたノード / ルームの削除	C1 ~ C5 1 ~ 20 件
5 DG-ID	ノード局に接続する DG-ID 設定	01 ~ 99 / <b>AUTO</b>

## WIRES-X セットアップメニューを使う

### レピーター /WIRES-X の運用周波数の設定

ローカルノードに接続するときに使う周波数をどのように設定するかが選べます。

- 1  を1秒以上押す  
セットアップメニューが表示されます。
- 2 [WIRES]にタッチする  
メニューインストが表示されます。



- 3 をまわして、または画面にタッチして[1 RPT/WIRES FREQ]を選ぶ
- 4 [1 RPT/WIRES FREQ]にタッチして「MANUAL」または「PRESET」を選ぶ  
タッチするたびに「MANUAL」と「PRESET」が切り替わります。



MANUAL : ローカルノードを探す周波数をそのつど設定します。

PRESET : ローカルノードを探すときはいつも、このあと手順で設定した周波数を使います。

**参考** 工場出荷時 : MANUAL

「PRESET」を選ぶと、[PRESET FREQUENCY]が選べるようになります。

- 5 をまわして、または画面にタッチして [PRESET FREQUENCY] を選ぶ

- 6 [PRESET FREQUENCY] にタッチする  
周波数の文字がオレンジ色に変わります。

参考 工場出荷時：145.780



- 7 をまわして周波数を選ぶ

参考 を 2 秒以上押すと、kHz の表示が消えて 5MHz ずつ変化するようになります。その後 を押すと周波数が点滅します。点滅中に をまわすと、そのときの帯域内で 1MHz ずつ変化するようになります。その後 を押すと kHz の表示があらわれ、周波数が点灯します。

- 8 [PRESET FREQUENCY] にタッチする  
周波数が設定され、文字が緑色に変わります。



- 9 を 1 秒以上押す

もとの画面に戻ります。

参考 [BACK] に 2 回タッチしても戻ります。

## ノード / ルーム一覧の表示順の設定


インターネット上の接続先の一覧をソートする条件が選べます。

- 1 を 1 秒以上押す

セットアップメニューが表示されます。

- 2 [WIRES] にタッチする

メニューリストが表示されます。

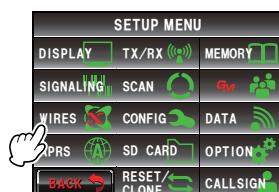

- 3  をまわして、または画面にタッチして[2 SEARCH SETUP]を選ぶ

- 4 [2 SEARCH SETUP]にタッチして[HISTORY]または[ACTIVITY]を選ぶ

タッチするたびに「HISTORY」と「ACTIVITY」が切り替わります。

HISTORY : 自局が接続した時期が遅い順に、接続先を表示します。

ACTIVITY : 接続中のノードが多い順に、ルームを表示します。また、ノードはルームのあとに表示します。

**参考** 工場出荷時 : HISTORY

- 5  を1秒以上押す

もとの画面に戻ります。

**参考** [BACK]に2回タッチしても戻ります。



## ■ カテゴリー名の編集

ノードやルームを登録する5つのカテゴリーに、16文字までの名前をつけることができます。

詳細は「カテゴリー名を登録する」(18ページ)を参照してください。

## ■ 登録されたノード / ルームの削除

5つのカテゴリーに登録したノードやルームを消去できます。

- 1  を1秒以上押す

セットアップメニューが表示されます。

- 2 [WIRES]にタッチする

メニューインストが表示されます。




- 3  をまわして、または画面にタッチして[4 REMOVE ROOM/NODE]を選ぶ

- 4 [4 REMOVE ROOM/NODE]にタッチする


カテゴリーの一覧が表示されます。



- 5 をまわして、または画面にタッチしてカテゴリーを選ぶ  
6 選んだカテゴリーにタッチする  
接続先の一覧が表示されます。

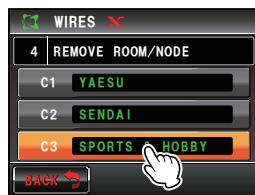

- 7 をまわして、または画面にタッチして接続先を選ぶ  
8 選んだ接続先にタッチする  
削除確認画面が表示されます。

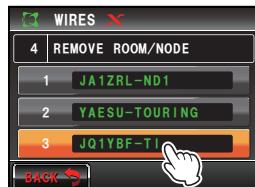

- 9 [OK?]にタッチする  
接続先が削除され、一覧に戻ります。一覧の下にあった接続先が1つずつ繰り上がります。




- 10 を1秒以上押す  
もとの画面に戻ります。  
参考 [BACK]に2回タッチしても戻ります。

## ノード局に接続する DG-ID の設定

ノード局に接続するための DG-ID 番号を選べます。

- 1 を1秒以上押す  
セットアップメニューが表示されます。  
2 [WIRES]にタッチする  
メニューインストが表示されます。

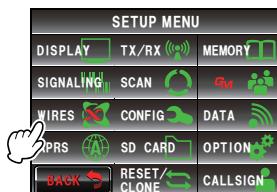

- 3 をまわして、または画面にタッチして[5 DG-ID]を選ぶ  
4 [5 DG-ID]にタッチする  
DG-ID の設定値がオレンジ色に変わります。



## WIRES-X セットアップメニューを使う

- 5 DIAL をまわして接続したいノード局の DG-ID 番号を選択する

01～99：設定した DG-ID 番号に一致するノード局のみ接続できます。

AUTO： DG-ID 番号が“00”に設定されているオーブンノード局に接続できます。

**参考** 工場出荷時：AUTO

- 6 **[DISP/SETUP]** を1秒以上押す

もとの画面に戻ります。

**参考** [BACK]に2回タッチしても戻ります。



## FTM-400D/DH、FTM-400XD/XDH をノード局用無線機として使用する

### HRI-200 接続専用モードに切り替える

FTM-400D/DH、FTM-400XD/XDH を、ノード局用の無線機として使用することができます。

- 1 FTM-400D/DH、FTM-400XD/XDH を HRI-200 と接続し、パソコン上で“WIRES-X ソフトウェア”を起動する
- 2 FTM-400D/DH、FTM-400XD/XDH の、 と  を同時に押しながら  を 2 秒以上押す


HRI-200 接続専用モードになり、ディスプレイ中央に“HRI-200”が表示されます。

**参考** 同じ操作を行うと、HRI-200 接続専用モードを解除することができます。




#### ●ディスプレイの明るさを変える

HRI-200 接続専用モードで運用時、 をまわすと、ディスプレイの明るさを変更(7段階)することができます。

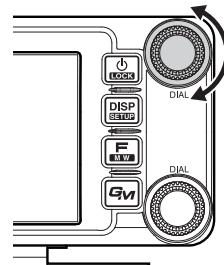

#### ●ディスプレイのコントラストを変える


HRI-200 接続専用モードで運用時、 をまわすと、ディスプレイのコントラストを変更(7段階)することができます。

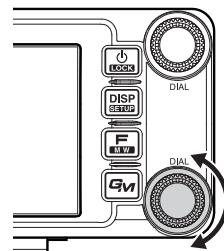

#### ●ディスプレイとキーの照明を消す

HRI-200 接続専用モードで運用時、 を 1 秒以上押すと、ディスプレイとキーの照明を消すことができます。

**参考**  以外のいずれかのキー、または DIAL ツマミを押すと、再度照明を点灯させることができます。

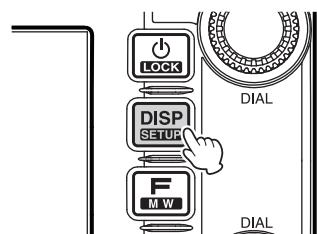



本製品または他の当社製品についてのお問い合わせは、お買い上げいただきました販売店または、当社カスタマーサポートにお願いいたします。

**八重洲無線株式会社 カスタマーサポート**

電話番号 0120-456-220

受付時間 平日 9:00 ~ 12:00、13:00 ~ 18:00

---

**八重洲無線株式会社** 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-5-8 天王洲パークサイドビル

---